



Ręczny Odkurzacz do pielęgnacji zwierząt

CD10 PRO

Instrukcja obsługi I użytkowania


- Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami w instrukcji montażu maszyny i przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu. Jeśli przekażesz produkt firmie trzeciej, prosimy o dołączenie tej instrukcji.
- Każda operacja niezgodna z instrukcjami w niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem produktu lub poważnym obrażeniami ciała.
- Firma nie ponosi prawnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane niedziałaniem zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu

- Ten produkt nadaje się do użytku domowego
- Jest zaprojektowany do czyszczenia sierści zwierząt, różnych tkanin, sof, małych dywanów, luźnej sierści oraz kurzu domowego.

Środki ostrożności


- Nie dotykaj żadnych naelektryzowanych części produktu mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie odkurzaj gorących substancji (takich jak płyty grzejne, kaloryfery czy gorący popiół), substancji ultradrobnych (takich jak wapno, cement, gips, popiół, toner itp.), dużych ostrych zanieczyszczeń (takich jak szkło, gwoździe, szpilki itp.), niebezpiecznych materiałów (takich jak rozpuszczalniki, środki odkamieniające itp.), chemikaliów (takich jak substancje kwaśne lub zasadowe) ani łatwopalnych i wybuchowych cieczy (takich jak benzyna, produkty na bazie alkoholu).
- Nie używaj tego produktu w pobliżu działających kominków lub grzejników, aby zapobiec odkształceniu obudowy.
- Nie zwilżaj maszyny, ponieważ może to spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Trzymaj przepływ powietrza lub ruchome części produktu z dala od worków PE, luźnych ubrań, palców i innych części ciała.
- Jeśli zauważysz nadmierną temperaturę uchwytu, nietypowe dźwięki, zapachy lub słabe ssanie, natychmiast przestań używać urządzenia.
- Po użyciu należy natychmiast wyczyścić kubek na kurz, aby utrzymać czysty przepływ powietrza i uniknąć zatorów, które mogą zmniejszyć siłę ssania.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu; Wilgotne środowisko może wpłynąć na izolację elektryczną i skrócić żywotność produktu.
- Nie próbuj rozbierać maszyny; W środku nie ma części możliwych do obsługi klienta.
- Użycie napięcia niezgodnego ze specyfikacją produktu może uszkodzić silnik i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Na tabliczce znamionowej podano odpowiednie napięcie nominalne.
- Nie używaj produktu, jeśli pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamontowany.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, należy prawidłowo przechowywać po użyciu.
- Nie ładować jednocześnie za pomocą gniazdek prądu przemiennego i prądu stałego.
- Urządzenie powinno być ładowane co najmniej raz na trzy miesiące, w przeciwnym razie jej żywotność zostanie ograniczona.
- Przed uruchomieniem upewnij się, że zamontowano filtr aby zapobiec przedostawaniu się włosów i kurzu do silnika i uszkodzeniu silnika.
- Nie wchłaniaj wody, płynów ani mokrych rzeczy.
- Nie umieszczaj w pobliżu stojącej wody.
- Nie pozwalaj korzystać dzieciom.

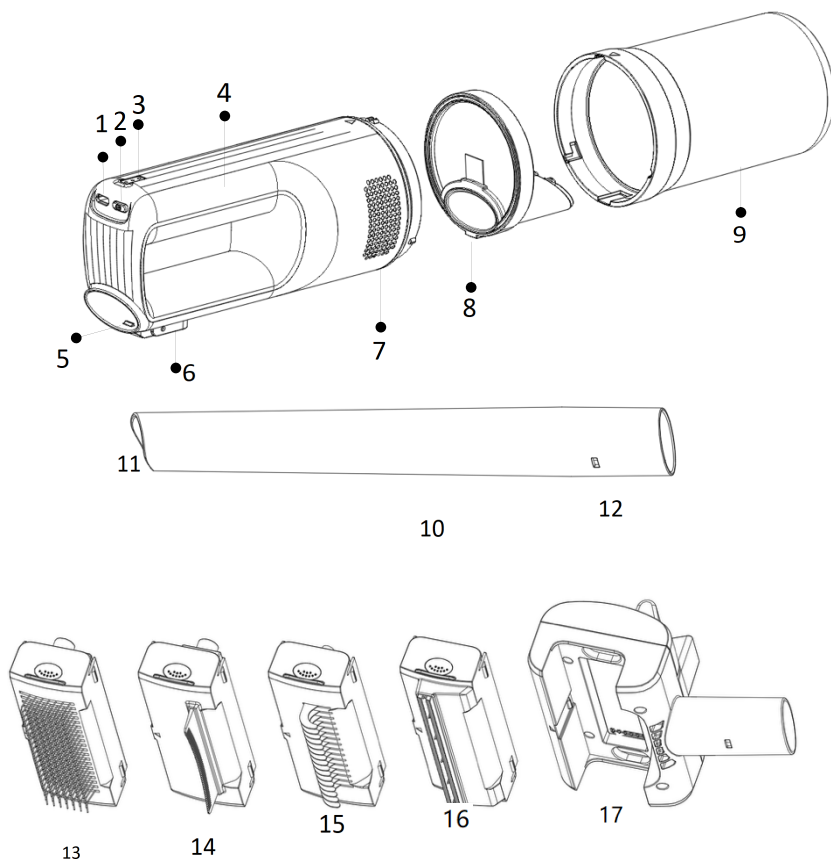

1. Port typu C
2. Przycisk zasilania
3. Kontrolka
4. Uchwyt
5. Wlot powietrza
6. Zamek mocowania grzebieni
7. Wylot powietrza
8. Filtr


9. Pojemnik na Kurz
10. Dysza
11. Wylot
12. Wlot
13. Główka grzebienia igiełowego
14. Głowa grzebienia do luźnych włosów
15. Głowica grzebienia do usuwania węzłów kołtunów
16. Szczotka do usuwania włosów
17. Rękojeść grzebienia

Włóż filtr zgodnie ze strzałką. Przed użyciem upewnij się, że filtr w pojemniku na kurz jest prawidłowo zamontowany.

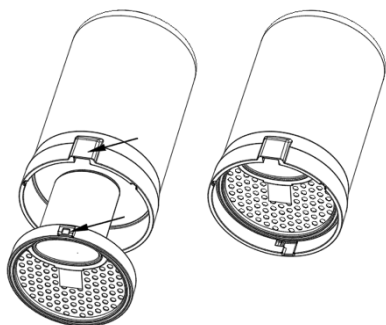

Wypukłość na sitku filtrującym jest wyrównana z rowkiem na pojemniku na kurz docięnięta, nie ruchoma, bo w przeciwnym razie kurz lub włosy mogą dostać się bezpośrednio do silnika i uszkodzić urządzenie.


Zamontuj pojemnik na kurz wraz z filtrem do odkurzacza, zgodnie z kierunkiem strzałki.

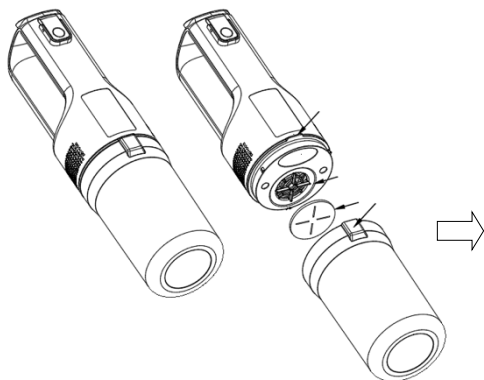

Przed złożeniem sprawdź, czy filtr wlotowy jest zamontowany tak, aby zapobiec zasysaniu kurzu lub włosów do silnika. Gdy są złożone prawidłowo, wystający element pojemnika jest wyrównany z wystającym elementem, wsuwany do środka i przykręcany zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a pojemnik można wyjąć, wyjmując go i obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Podczas używania dyszy wyrównaj rowkowany bok dyszy z bokiem maszyny z

zatrzaskiem mocowania, zgodnie ze strzałką, i włóż ją do maszyny. Dysza może być używana do odkurzania cząstek i rozrzuconych włosów z podłogi. Aby zdjąć dyszę, naciśnij przycisk blokady i wyciągnij dyszę...


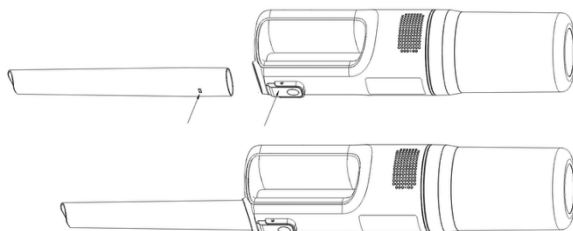


Aby go zdjąć, naciśnij przycisk blokady i wyciągnij grzebień.

Grzebienie:

1. Luźny grzebień do włosów 2. Grzebień do usuwania węzłów

3. Grzebień igły 4. Szczotka do usuwania włosów

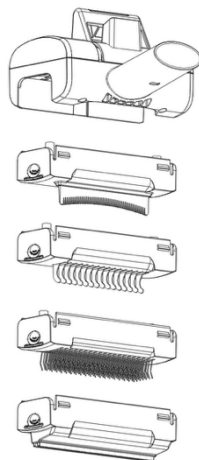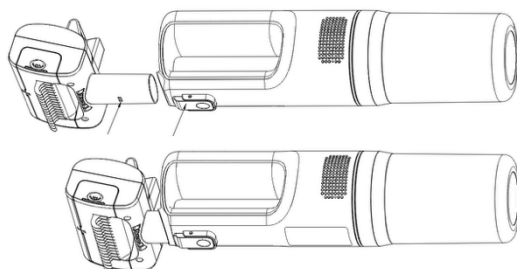

1. Grzebień na luźne włosy, sierść: Można go używać do czyszczenia luźnych włosów lub odkurzania.

2. Grzebień do usuwania kołtunów: Można go używać do rozplątania i prostowania splecionych lub skręconych włosów u zwierząt.

3. Grzebień igły: Może być używany do pielęgnacji i wygładzania sierści zwierzęcia.


4. Szczotka do usuwania owłosienia: Może być używana do usuwania włosów

przyklejonych do ubrań, sof i pościeli.

Podczas mocowania główki grzebienia trzymaj rękojeść jedną ręką, a drugą chwyć obie strony główki grzebienia (jak wskazuje strzałka na lewym obrazku). Wyrównaj zaznaczone pozycje na główce grzebienia i trzonku grzebienia (zgodnie ze strzałką na prawym obrazku), a następnie dociskaj w dół, aż zatrzasz się zaskoczy.

Aby usunąć główkę grzebienia, trzymaj trzonek grzebienia jedną ręką, a drugą chwyć obie strony

główki grzebienia (jak wskazuje strzałka na lewym obrazku), a następnie pociągnij go na zewnątrz. Możesz pociągnąć obie strony jednocześnie lub najpierw jedną stronę, co automatycznie zwolni drugą.

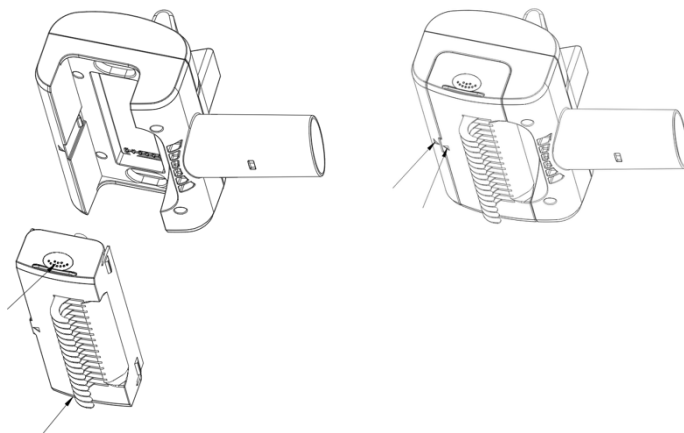

Ważne wskazówki:

1. Poza szczotką do włosów, grzebienia do włosów, grzebienia do usuwania kołtunów i grzebienia igiełkowe mają one funkcje adaptacyjne do czesania. Jeśli sierść jest splątana, trudna do uczesania lub zwierzę czuje się niekomfortowo, możesz delikatnie docisnąć grzebień, aby zmniejszyć wysokość rozczesania. Stopniowo zwiększ głębokość czesania z płytkiej na głęboką, aby proces pielęgnacji był dla zwierzaka bardziej komfortowy i poprawił interakcję ze zwierzakiem.
2. Podczas używania grzebienia trzymaj otwarty zawór powietrza na trzonku

grzebień. Aby wciągnąć sierść do odkurzacza wciśnij dźwignię.

W tym momencie zawór powietrzny się otwiera, a igły grzebień chowają się. Jeśli sierść nie wpada całkowicie do pojemnika, możesz wcisnąć przycisk kilkakrotnie.

3. Czyszczenie lub mycie filtra kubka na kurz: Filtr można spłukać wodą i suszyć na powietrzu lub strząsnąć kurz, stukając nim o twardą powierzchnię lub drewnianą deskę. Zaleca się ograniczenie płukania wodą, aby lepiej utrzymać skuteczność filtra.

4. Włącz/wyłącz: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie, aby zmienić poziomy mocy. Maszyna uruchamia się na domyślnym niskim poziomie mocy, a kolejne naciśnięcia przełączają się na średni, wysoki poziom, a następnie urządzenie zostaje wyłączone. Wybierz odpowiedni poziom mocy na podstawie gęstości włosów oraz poziomu przyzwyczajenia psa.

5. Ładowanie: Urządzenie wykorzystuje port Type-C do ładowania. Nie używaj innych typów ładowarek, ponieważ może to uszkodzić port, który nie jest objęty gwarancją. Urządzenie powinno być ładowane adapterem 5V/2A; stosowanie innych parametrów może skutkować czasami ładowania poza określonym zakresem maszyny.

6. Kontrolki wskaźnikowe: Podczas ładowania odpowiednie kontrolki będą migać kolejno. Po pełnym naładowaniu wszystkie trzy światła się wyłączą.

Podczas użytkowania poziom baterii

wyświetlany jest jako trzy, dwa i jedna kropka. Urządzenie automatycznie wyłączy się, gdy bateria się wyczerpie. Jeśli wlot powietrza lub filtr jest całkowicie zablokowany, urządzenie automatycznie włącza pełną ochronę przed blokadą i wyłącza się po około 8 sekundach, a kontrolka, się wyłączy. Po usunięciu zatoru wlotu powietrza lub filtra można ponownie uruchomić urządzenie i użytkować ponownie.

7. Trening adaptacyjny zwierząt: Chociaż ta maszyna jest cicha, niektóre zwierzęta mogą

być nadal wrażliwe na dźwięki. Jeśli Twój pupil początkowo czuje się niekomfortowo z hałasem, zaleca się najpierw pozwolić mu przyzwyczaić się do odkurzacza, gdy jest wyłączony. Następnie stopniowo włączaj go od niskiej do wysokiej mocy, dając zwierzakowi czas na przyzwyczajenie się. Z czasem Twój pupil może polubić proces pielęgnacji. Dla zwierząt bardzo wrażliwych na dźwięk, można je pielęgnować bez włączonego zasysania, a następnie włączyć urządzenie na najniższe obroty. Stopniowo Twój pupil przyzwyczai się do tego urządzenia do pielęgnacji.

[Gwarancja i naprawy]

Ten produkt objęty jest ogólnokrajową gwarancją.

Okres gwarancji wynosi 2 lata

Jeśli podczas normalnego użytkowania przez konsumenta wystąpi awaria, prosimy ją zgłosić na mail tech@piri.pl

Serwis skontaktuje się i ustali dalsze kroki postępowania

[Wskazówki]

1. Podczas usuwania sierści z ubrań, sof lub szczotkowania zwierzęcia unikaj czesania jednym długim pociągnięciem. Zamiast tego używaj krótkich pociągnięć i wielokrotnie usuwaj nagromadzoną sierść dla lepszych efektów. Zapobiega to dociskaniu futra i zapewnia skuteczne ssanie.
2. Chociaż ten produkt działa cicho, zwierzęta bardzo wrażliwe na hałas powinny być początkowo szczotkowane z wyłączonym urządzeniem. Następnie włącz ją, żeby wyczesać luźne włosy. Stopniowo wprowadzaj najniższe ustawienie ciągu, gdy zwierzę się przystosuje, możesz zwiększać moc dając mu czas na przystosowanie się bez stresu.

[Specyfikacja produktu]

- Napięcie: DC 7,4V
- Wymiary jednostki głównej: 270 × 72 × 76 mm
- Masa netto: 380g
- Moc: 70W
- Pojemność baterii: 2200mAh x 2szt
- Port ładowania: USB Type-C
- Ciśnienie próżniowe: niskie 5 KPa, średnie 7 KPa, wysokie 9 KPa
- Czas ładowania: 3-4 godziny
- Czas eksploatacji: Wysoki 14 min, średni 22 min, niski 32 min
- Maksymalny szum: 62dB
- Pojemność zbiornika: 0,3L
- Materiały: ABS/Metal/TPE

****Uwaga**:**

Dodatki są traktowane jako przedmioty zużywalne i nie są objęte gwarancją

PIRI sp. z o.o.;

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

kontakt@piri.pl

tel. +48 22 1235545

www.piri.pl www.piri.shop

Jesteśmy uczestnikiem Programu

RZETELNA Firma