




AUTOMATYCZNY INTELIGENTNY ODKURZACZ PY-310

INSTRUKCJA OBSŁUGI

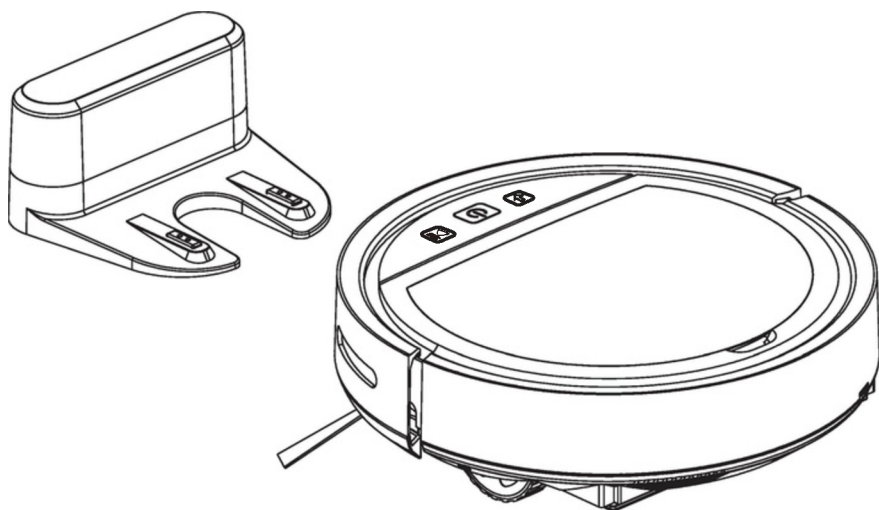

Dziękujemy za zakup naszego inteligentnego robota sprzątającego.

Kształt i kolor ilustracji w tej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu, dlatego należy odnieść się do zakupionego urządzenia. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed naładowaniem i użyciem produktu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i przedłużyć żywotność urządzenia.

Przed użyciem należy koniecznie zapoznać się ze **środkami ostrożności**.

Po przeczytaniu prosimy o zachowanie instrukcji obsługi. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

Zasady bezpieczeństwa

1. Przed użyciem należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Umieścić stację ładującą przy ścianie, dbając o to, aby w promieniu 2 metrów od niej nie znajdowały się żadne obiekty.
3. Przed użyciem odkurzacza należy zweryfikować, czy filtr jest prawidłowo zamontowany w pojemniku na kurz.
4. Urządzenia nie należy używać w deszczu, w wodzie ani w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka czy pralnia.
5. Przed użyciem odkurzacza należy uprzątnąć podłogę. Upewnij się, że nie ma na niej ubrań, papierów, kabli ani innych przedmiotów, o które odkurzacz może się potknąć; jeśli zasłona dotyka podłogi, należy ją zwinąć, aby uniknąć zagrożenia. W przypadku, gdy kabel lub inne przedmioty zaplączą się, odkurzacz może pociągnąć stół, krzesło lub szafkę w dół.
6. Stanie lub siedzenie na odkurzaczu jest surowo zabronione. Proszę zwrócić uwagę na dzieci oraz zwierzęta domowe, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia.
7. Nie stosuj środka czyszczącego do czyszczenia papierosa, zapalek ani innych palnych przedmiotów.
8. Nie stosuj środka czyszczącego do czyszczenia materiałów łatwopalnych lub lotnych, takich jak benzyna itp.
9. W przypadku upadku z dużej wysokości, uderzenia lub uszkodzenia urządzenia, prosimy o kontakt po zakończeniu usługi.
10. Wyłącz zasilanie, gdy nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas.

Uwagi na temat ładowania:

1. Podczas ładowania akumulatora należy stosować się do wartości napięcia oraz natężenia prądu wskazanych na opakowaniu produktu.
- Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
2. Proszę korzystać z oryginalnej baterii oraz zasilacza.
3. Zasilacz może być używany wyłącznie w pomieszczeniach.
4. Nie ładuj, jeśli kabel ładujący lub zasilacz są uszkodzone.
5. Nie dotykaj zasilacza ani kabla ładującego wilgotnymi rękami.
6. Jeśli planujesz czyścić odkurzacz, najpierw odłącz go od źródła zasilania.
7. Jeśli zamierzasz pozbyć się baterii, najpierw ją wyjmij.
8. Przed usunięciem baterii upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone.
- Oddaj zużytą baterię do specjalistycznego punktu recyklingu w celu jej przetworzenia.

Instrukcja obsługi

Naciśnij przycisk,  odkurzacz przechodzi w stan gotowości.

Krótkie naciśnięcie przycisku  przełącza odkurzacz w tryb czyszczenia w kształcie litery „U”, natomiast długie naciśnięcie przez 3 sekundy aktywuje tryb czyszczenia punktowego.

Krótkie naciśnięcie przycisku  odkurzacz przechodzi w tryb automatycznego ładowania, długie naciśnięcie przez 3 sekundy przełącza na tryb WIFI (dla EBO-118HW)

Włączony	Czerwone i zielone światło miga 3 razy	Czyszczenie miejscowe	Czerwone i zielone światła migają na przemian
Czuwanie	Czerwone i zielone światła są włączone	Ładowanie	Podczas ładowania: czerwone światło miga, zielone światło jest włączone
Automatyczne czyszczenie	Zielone światło miga, czerwone światło jest nieaktywne		W pełni naładowany: czerwone światło zgaszone, zielone światło włączone

Odkurzacz i akcesoria



Odkurzacz x1



Stacja ładowania x1



Akumulator x1



Adapter i przewód x1



Filtr x1 (zainstalowany w zbiorniku)



Okrągłe szczotki x2






Instrukcja obsługi x1




Mop x1

Odkurzacz i akcesoria

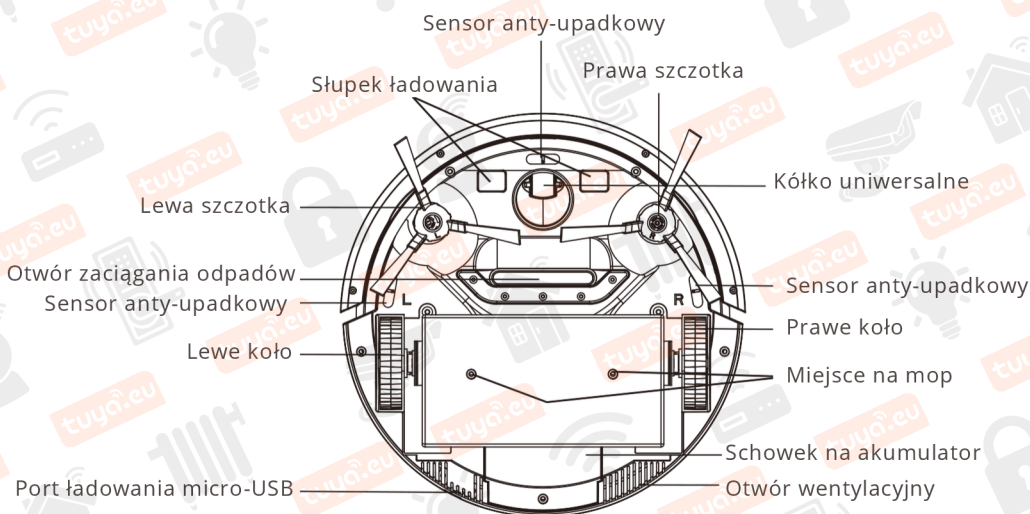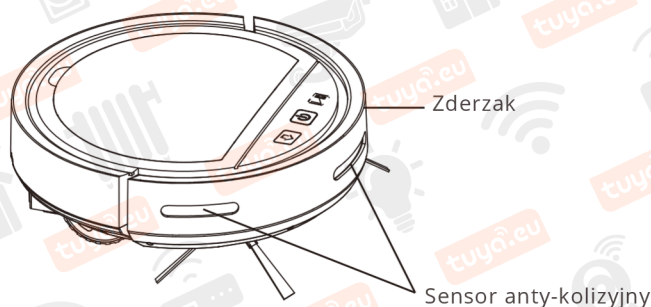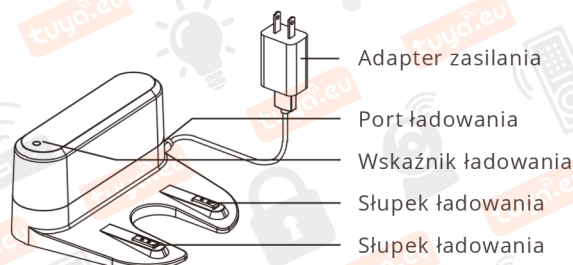


Montaż i demontaż baterii

1. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony przed instalacją
2. Po wykręceniu śruby od klapy baterii, otwórz ją (Rysunek 2)
3. Włóż baterię do środka (lub ją zdemonstuj) oraz załóż klapę (Rysunek 3)

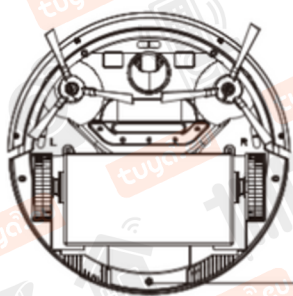


Rysunek 1

Odkręć śrubę

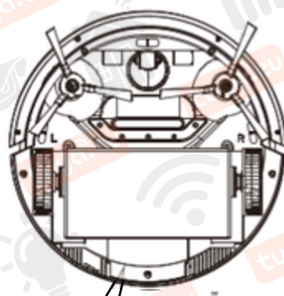

Rysunek 2

Schówek na baterie

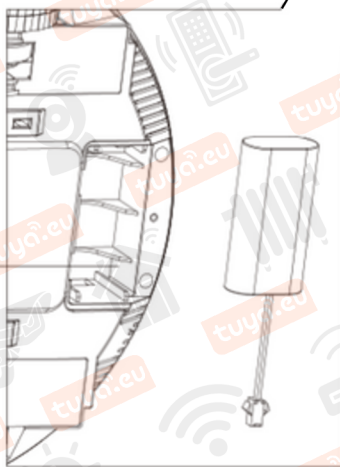

Rysunek 3

Instrukcja ładowania

1. Aby zapewnić maksymalną żywotność i wydajność baterii, zaleca się pełne ładowanie przez 6–7 godzin.
2. Sprawdź, czy zasilanie jest wyłączone oraz czy bateria jest poprawnie włożona.
3. Pamiętaj, aby najpierw podłączyć kabel ładujący do odkurzacza przez port Micro USB, a następnie włożyć zasilacz do gniazdka. Czerwone światło zacznie migać, a zielone zgaśnie. Po pełnym naładowaniu czerwone światło zgaśnie, a zielone się zaświeci.

4.1 Jak zainstalować bazę ładującą



Upewnij się, że stacja ładująca jest solidnie przymocowana do ściany i że w promieniu 2 metrów od niej nie znajdują się żadne obiekty.

4.2 Automatyczne ładowanie



Naciśnij przycisk na odkurzaczu, gdy jest on w trakcie pracy lub w trybie gotowości, a odkurzacz automatycznie zlokalizuje stację bazową i rozpocznie ładowanie.

4.3 Ręczne ładowanie



1. Do ładowania odkurzacza należy korzystać bezpośrednio z zasilacza.
2. Pierwsze ładowanie powinno trwać co najmniej 8 godzin.
Przy codziennym użytkowaniu należy umieścić odkurzacz na stacji ładującej i pozostawić ją w trybie włączonym.
3. Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, naładuj je całkowicie, wyłącz, a następnie przechowuj w suchym i przewiewnym miejscu.

Instrukcja użytkowania

Zaczącie pracy

UWAGA: Ściągnij mopa oraz szczotki przy czyszczeniu dywanu z krótkim włosiem aby uniknąć uszkodzeń

Prosimy nie używać odkurzacza na dywanach z długim włosiem


1. Opróżnij pojemnik na zebrane odpady i zainstaluj poprawnie filtr przed użyciem
2. Umieść odkurzacza w wolnej przestrzeni pokoju i uruchom
3. Odkurzacza zatrzyma się automatycznie gdy zabraknie baterii. Wyłącz go jeśli nie masz zamiaru go ładować lub używać

Montaż i demontaż szczotek

Szczotki mogą być montowane i demontowane ręcznie. Nie potrzeba narzędzi


1. **Instalacja:** Wciśnij szczotkę bezpośrednio na oś
2. **Demontaż:** Wyciągnij bezpośrednio szczotkę z osi

Wciśnij aby zamontować

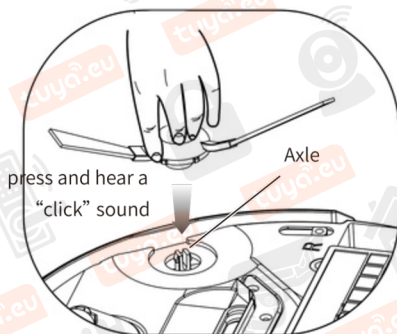

Rysunek 4

Pociągnij aby zdemontować

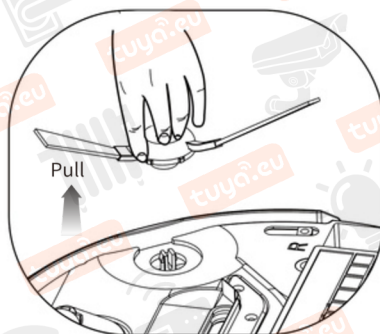


Rysunek 5

Użycie mopa

UWAGA: Nie wolno używać funkcji mopowania na dywanach lub w pobliżu dywanów, należy również zdemontować szczotki

1. Najpierw zlokalizuj otwory na mopa (1) (2) (Rysunek 6)
2. Włóż mopa do wody i nasącz go wodą (Rysunek 7)
3. Zamontuj mopa w miejsce (Rysunek 8)
4. Aby zdemontować mopa, po prostu go wyciągnij

Przypomnienie: Wyczyść mopa po każdym użyciu

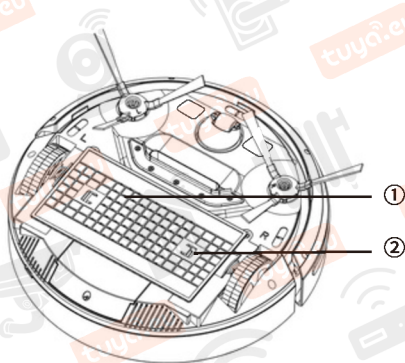


Rysunek 6

Zmocz mopa



Rysunek 7

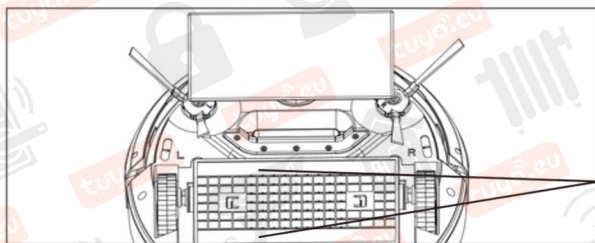


Rysunek 8

Montaż mopa

Czyszczenie i konserwacja


Czyszczenie pojemnika na odpady

1. Otwórz górną pokrywę jak na rysunku poniżej
2. Wyciągnij pojemnik na odpady

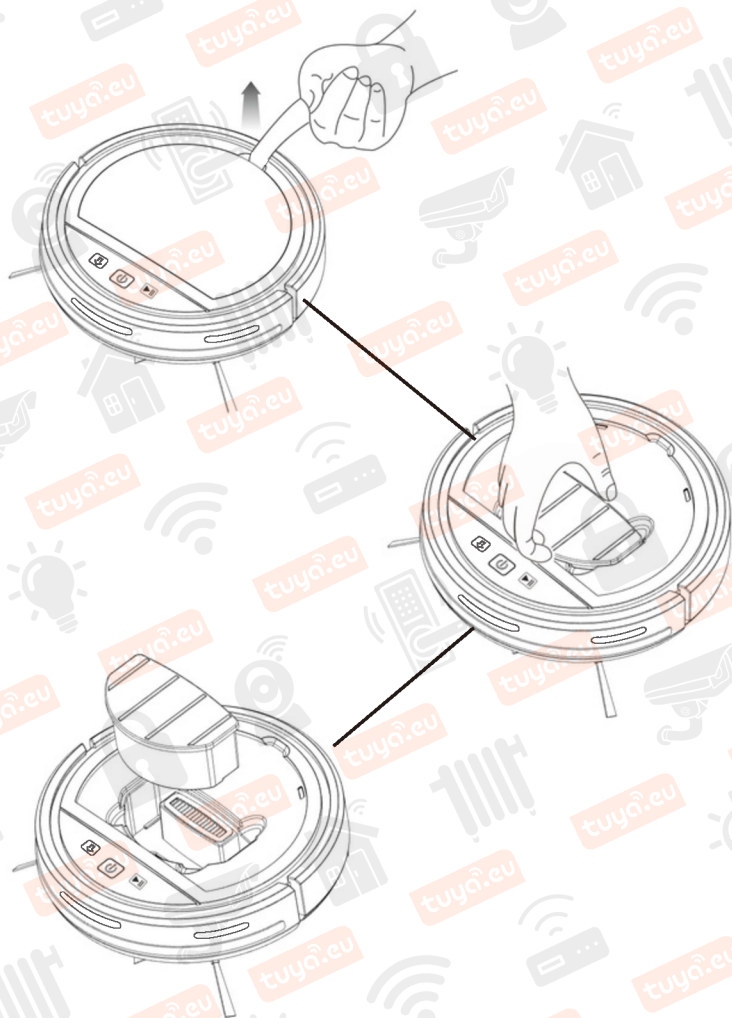

Czyszczenie i konserwacja

3. Otwórz pojemnik na odpady
4. Wyciągnij filtr wewnętrzny
5. Wyrzuć śmieci z pojemnika

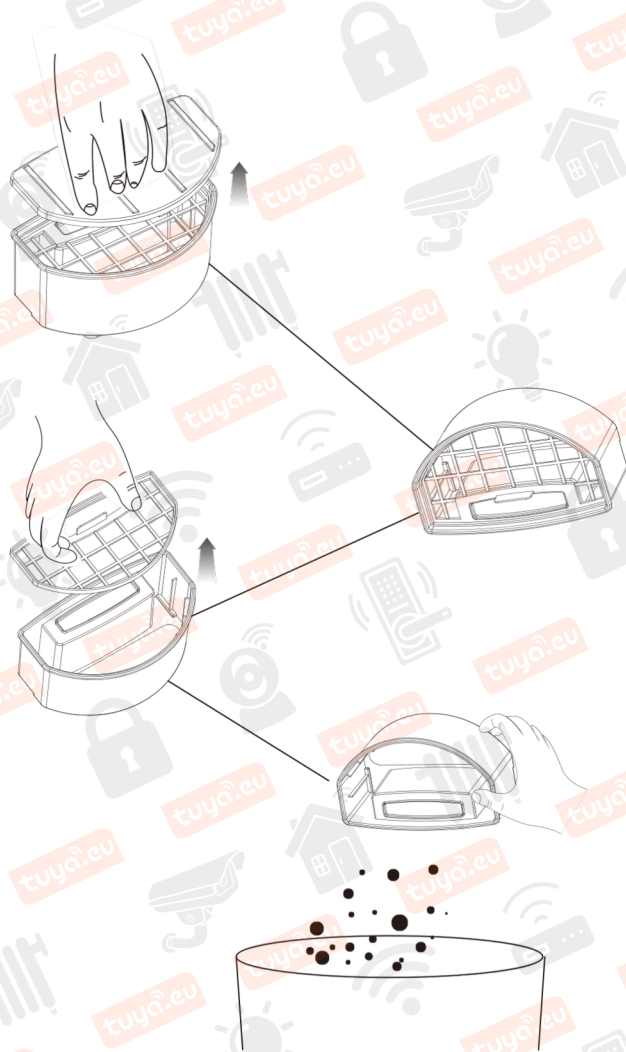

Czyszczenie i konserwacja

6. Wypłucz pojemnik na kurz pod bieżącą wodą i nie umieszczaj go w pralce, zmywarce ani innym urządzeniu.


7. Ostrożnie oczyść powierzchnię filtra przy użyciu szczotki.

Po wysuszeniu należy pamiętać o ponownym założeniu filtra oraz pokrywy na śmieci w właściwej kolejności.

9. Ponownie załóż pojemnik na kurz i przykryj go.

10. Przed kolejnym użyciem pojemnik na kurz oraz filtr powinny być osuszone i ponownie wyczyszczone; w przeciwnym razie skuteczność odkurzania będzie ograniczona.

Uwaga! Przed uruchomieniem odkurzacza należy upewnić się, że filtr jest prawidłowo zainstalowany. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

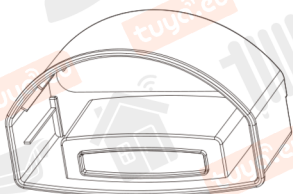


Połóż w suchym miejscu i poczekaj aż całkowicie wyschnie

Czyszczenie i konserwacja

Wyczyść otwór ssący kurz.

Po pewnym czasie użytkowania w otworze zasysającym gromadzą się kurz i brud na dolnej części urządzenia, dlatego należy je regularnie czyścić, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza

Najpierw odłącz zasilanie urządzenia

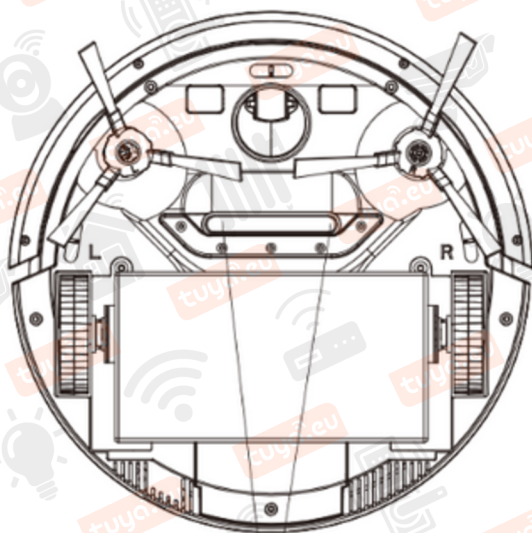

Wyczyść otwory od wssysania odpadów

1. Wyłącz odkurzacz, umieść jego spód do góry i połóż go na płaskiej powierzchni lub blacie. Przytrzymaj szczotkę do zmiatania i pociągnij ją w górę, aby ją wyjąć w celu czyszczenia.
2. Po zakończeniu procesu wciśnij szczotkę zmiatającą bezpośrednio do wnętrza uchwytu, aby wymienić szczotkę zmiatającą.
3. W przypadku zużycia szczotki do zmiatania, wymień ją na nową, aby maksymalnie wykorzystać efekty sprzątania.

Łączenie z aplikacją Tuya Smart



1. Pobierz aplikację Tuya Smart ze sklepu Play lub App Store, lub zeskanuj podany obok kod aby pobrać

2. Włącz odkurzacz i przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy, dopóki zielone światło nie zacznie mrugać


3. Otwórz aplikację, kliknij Add Device

4. **A)** Dodawanie manualne:

Wybierz małe urządzenia domowe / roboty sprząające (zaznaczone na czerwono poniżej)

B) Automatyczne: Kliknij automatyczne skanowanie- aplikacja znajdzie odkurzacz, naciśnij Next aby połączyć.

Poniżej kroki podłączenia manualnego (A)

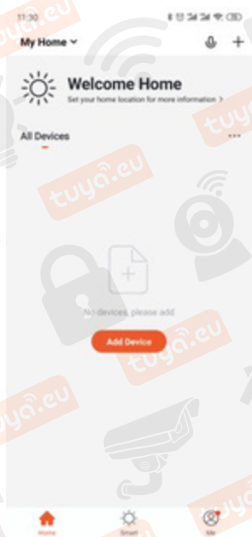

3.




4.


5A. Wprowadź hasło dla WiFi (Wspiera tylko WiFi 2.4G)

6A. Kliknij, że urządzenia mruga szybko (Fast flashing)

7A. Połączenie się powiodło, możesz używać aplikacji

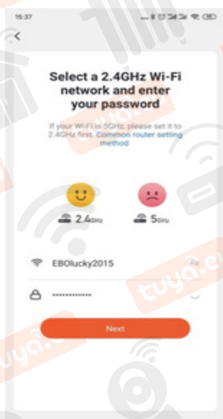

5.

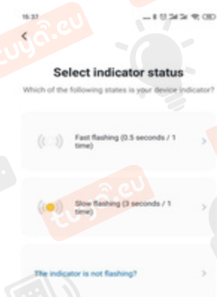

6.



7.



Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu

Model: PY-310 (PST-118HW)