

DELICATESSA

Patelnia grillowa

10034722



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne instrukcje



UWAGA: Ryzyko poparzenia! Patelnia grillowa nagrzewa się podczas użytkowania. Podczas użytkowania należy nosić rękawice. Przed dotknięciem lub czyszczeniem patelni grillowej należy pozostawić ją do całkowitego ostygnięcia. Dzieci nie powinny znajdować się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.


- Patelnia grillowa jest przystosowana tylko do płyt indukcyjnych.
- Nigdy nie zostawiać patelni grillowej bez nadzoru osoby dorosłej podczas użytkowania.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z płyty grillowej wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej lub po zapoznaniu się z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa.
- Nie stawiać szklanych pojemników na patelni grillowej.

Czyszczenie



UWAGA: Ryzyko poparzenia! Patelnia grillowa nagrzewa się podczas użytkowania. Przed czyszczeniem pozostawić patelnię grillową do całkowitego ostygnięcia.

- Patelnię grillową czyścić ciepłą wodą bez środków do mycia naczyń. Namoczyć czystą szmatkę w gorącej wodzie i dokładnie przetrzeć patelnię grillową. Następnie przetrzeć patelnię wzdłuż rowków. Od czasu do czasu wyplukać ściereczkę.
- Na koniec osuszyć patelnię grillową suchą i czystą szmatką.

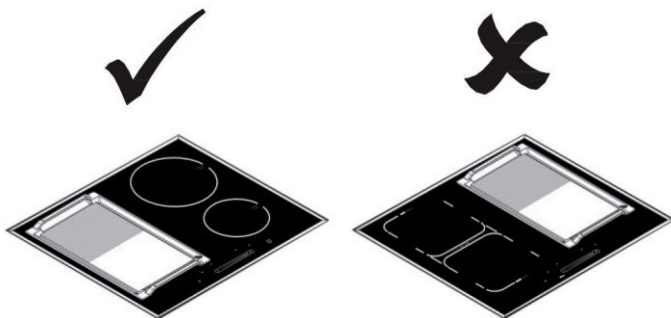

Patelnię grillową należy stosować tylko na płytach indukcyjnych o podobnych wymiarach jak sama płyta grillowa.



Przed użyciem upewnij się, że patelnia grillowa leży płasko na płycie indukcyjnej.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN