

DEFENDER

TRIFLES MAKE PERFECTION

Defender FreeMotion B540

Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego
Bluetooth




www.defender-global.com

| SPECIFICATION | |
|--|------------------|
| Wersja Bluetooth | 5.0 Class 2 |
| Zakres częstotliwości | 2.402 -2.480 GHz |
| Odległość transmisji (w zależności od środowisko pracy i urządzenia do które łączy): | 10 M |
| Średnica głośnika | 40mm |
| Impedancja | 32 Omy |
| Obsługiwana karta TF | 128M-32G |
| Częstotliwości radiowe | 87.5-108MHz |
| Akumulator litowy wielokrotnego ładowania | 400 mAh |
| Czas odtwarzania muzyki * | 10 h |
| Czas rozmowy * | 10 h |
| Czas ładowania ** | 2.5 h |


*ze względu na różne urządzenia parujące i środowisko użytkowania, godziny pracy zestawu słuchawkowego są różne

** zależy od mocy ładowarki

1. FUNKCJE

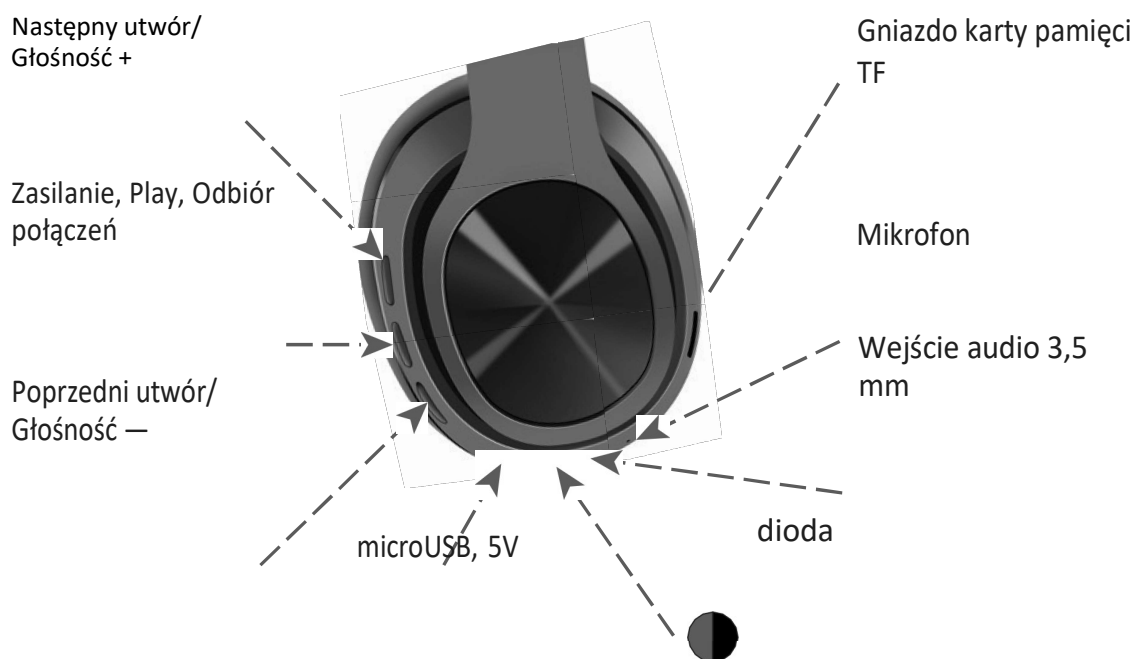

2. ŁADOWANIE

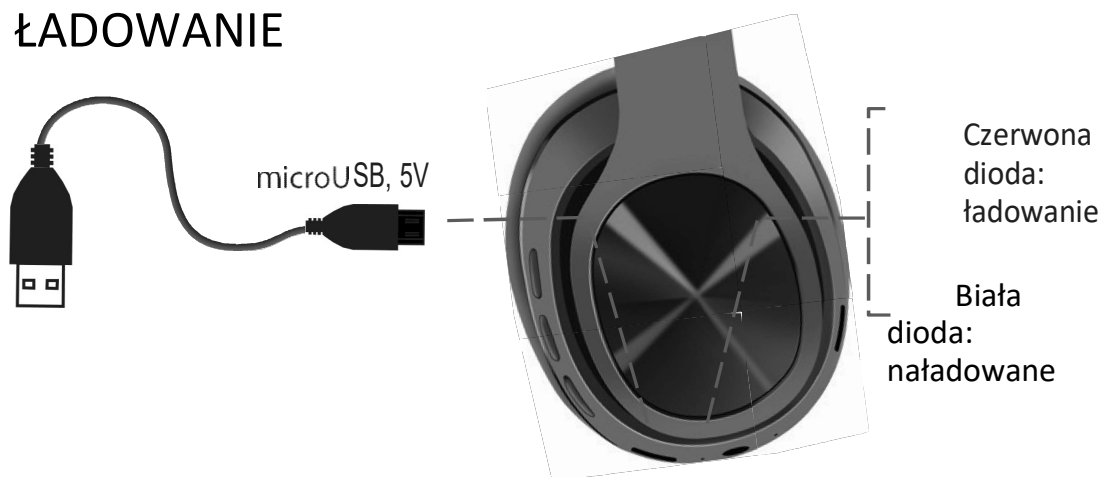


Ważne:

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany przez ponad trzy miesiące, należy go naładować, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu baterii wewnętrznej.

3. POŁĄCZENIE

Łączenie z telefonem

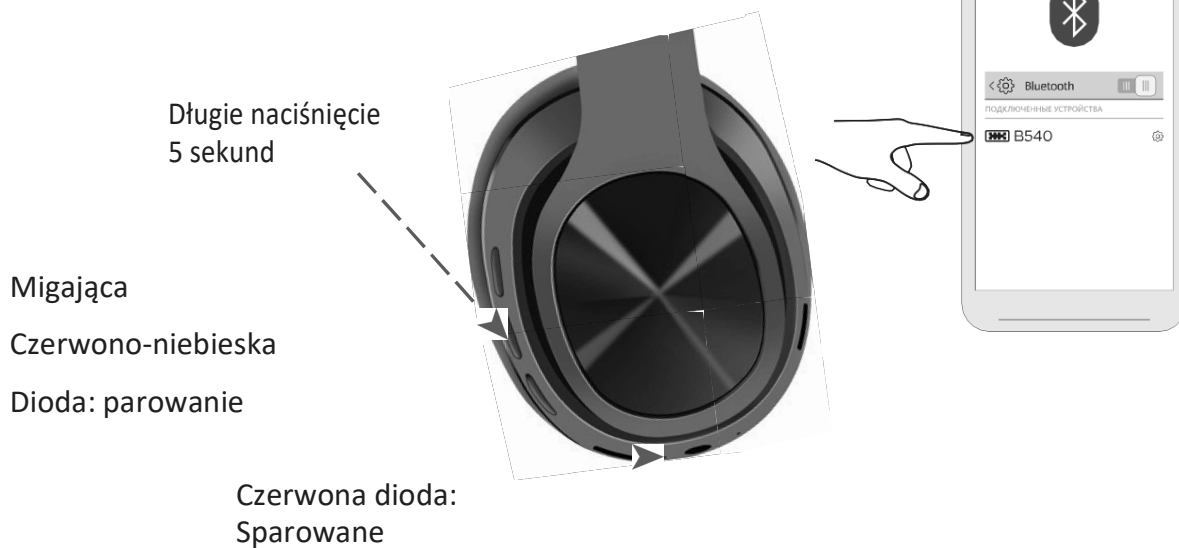

Łączenie z dwoma telefonami:

Długie naciśnięcie
5


Powtórzenie
kolejnych kroków
z łączenia z
jednym telefonem

IMPORTANT

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest podłączony, wyłączy się automatycznie za 5 minut.

4. ODTWARZANIE/PAUZA, TRYB BLUETOOTH/MP3

Połącz się ze smartfonem przez Bluetooth

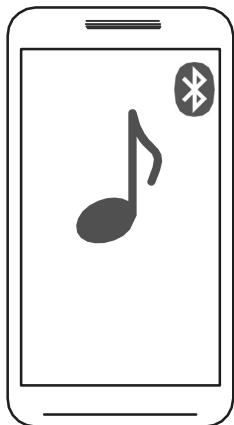

Włóż kartę
microSD z plikami
Mp3

Short press

Długie naciśnięcie



Długie
naciśnięcie
zmniejsza
głośność

Play/pauza

Długie
naciśnięcie
zwiększa
głośność



Previous track

On/Off


Next track

Jednoczesne długie
naciśnięcie - zmiana trybu
Bluetooth/MP3/radio FM

Czerwono biała
dioda: Play

Cała czerwona
dioda: Pauza

4. Obsługa połączeń

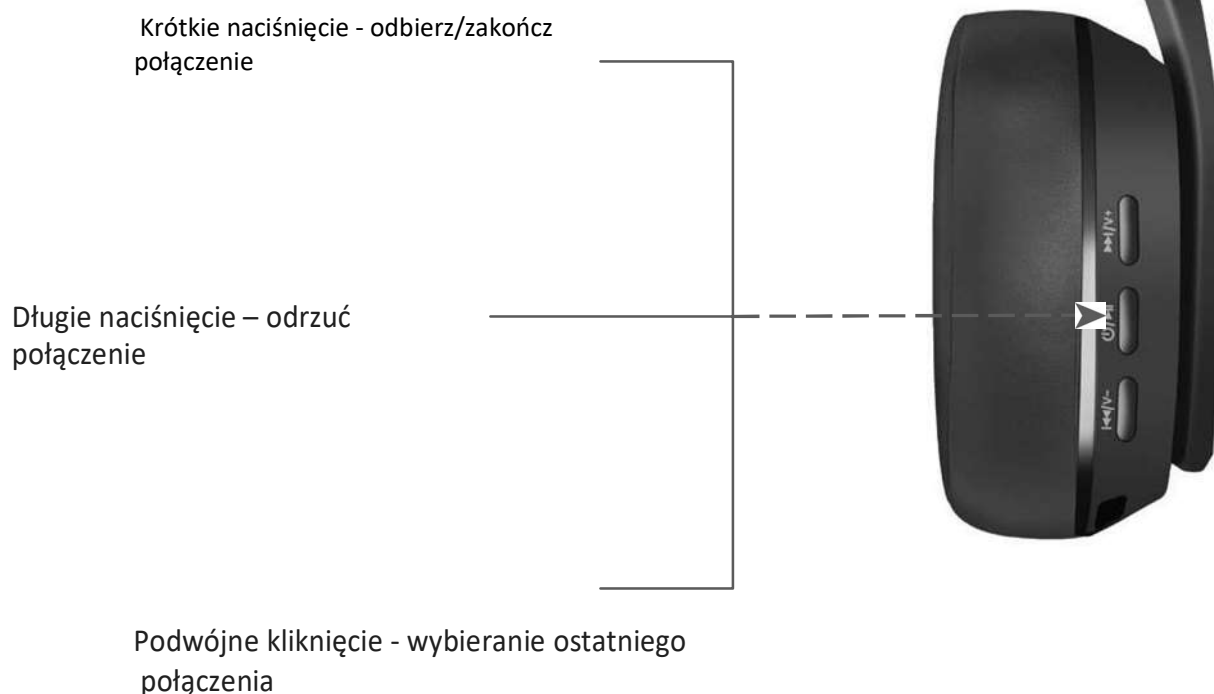

4. TRYB AUX



Zewnętrzne źródło dźwięku

WAŻNE

W trybie AUX nie działają FM, MP3, Bluetooth i mikrofon, ale można używać modelu jako słuchawek o niskim poziomie naładowania baterii.

5. TRYB FM

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie, aby włączyć tryb radia FM



2. Kliknij - rozpocznij automatyczne wyszukiwanie

3. Poczekaj na zakończenie wyszukiwania FM

Szybkie migotanie - wyszukiwanie i zapisywanie stacji



Wolne migotanie - słuchanie radia

Krótkie naciśnięcie

zmniejszanie/zwiększanie głośności



Długie naciśnięcie

poprzednia/następna stacja