


Przewodnik użytkownika termostatu i8

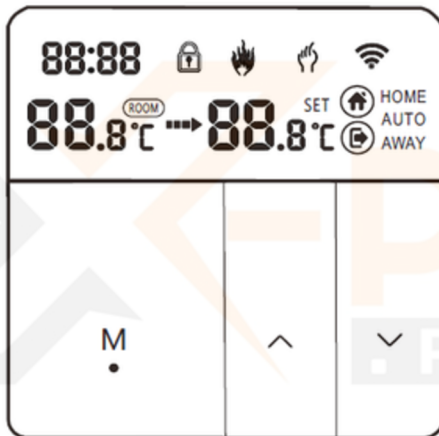

Ten termostat nadaje się do ogrzewania wodnego, ogrzewania elektrycznego i kotłów gazowych.

Witaj

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Twój nowy termostat, oparty na nowoczesnej technologii, zapewni Ci codzienny komfort cieplny, a jednocześnie wniesie elegancję i nowoczesność do Twojego wnętrza. Aby prawidłowo zainstalować i użytkować urządzenie, zapoznaj się uważnie z tą instrukcją. Zalecamy skorzystanie z usług specjalisty, który prawidłowo zamontuje termostat i zadba o jego bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastosowanie

Inteligentny cyfrowy termostat przeznaczony do precyzyjnej kontroli temperatury w pomieszczeniach oraz w całym domu. Działa na zasadzie porównania temperatury otoczenia z wartością zadaną, co zapewnia komfort cieplny i pozwala ograniczyć zużycie energii. Urządzenie wykorzystuje technologię mikroprocesorową i posiada pełnoekranowe, dotykowe przyciski, które łączą nowoczesny wygląd z łatwością obsługi. Termostat oferuje tryby ręczny, programowalny oraz funkcję zapamiętywania ustawień.

Opakowanie produktu

- Główna jednostka termostatu 1 SZT
- Certyfikat kwalifikacji 1 SZT
- Przewód pomiarowy (opcjonalnie) 1 SZT
- Instrukcja obsługi 1 SZT
- Śruby 2 SZT



Model produktu

- GA Instalacja wodna 3A
- GB Ogrzewanie elektryczne 16A
- GC Łączenie, kocioł gazowy 3A
- GE do ogrzewania wodnego + kocioł gazowy

Zasady bezpieczeństwa

1. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji.
Niewłaściwa obsługa może uszkodzić produkt lub spowodować niebezpieczeństwo.
 2. Instalator musi posiadać odpowiednie uprawnienia.
 3. Po instalacji proszę ponownie dokładnie przeczytać tę instrukcję i obsługiwać produkt zgodnie z zaleceniami.
- Uwaga: Nieprawidłowy montaż może prowadzić do porażenia prądem lub trwałego uszkodzenia urządzenia.

Schemat połączeń

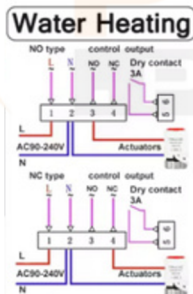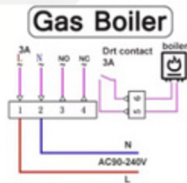


Procedura instalacji


Produkt instaluje się w standardowej puszcze 60mm. Puszka musi być wystarczająco głęboka.




1) Podłącz zasilanie zgodnie ze schematem połączeń.

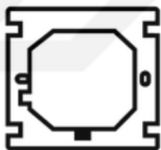

3) Zainstaluj płytkę montażową termostatu w puszcze przyłączeniowej 60mm za pomocą śrub.




2) Wciśnij zatrzaski znajdujące się u dołu płaskim śrubokrętem, a front powinien odskoczyć.



4) Zamocuj panel do płytki montażowej i dociśnij go aż zaskoczą zatrzaski.

Opis wyświetlacza i ikon

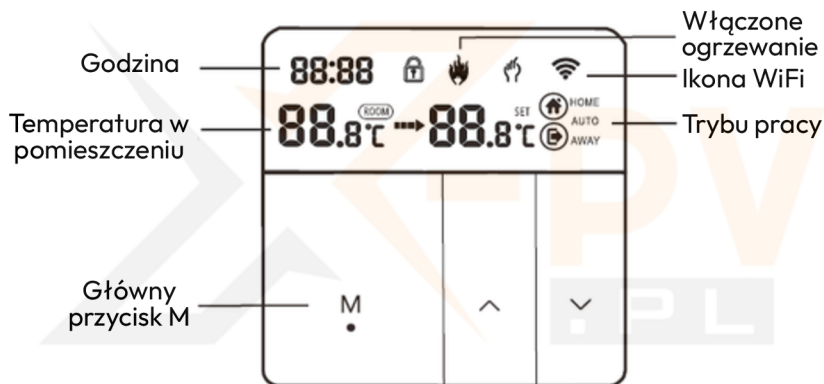

Instrukcja obsługi

1. Włączanie/wyłączanie: Długie naciśnięcie przycisku M przez 5 sekund włącza lub wyłącza termostat.
2. Naciśnij przycisk M, aby przełączać między trybem ręcznym a automatycznym.
3. Długie naciśnięcie przycisków M i  przechodzi do ustawień zegara, naciśnięcie przycisku M przechodzi do pozycji ustawień, a przyciski  i  służą do regulacji wartości każdego parametru. Uwaga: czas w modelu WIFI zostanie automatycznie pobrany z Internetu.
4. Naciśnij przyciski  i  przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską.
5. Łączy WIFI: Gdy termostat jest włączony, długie naciśnięcie przycisku  przez 5 sekund sprawi, że na wyświetlaczu termostatu pojawi się komunikat, a ikona WIFI zacznie migać, co oznacza, że termostat jest w trybie parowania.

Przewodnik użytkownika termostatu

Opcje zaawansowane:

Gdy termostat jest **WYŁĄCZONY**, naciśnij przycisk M i przycisk przez 5 sekund, aby wejść do ustawień opcji zaawansowanych. Naciśnij M, aby przejść do następnej opcji, użyj przycisków i do regulacji, a długie naciśnięcie M pozwala opuścić opcje zaawansowane.

1	Kalibracja pomiaru temperatury	Domyślna wartość kalibracji temperatury pokojowej to -2 °C, bo zakłada, że urządzenie jest cieplejsze niż otoczenie o 2 °C. Użyj przycisków góra/dół do regulacji, zakres regulacji to od 9,9 °C do -9,9 °C.
2	Wybór czujnika temperatury	Czujnik temperatury jest ustawiony jako IN domyślnie. Użyj przycisków do regulacji na IN lub OUT, gdzie IN oznacza wewnętrzny czujnik, a OUT oznacza zewnętrzny czujnik. Opcję OUT wybierz tylko jeżeli termostat posiada możliwość dołączenia takiego czujnika.
3	Ustaw górny limit temperatury	Domyślna wartość górnego limitu temperatury to 60 °C, zakres regulacji to od 5 do 90 °C.
4	Wielkość histerezy	Domyślnie histereza jest ustawiona na 1 °C. Można ją dostosować w zakresie od 0,5 do 5,0 stopni.
5	Funkcja przeciwmrozowa	Domyślnie wyłączona. Włącz funkcję przeciwmrozową, naciskając przycisk góra.
6	Opcje świeteczne i wyłączanie programowania tygodniowego	Weekend dwudniowy, 6: Jeden dzień wolny, 7: Brak przerw, OFF: Wyłącz programowanie.
7	Modyfikacja temperatury maksymalnej	Domyślna wartość maksymalnej temperatury to 60 °C. Użyj przycisków góra/dół do regulacji zakresu od 35 °C do 90 °C.
8	Modyfikacja temperatury minimalnej	Domyślna wartość maksymalnej temperatury to 5 °C. Użyj przycisków góra/dół do regulacji zakresu od 5 °C do 20 °C.
9	Przywrócenie ustawień fabrycznych	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wyświetl „--” i naciśnij przycisk góra, następnie naciśnij przycisk wejścia, aby potwierdzić powrót do ustawień fabrycznych.
10	Podświetlenie ekranu w trybie oczekiwania	Domyślna wartość to 3. Użyj przycisków góra/dół do regulacji zakresu od 0 do 100.

Dane techniczne:

1. Czujnik temperatury: NTC
2. Dokładność temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
3. Zużycie energii: $< 1\text{W}$
4. Napięcie: AC100-240V 60Hz
5. Prąd obciążenia: 3A
6. Zakres ustawienia temperatury: $5\text{--}90^{\circ}\text{C}$

O połączeniu WiFi

Przed pierwszym użyciem termostatu WiFi należy skonfigurować połączenie za pomocą smartfona lub tabletu, aby umożliwić komunikację między połączonymi urządzeniami.



1. Pobierz aplikację

Szukaj „Tuya” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.




2. Rejestracja konta

Jeśli nie masz jeszcze konta w aplikacji, możesz zarejestrować się lub zalogować za pomocą kodu weryfikacyjnego SMS. Kliknij "Utwórz nowe konto", przeniesiesz się na stronę Polityki Prywatności Platformy Smart Tuya. Po kliknięciu „Agree”, oficjalnie przejdziesz do strony rejestracji telefonu komórkowego.

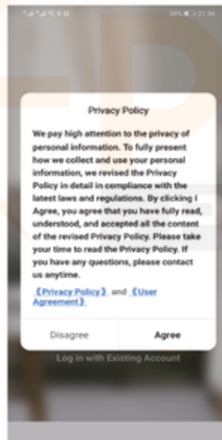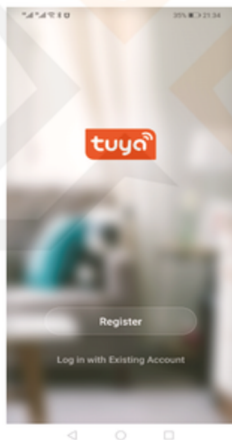

Przewodnik użytkownika termostatu

System automatycznie określa obecny kraj/region. Możesz również ręcznie wybrać kraj/region. Po wprowadzeniu numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail, kliknij „get verification code”. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny, następnie wpisz hasło i kliknij „zakończ”, aby zarejestrować się pomyślnie.

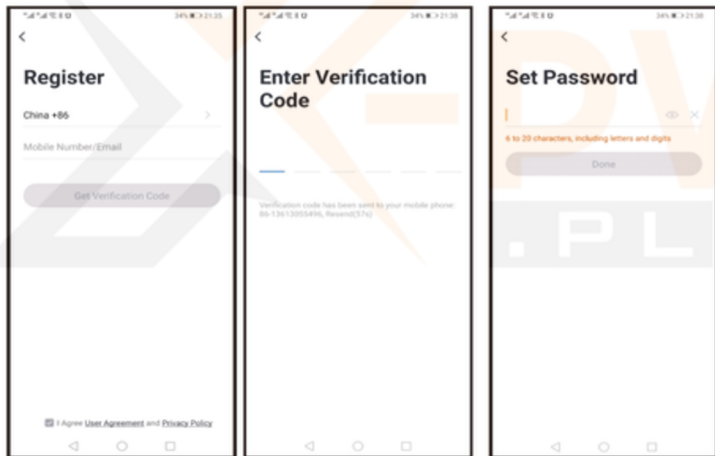



Przewodnik użytkownika termostatu

3. Dodaj urządzenie: Kliknij „add device” lub „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, aby przejść na stronę „add device”. Obecnie istnieją dwa sposoby na ręczne dodanie urządzenia i wyszukiwanie urządzenia.




Przewodnik użytkownika termostatu

Znajdź produkt termostatu (model WIFI) na liście urządzeń. W określonym trybie sieciowym wskaźnik będzie migał powoli, a następnie kliknij przycisk potwierdzenia na stronie. Wybierz strefę pracy urządzenia, aby połączyć się z WIFI internetu i wprowadź hasło WIFI. Kliknij "ok", aby rozpocząć proces podłączenia do sieci.

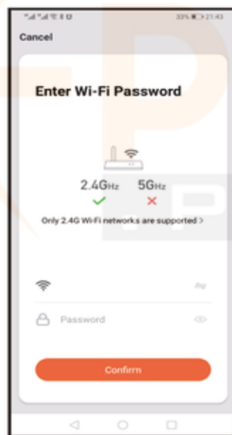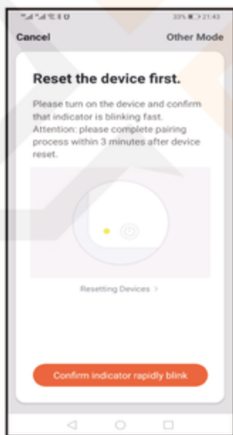


Przewodnik użytkownika termostatu

Jeśli wybrano domyślny tryb podłączenia do sieci, proces w aplikacji jest pokazany na rysunku 1 poniżej, a pomyślne podłączenie urządzenia pokazuje ekran przedstawiony na rysunku 2. Nazwa urządzenia może być zmieniona lub można wybrać lokalizację pomieszczenia.

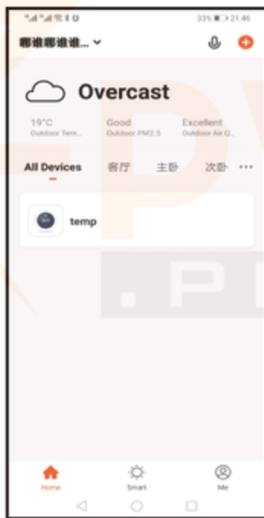

Przewodnik użytkownika termostatu

Jeśli połączenie automatyczne zawiedzie, aplikacja wyświetli stronę pokazaną na rysunku poniżej. Możesz wybrać opcję dodania ponownie urządzenia lub zmienić sposób konfiguracji.

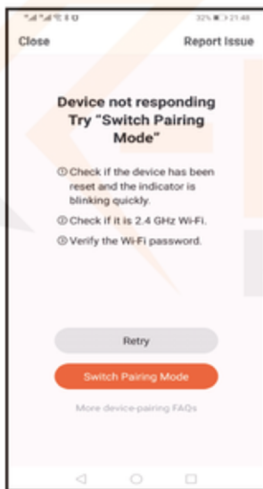

4. Interfejs aplikacji termostatu

