




DZWONEK VIDEO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po otwarciu opakowania, upewnij się, że są w nim wszystkie z podanych elementów:



Dzwonek wideo
(w tym wspornik)



Śruba
zabezpieczająca



Pakiet śrubowy
(w tym śruba
przewodząca)



Wskazówki
szybkiego startu

Dioda podczerwieni
Czujnik światła

Mikrofon

Przycisk
dzwonka



Czujnik
ruchu
Kamera

1

Dioda podczerwieni: Światło otoczenia nie wystarczy, może to zwiększyć jasność obrazu.

Czujnik światła: Gdy światło otoczenia spadnie do 2 luksów, dioda podczerwieni włączy się automatycznie.


Mikrofon: Przechwytywanie dźwięku.

Przycisk dzwonka: Uruchamia dźwięk dzwonka.

Czujnik ruchu: W przypadku wykrycia ruchu obiektu, urządzenie automatycznie wyśle powiadomienie na Twój telefon.

Kamera: Przechwytuje obraz wideo.

Kontrolka: Migające niebieskie światło: stan konfiguracji; Czerwone światło: nie udało się połączyć z WI - FI; Niebieskie światło: pomyślnie połączono z telefonem; Miga na czerwono i niebiesko: pomyślnie połączono z siecią WI - FI.

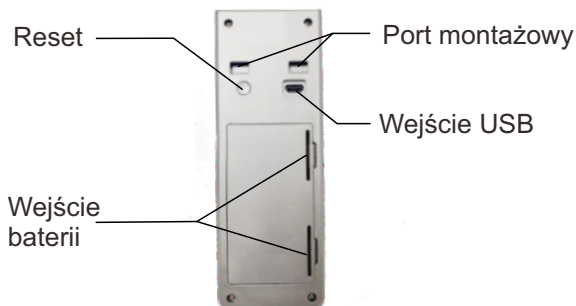

Reset

Port montażowy

Wejście USB

Wejście
baterii

2

Przycisk reset: Aby zresetować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund.

Gniazdo baterii: Miejsce na włożenie baterii zasilających.

Interfejs USB: Ładowanie przez port micro USB.

Port montażowy: Użyj tego portu, aby zamontować kamerę na wsporniku.

Skonfiguruj urządzenie

Aby skonfigurować i używać dzwonka do drzwi, postępuj zgodnie z instrukcją.


1. Pobieranie i instalowanie aplikacji
Otwórz App Store (dla iOS) lub Google Play (dla Androida) na swoim urządzeniu, wyszukaj „TuyaSmart” lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.




3

2. Konfiguracja aplikacji
Zanim zaczniesz:
-Upewnij się, że aplikacja TuyaSmart jest na Twoim urządzeniu.
-Upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone do sieci WI - FI 2,4 GHz. Sieć 5 GHz nie jest kompatybilna.

Rejestracja użytkownika
Nowy użytkownik musi zarejestrować się zgodnie z instrukcjami. Zarejestrowany użytkownik po prostu się loguje.

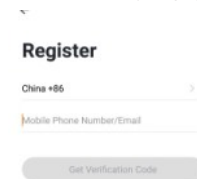


3. Dodaj urządzenie
Przed dodaniem upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane.
Jeżeli nie usłyszałeś powiadomienia głosowego, zresetuj urządzenie. Możesz zwolnić przycisk po zgaśnięciu kontrolki. Urządzenie uruchomi się automatycznie.

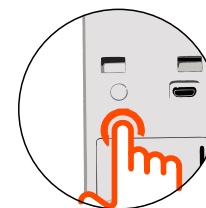


4

Otwórz aplikację „TuyaSmart” i dotknij „Dodaj urządzenie”.
Wybierz typ urządzenia: Bezpieczeństwo i czujnik - Inteligentny dzwonek do drzwi, a następnie nawiąż połączenie z urządzeniem zgodnie z instrukcjami.

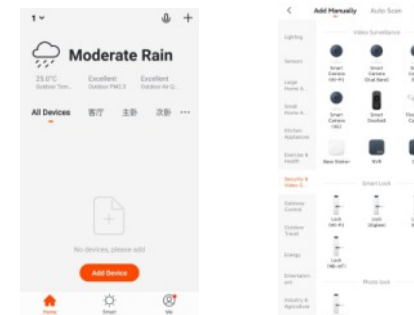


Wybierz „Kolejny krok”, nazwa sieci WI - FI zostanie automatycznie uzupełniona, wprowadź hasło WI - FI i kliknij potwierdź.

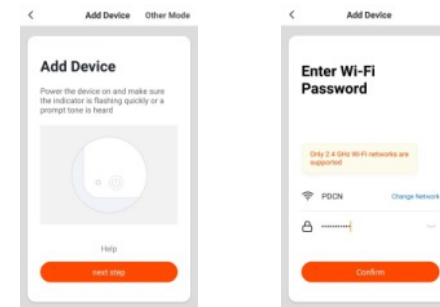


5

Wybierz „Kontynuuj” i za pomocą aparatu zeskanuj kod QR. Upewnij się, że odległość między urządzeniem mobilnym a dzwonkiem wynosi około 15 - 20 cm. Po usłyszeniu komunikatu naciśnij „Usłyszałem komunikat” i poczekaj na połączenie urządzenia. Jeżeli kamera nie może się połączyć, spróbuj zresetować urządzenie i powtórz wszystkie kroki.

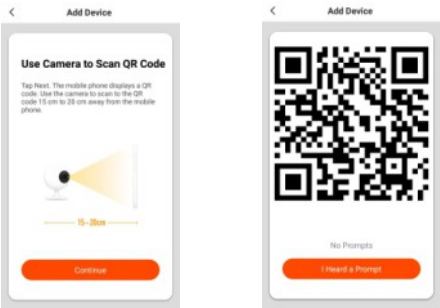


Gdy aplikacja pokaże, że urządzenie zostało pomyślnie dodane, dzwonek jest gotowy do użycia.

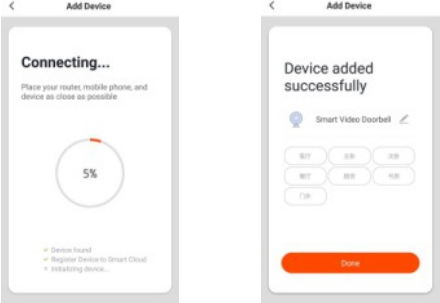


4. Funkcja dzwonka WI - FI
Obsługuje następujące funkcje: dwukierunkowe audio; nagrywanie wideo; robienie zdjęć; odtwarzanie wideo.


4.1. Podgląd na żywo
W sekcji listy urządzeń wyświetlane są wszystkie urządzenia połączone. Kliknij odpowiednie urządzenie, aby oglądać filmy na żywo.

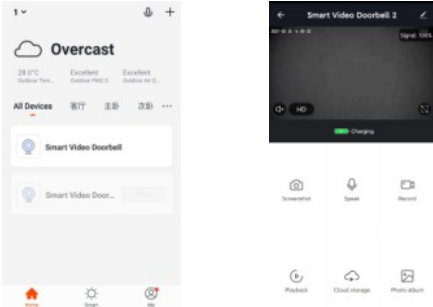

4.2. Odtwarzanie wideo z karty Micro SD
Aplikacja wybudza urządzenie i nagrywa wideo; Naciśnij przycisk, aby wybudzić urządzenie i nagrać wideo; wykrywanie ruchu i nagrywanie wideo.

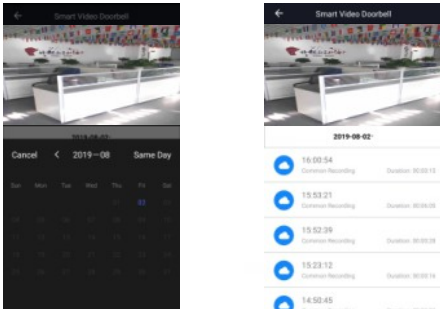

5. Zarządzanie urządzeniami
Kliknij odpowiednie urządzenie, aby oglądać filmy na żywo bezpośrednio w sekcji listy urządzeń. Możesz wybrać „...” w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień urządzenia.

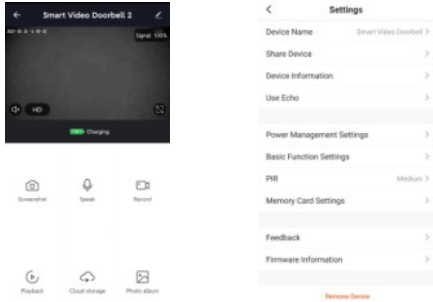

5.1. 5.1 Zmień nazwę urządzenia
Kliknij „Nazwa urządzenia” na stronie ustawień, aby zmienić nazwę urządzenia
5.2 Udostępnianie urządzenia
Kliknij „Udostępnij urządzenie” na stronie ustawień, aby udostępnić urządzenie innym członkom rodziny.
5.3 Informacje o urządzeniu
Kliknij „Informacje o urządzeniu” na stronie ustawień, aby sprawdzić informacje o urządzeniu.
5.4 Ustawienia zarządzania energią
Kliknij „Ustawienia zarządzania energią”, aby sprawdzić stan pracy zasilania lub ustawić próg alarmu niskiego poziomu naładowania baterii. Opcje: 10% ~ 50%
5.5 Podstawowe ustawienie funkcji
Kliknij „Podstawowe ustawienie funkcji”, aby ustawić poniższe funkcje: Odwróć ekran: wł./wyl.; Czas Znak wodny: wł./wyl.; Tryb rozmowy: rozmowa jednokierunkowa/rozmowa dwukierunkowa
5.6 Ustawianie czułości PIR
Kliknij „PIR”, aby ustawić czułość.
PIR: Niski/Sredni/Wysoki/Wył
*Wył.: Zamyka funkcję PIR.
*Niski: Obudź się i nagraj materiał, jeśli wykryty zostanie ruch przed kamerą trwający dłużej niż 7 sekund. Jednocześnie powiadomienie zostanie wysłane na urządzenia mobilne.
*Średni: Obudź się i nagraj materiał, jeśli wykryty zostanie ruch przed kamerą trwający dłużej niż 5 sekund. Jednocześnie powiadomienie zostanie wysłane na urządzenia mobilne.
*Wysoki: Obudź się i nagraj materiał, jeśli wykryty zostanie ruch przed kamerą trwający dłużej niż 1 sekundę. Jednocześnie powiadomienie zostanie wysłane na urządzenia mobilne.

Uwaga: w zatłoczonym otoczeniu zaleca się zamknięcie urządzenia lub ustawienie NISKIEJ czułości, aby ograniczyć niechciane wybudzanie i wysyłanie powiadomień oraz wydłużyć żywotność baterii.
5.7 Ustawienia karty pamięci
Kliknij „Ustawienia karty pamięci”, aby sprawdzić stan karty Micro SD, podać całkowitą pojemność, wykorzystaną i pozostałą pojemność lub sformatować kartę pamięci.
6. Uwaga dotycząca użytkownika
A. Gdy urządzenie jest zasilane akumulatorami litowymi. Przy pełnym naładowaniu żywotność baterii może wynosić około sześciu miesięcy. Aplikacja na urządzenie mobilne wyśle powiadomienie, gdy napięcie baterii będzie niskie. Jeśli otrzymasz powiadomienie, naładuj urządzenie na czas.
B. Trzymaj kamerę w zasięgu routera.
Pamiętaj, aby wybrać miejsce objęte zasięgiem sygnału Wi-Fi. Grube lub izolowane drzwi mogą znacznie zmniejszyć siłę sygnału Wi-Fi, nawet jeśli router znajduje się w pobliżu. Zaleca się wykonanie próby przed instalacją kamery.
C. Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o komponent o niskim zużyciu energii, można je zdalnie wybudzić z aplikacji, poprzez wykrycie ruchu człowieka PIR lub naciśnięcie dzwonka do drzwi. Urządzenie będzie działać przez 30 sekund po każdym wybudzeniu, a następnie powróci do trybu gotowości.

MODEL	TYP BATERII
	2 x 18650
	2 x 18650
	2 x 21700

Specyfikacja techniczna

Rezolucja	1024*720 / 1920*1080
Kąt nagrywania	166 stopni
Dioda podczerwieni	6*850mm
WI-FI	IEEE 802 11 b/g/n
Audio	Dwukierunkowa rozmowa/redukcja szumu
Typ pamięci	Karta Micro SD
Wsparcie przechowywania	8/16/32 GB
Baterie	Bateria x2
Monitorowanie	Przycisk dzwonka, detekcja ruchu zdalne budzenie
Pobór energii	20 uA / 170 mA

Wprowadzenie do funkcji



Długa żywotność baterii



Znakomita rejestracja obrazu dzięki obiektywowi szerokokątnemu



Szybkie zdalne wybudzanie urządzenia w mniej niż 1 sekundę



Połączenie WI - FI 2GHz



Wysokiej jakości rozmowy dwukierunkowe z redukcją szumów



Wykrywanie ruchu: powiadomienie zostanie wysłane na Twój telefon, gdy zostanie wykryty ruch



Automatyczne przełączanie trybu dzień/noc, zapewnia najlepszą jakość obrazu 24/7