

HC60 V2 /
HC60W V2 / HC60M V2

Lataрка czołowa o wysokiej wydajności z możliwością ładowania przez USB-C

- 100° szeroki zakres wiązki światła
- Innowacyjny wskaźnik zasilania
- Opatentowana technologia ATR



SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Sieć: www.nitecore.com

Adres: Jednostka 6355, 5F, Nr 1021 Gaopu Road, Dystrykt Tianhe, Guangzhou, 510653, Guangdong, Chiny

CE

Współpracowni w Chinach

- Cechy
- Wykorzystuje diodę LED OSRAM P9 o maksymalnej mocy wyjściowej 1200 lumenów
 - Maksymalna intensywność wiązki światła 4240 cd i maksymalny zasięg 130 metrów
 - Układ optyczny połączony z powłoką kryształu i „Precyzyjną optyką cyfrową” Technologia” (PDOT)
 - Zasilany 1 baterią 18650 lub 2 bateriami CR123 o maksymalnym czasie pracy 680 godzin
 - Jeden przełącznik steruje 5 poziomami jasności i 3 trybami specjalnymi
 - Wysoce wydajny obwód prądu stałego zapewnia stabilne wyjście
 - Wskaźnik zasilania znajdujący się pod przełącznikiem wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora. • Wskaźnik zasilania może wyświetlać napięcie akumulatora (±0,1 V).
 - Wbudowany układ ładowania akumulatora litowo-jonowego z portem USB-C
 - Szerokokątowy system optyczny o kącie oświetlenia 100°, specjalnie zaprojektowany do zastosowania zewnętrzne
 - Wbudowany moduł zaawansowanej regulacji temperatury (ATR) (Patent nr ZL201510534543.6)
 - Kąt nachylenia regulowany w 180°
 - Wykonany ze stopu aluminium klasy lotniczej
 - Wykończenie anodowane na twardo klasy wojskowej HA III
 - Wodoodporność zgodna z normą IPX7
 - Odporność na uderzenia z odległości 1 metra

Specyfikacje

HC60 V2 / HC60W V2

Wymiary: 84 mm × 35,8 mm × 53,5 mm (3,31" × 1,41" × 2,11") (w zestawie uchwyt)

Waga: 70 g (2,47 uncji) (w zestawie uchwyt, opaska i bateria nie są dołączone)

108,5 g (3,83 uncji) (w zestawie uchwyt i opaska, bateria nie jest dołączona)

HC60M V2

Wymiary: 84 mm × 50 mm × 46 mm (3,31" × 1,97" × 1,81") (w zestawie uchwyt NVG)

Waga: 82 g (2,89 uncji) (w zestawie uchwyt NVG, bez baterii)

Akcesoria

HC60 V2 / HC60W V2

Akumulator litowo-jonowy NITECORE 18650 (NLI1834 3400 mAh).

Zapasowy pierścień uszczelniający, kabel ładujący USB-C, zapasowa osłona przełącznika, opaska na głowę, uchwyt

HC60M V2

Akumulator litowo-jonowy NITECORE 18650 (NLI1834 3400 mAh).

Zapasowy pierścień uszczelniający, kabel ładujący USB-C, zapasowa osłona przełącznika

Opcje baterii



	Typ	Napięcie znamionowe	Zgodność
18650 Akumulator litowo-jonowy do przenośnego oświetlenia	18650	3,6 V/3,7 V	Y (zalecane)
Bateria (z przyciskiem)			
Główna bateria litowa	CR123	3 V	T (obsługiwane)
Akumulator litowo-jonowy RCR123		3,6 V/3,7 V	T (obsługiwane)
18650 Akumulator litowo-jonowy do przenośnego oświetlenia	18650		N (niezgodny)
Bateria (plastik)			

Notatka:
1. Produkt NIE będzie działał, jeśli zastosujesz plastikową baterię 18650.
2. NIE próbuj używać HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 do ładowania baterii CR123/ Baterie RCR123.

Dane techniczne

FL1 STANDARD	TURBO WYSOKIE	ŚREDNIO-NISKO	ULTRA-NISKO	STROBOWA	LATARKA	SOS
	1200 Luminy	450 Luminy	250 Luminy	40 Luminy	1 Luminy	1200 Luminy
	*45min	2h15min	6h30min	26h	680 godzin	
	130m	78m	56 m	28 m	3 m	
	4240 cd	1550 cd	780 cd	200 cd	1 m	
	(odporność na uderzenia)					
	IPX7					

Uwaga: Podane dane są mierzone zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi latarek, normy testowe ANSI/PLATO FL 1-2019, przy użyciu 1 baterii litowo-jonowej 18650 (3400 mAh) w warunkach laboratoryjnych. Dane mogą się różnić w rzeczywistych warunkach użytkowania ze względu na różne użytkowania baterii i warunków środowiskowych.
* Czas pracy TURBO został przetestowany bez regulacji temperatury.

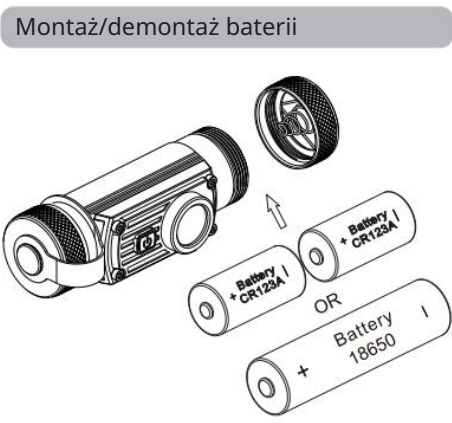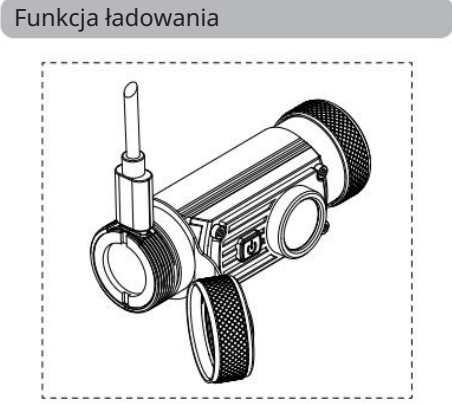

Serwis gwarancyjny

Wszystkie produkty NITECORE® są objęte gwarancją jakości. Każdy produkt DOA/wadliwy może zostać wymieniony na zamiennik za pośrednictwem lokalnego dystrybutora/dealera w ciągu 15 dni od zakupu. Po tym czasie wszystkie wadliwe/nieprawne produkty NITECORE® mogą zostać naprawione bezpłatnie w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu. Po upływie 60 miesięcy obowiązuje ograniczona gwarancja, obejmująca koszty robocizny i konserwacji, ale nie koszty akcesoriów lub części zamiennych.

Gwarancja zostanie uwielwiona, jeżeli:
1. produkt(y) jest(są) rozmontowywany(e), przebudowywany(e) i/lub modyfikowany(e) przez osoby nieupoważnione i/lub imprezy;
2. Produkt(y) jest(są) uszkodzony(e) w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. odwrótniej polaryzacji) instalacją;
3. Produkt(y) uległ(y) uszkodzeniu na skutek wycieku baterii.

Aby uzyskać najnowsze informacje o produktach i usługach NITECORE®, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem NITECORE® lub wyślij wiadomość e-mail na adres service@nitecore.com

※Wszystkie obrazy, tekst i oświadczenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Wyłączenie w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą instrukcją a informacjami podanymi na stronie www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo interpretować i zmieniać treść niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

(Angielski)

Funkcja ładowania

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano na ilustracji, odkręć zaślepkę portu ładowania po włożeniu baterii, użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB lub inne urządzenia ładujące USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.

- Podczas procesu ładowania wskaźnik zasilania będzie powoli migał, aby poinformować użytkownika.
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zakończy proces ładowania, a kontrolka zasilania zacznie świecić światłem ciągłym, aby poinformować użytkownika.

- Gdy stan ładowania jest nieprawidłowy (np. bateria jest uszkodzona lub włożona). (Jeśli ładowanie jest nieprawidłowe), HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 przerwie proces ładowania, a wskaźnik zasilania zacznie szybko migać, aby poinformować użytkownika.
- Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 18650 (3400 mAh) wynosi ok. 5 godzin. (Ładowanie za pomocą adaptera 5V/1A)

Instrukcja obsługi

Montaż/demontaż baterii

Jak pokazano na rysunku, po odkręceniu zaślepki baterii należy włożyć/wyjąć baterię/baterie i dokręcić zaślepkę.

Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, aby wskazać poziom naładowania baterii. Napięcie. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Wskaźnik zasilania” w tej instrukcji.

Ostrzeżenia:

1. Upewnij się, że bateria(l) jest(są) włożona(e) biegiem ujemnym w stronę sprężyny. Produkt nie będzie działał, jeśli bateria/baterie zostaną włożone nieprawidłowo.
2. UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz w światło! Może być niebezpieczne dla oczu.
3. Jeśli produkt jest przechowywany w plecaku lub nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub wyciekowi baterii.
4. NIE zakrywaj reflektora ani nie umieszczaj go w pobliżu innych przedmiotów, gdy jest włączony. unikaj wypadków.
5. Produkt będzie wytwarzał ogromne ciepło, gdy będzie działał przez dłuższy czas. Należy zachować ostrożność podczas jego używania, aby uniknąć oparzeń.

Włącz / Wyłącz

Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć. Wyłączenie: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

Uwaga: HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 ma funkcję pamięci. Po ponownej aktywacji reflektor automatycznie uzyska dostęp do poprzedniego zapamiętanego poziomu jasności.

Poziomy jasności

Gdy światło jest włączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć się między następującymi poziomami jasności: ULTRANISKI – NISKI – ŚREDNI – WYSOKI – TURBO.

Bezpośredni dostęp do ULTRALOW / TURBO

ULTRALOW: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby uzyskać bezpośredni dostęp BARDO NISKI.

TURBO: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania nawet po uzyskaniu dostępu zapamiętany poziom jasności do momentu przejścia do trybu TURBO.


Tryby specjalne (STROBE / SOS / BEACON)

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Gdy włączony jest tryb STROBE, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć się między następującymi trybami specjalnymi: SOS – BEACON – STROBE. Gdy włączony jest jeden ze specjalnych trybów, naciśnij długo przycisk zasilania, aby wyjść z trybów specjalnych i wyłączyć światło.

Wskaźnik zasilania

Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, pokazując poziom naładowania baterii. napięcie (±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania zamiga 4 razy, po czym nastąpi 1,5-sekundowa przerwa i 2 kolejne mignięcia.

Różne napięcia oznaczają odpowiadające im poziomy pozostałej energii akumulatora:



ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjściową HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Wymiana baterii

Baterie należy wymienić, gdy moc światła jest słaba lub gdy latarka przestaje reagować z powodu niskiego poziomu naładowania baterii.

Konserwacja

Co 6 miesięcy gwinty należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie pokryć cienką warstwą smaru na bazie silikonu.

(Hiszpański)

Funkcja ładowania

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano na rysunku należy odkręcić osłonę portu ładowania, po włożeniu akumulatora za pomocą kabla USB podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (na przykład przejściówkę USB lub inne urządzenie ładujące USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.

- Podczas procesu ładowania wskaźnik będzie powoli migał, informując o tym użytkownika.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zakończy proces ładowania, a wskaźnik pozostanie włączony, informując użytkownika.

- Gdy stan ładowania jest nieprawidłowy (na przykład akumulator jest uszkodzony lub nieprawidłowo włożony), HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zakończy proces ładowania, a wskaźnik zacznie szybko migać, informując użytkownika.
- Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 18650 (3400 mAh) wynosi ok. 5 godzin. (Ładowanie za pomocą adaptera 5 V/1 A)

Instrukcje obsługi

Instalacja/demontaż baterii

Jak pokazano na rysunku, po odkręceniu pokrywy baterii, włóż/ wyjmij akumulator(y) i włóż/kręć śrubę, aby dokręcić pokrywę akumulatora.

UWAGA: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, pokazując napięcie baterii. Więcej szczegółów można znaleźć w części „Wskaźnik baterii” w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenia:

1. Upewnij się, że akumulatory są włożone biegiem ujemnym skierowanym w stronę sprężyny. Produkt nie będzie działał, jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo.
2. UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz bezpośrednio w światło! Może to być niebezpieczne dla oczu.
3. W przypadku pozostawienia produktu w plecaku lub nieuzywania go przez dłuższy czas Na dłuższy okres czasu należy wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu lub wyciekowi baterii.
4. NIE zakrywaj latarki ani nie umieszczaj jej w pobliżu innych obiektów, gdy jest włączona, aby uniknąć wypadków.
5. Produkt generuje duże ciepło podczas długotrwałej pracy. Proszę zwrócić uwagę na używaj ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.

Wł./wył

Włączanie: gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć. Wyłączenie: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

Uwaga: HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 ma funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu latarka automatycznie przejdzie do wcześniej zapamiętanego poziomu intensywności.

Poziomy intensywności

Gdy światło jest włączone, lekko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć pomiędzy następującymi poziomami intensywności: ULTRA NISKI – NISKI – ŚREDNI – WYSOKI – TURBO.


Bezpośredni dostęp do ULTRA LOW / TURBO

ULTRA LOW: Gdy światło jest wyłączone, lekko naciśnij przycisk zasilania, aby bezpośrednio przejść do trybu ULTRA LOW.

TURBO: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk - nawet po został włączony zapisany poziom jasności – do czasu włączenia trybu TURBO.

Tryby specjalne (STROBE / SOS / BEACON)

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przejść do trybu STROBE. Gdy tryb STROBE jest włączony, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć pomiędzy następującymi trybami specjalnymi: SOS – BEACON – STROBE. Gdy włączony jest tryb specjalny, naciśnij długo przycisk zasilania, aby wyjść z trybów specjalnych i wyłączyć światło.

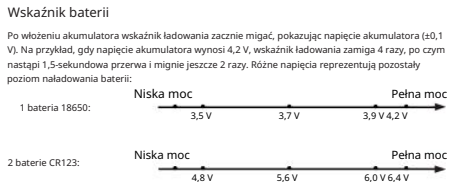

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 w zależności od warunków pracy i środowiska, aby zachować optymalną wydajność.

Wymiana baterii

Baterie należy wymienić, gdy zasilanie wydaje się słabe lub latarka nie reaguje z powodu niskiego poziomu naładowania.

Konserwacja

Co 6 miesięcy gwinty należy czyścić czystą szmatką, a następnie cienką warstwą smaru na bazie silikonu.

(Niemiecki)

Funkcja ładowania

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Po włożeniu akumulatora otwórz pokrywę portu ładowania, jak pokazano. Posiadać. Następnie podłącz kabel USB - podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania (np. adaptera USB, komputera lub innych ładowarek USB) - do portu USB na głowicy HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2, aby rozpocząć proces ładowania.

- Podczas ładowania wskaźnik zasilania miga powoli.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 rozpoczyna ładowanie, a wskaźnik ładowania świeci się w sposób ciągły.
- Gdy stan ładowania jest nieprawidłowy (np. gdy akumulator jest uszkodzony lub nieprawidłowo włożony), urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 przestaje się ładować, a wskaźnik zasilania szybko miga.
- Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 18650 (3400 mAh) wynosi około 5 godzin. (ładowanie poprzez adapter 5V/1A)

Instrukcja obsługi

Wkładanie/wyjmowanie baterii

Zainstaluj/wyjmij akumulator zgodnie z ilustracją i obróć je tylną kłapa naprawioną.

UWAGA: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania miga, wskazując napięcie baterii wyświetlić. Więcej informacji można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania” w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIA:

1. Upewnij się, że baterie/akumulatory mają biegiem ujemny (-) skierowany w stronę sprężyny. The HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 nieprawidłowo włożonymi bateriami.
2. Uwaga! Niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz w wiązkę światła! To może być niebezpieczne dla oczu.
3. Jeśli produkt jest przechowywany w plecaku lub nie jest używany przez dłuższy czas Proszę wyjąć wszystkie akumulatory/baterie, aby uniknąć przypadkowej aktywacji lub aby zapobiec wyciekowi baterii.
4. Aby uniknąć wypadków, podczas włączania NIE zakrywaj reflektora ani nie zbliżaj go do innych obiektów.
5. Produkt generuje duże ciepło podczas długotrwałej pracy. Proszę zwrócić uwagę na używaj ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie: gdy światło jest wyłączone, naciśnij długo przełącznik, aby włączyć i wyłączyć światło.

Wyłączenie: gdy światło jest włączone, naciśnij ponownie przełącznik długo, aby wyłączyć światło.

UWAGA: Model HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 posiada pamięć trybów. Na Po ponownym włączeniu lampy automatycznie uzyska dostęp do wcześniej zapisanego poziomu jasności.

Zmiana poziomów jasności

Gdy światło jest włączone, naciśnij kilkakrotnie krótko przełącznik, aby włączyć jeden po drugim do przełączania poziomów jasności „ULTRALOW” – „LOW” – „MID” – „HIGH” i „TURBO”.

Bezpośredni dostęp do ULTRALOW/TURBO

ULTRALOW: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij krótko przełącznik, aby wyłączyć (uzyskać) bezpośredni dostęp do ULTRALOW.

TURBO: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przełącznik - nawet po został włączony zapisany poziom jasności – do czasu włączenia trybu TURBO.

Tryby specjalne (Strobe / SOS / Beacon)


•Gdy lampka jest wyłączona, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby ją włączyć aby wejść w tryb STROBE.

•Gdy tryb STROBE jest włączony, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć następujące tryby specjalne: „SOS” – „BEACON” – „STROBE”.

•Po włączeniu jednego z trybów specjalnych naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aby wyjść z trybów specjalnych i wyłączyć światła.

Wyświetlacz mocy

Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania miga, wskazując napięcie baterii (±0,1 V) wyświetlić. Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania będzie migał cztery razy, po czym następuje 1,5-sekundowa przerwa i dwa kolejne mignięcia. Różny Napięcia reprezentują odpowiednie pozostałe poziomy mocy akumulatora:



ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Dzięki modułowi „Zaawansowanej regulacji temperatury” HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 reguluje swoją wydajność i dostosowuje się do temperatury otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Wymiana akumulatorów/baterii

Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik zasilania miga szybko i w sposób ciągły, a moc wydaje się słaba lub należy wyjąć wskaźnik reflektor przestaje reagować przy małej mocy.

Konserwacja

Co 6 miesięcy nie należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nasmarować cienką warstwą smaru silikonowego.

Informacje ogólne

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane do śmieci domowych. Można używać zużytych baterii zwróć go bezpłatnie do naszego magazynu wyszkolonego. Jako konsument jesteś odpowiedzialny Zwrot zużytych baterii jest wymagany przez prawo.

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przeznaczony koszt na śmieci na kółkach oznacza, że jesteś do tego prawnie zobowiązany urządzenia te należy zbierać oddzielnie od niesiegregrowanych odpadów komunalnych. Utylizacja odbywa się poprzez pojemnik na odpady resztkowe lub zbiór pojemnik zabroniony, jeżeli produkty zawierają baterie lub akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe. Należy je usunąć przed użyciem i utylizować oddzielnie jako baterie.

(Koncesja)

Funkcja ładowania:

HC60 V2 jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Jak pokazano, po włożeniu akumulatora odkręć zatyczkę portu ładowania, za pomocą kabla USB podłącz zewnętrzne zasilanie (np. adapter USB lub inne urządzenia ładujące USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.

- Podczas procesu ładowania wskaźnik zasilania będzie powoli migał, informując użytkownika.

- Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zatrzymuje proces ładowania, a wskaźnik zasilania świeci się w sposób ciągły, informując użytkownika.

- Gdy stan ładowania jest nieprawidłowy (na przykład bateria jest uszkodzona lub nieprawidłowo włożona), urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zatrzymuje proces ładowania, a wskaźnik zasilania szybko miga, informując użytkownika.
- Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 18650 (3400 mAh) wynosi ok. 5 godzin. (Ładowanie za pomocą adaptera 5 V/1 A)

Instalacja/demontaż baterii

Jak pokazano, po odkręceniu pokrywy baterii, włóż/wyjmij baterię (baterie) i dokręć śrubę, aby dokręcić tylną pokrywę.

Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania miga, pokazując napięcie baterii. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wskaźnik zasilania” w niniejszej instrukcji.

UWAGA

1. Upewnij się, że poprawnie zainstalowałeś baterię, lampka nie będzie działać, jeśli bateria jest nieprawidłowo zainstalowana.
2. Upewnij się, że wiązka nie jest skierowana w oczy ludzi lub zwierząt. Może być niebezpieczny dla oczu.
3. Jeśli produkt jest przechowywany w plecaku lub nieużywany, należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub wycieku baterii.
4. NIE zakrywaj latarki i nie umieszczaj jej w pobliżu innych przedmiotów łatwopalny po zapaleniu, aby uniknąć wypadków.
5. Produkt będzie wytwarzał znaczne ciepło podczas długotrwałego użytkowania. Podczas korzystania z niego należy zachować ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Ogólne zastosowanie

Aby włączyć lampę: długo nacisnąć przełącznik

Aby wyłączyć: przytrzymaj przełącznik, aby zgasić.

Uwaga: HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 posiada funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu lampka osiągnie poprzednio zarejestrowany poziom.

Poziomy jasności

Gdy lampka jest włączona, naciśnij kilkakrotnie przełącznik, aby przełączyć pomiędzy następującymi poziomami jasności: Ultraniski-niski-średni-wysoki-turbo.

Bezpośredni dostęp Ultralow/Turbo:

Gdy lampka jest wyłączona, szybko naciśnij przełącznik, aby dotrzeć do Ultraniski poziom.


Gdy lampka jest włączona, trzymaj przycisk wciśnięty nawet po osiągnięciu zapamiętanego poziomu, aby osiągnąć poziom turbo.

Tryby specjalne (Trybobszop/SOS/beacon)

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij dwukrotnie przełącznik, aby przejść do trybu stroboskopowego. Naciśnij przełącznik, aby przełączyć się między trybami SOS, sygnalizatorem i stroboskopem. Aby wyjść, naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby wyłączyć lampę

Bateria

Po zainstalowaniu akumulatora niebieski wskaźnik miga, wskazując napięcie akumulatora z dokładnością do 0,1 V. Na przykład, gdy napięcie wynosi 4,2 V, kontrolka zaświeci się 4 razy, a następnie po drugiej przerwie jeszcze 2 razy, przed ponownym włączeniem ostatnio używanego poziomu oświetlenia. Wskazane napięcie odpowiada pozostałe baterie



Regulacja temperatury ATR

System zaawansowanej regulacji temperatury (ATR) umożliwia lampie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 dynamiczną regulację poziomu oświetlenia w oparciu o temperaturę wewnętrzną. Zapobiegnie to przegrzaniu lampy. i zwiększyć jego żywotność.

Wymiana baterii

Jeśli lampka staje się przyćmiona lub nie reaguje już na ustawienia, oznacza to również że baterie wymagają wymiany lub naładowania.

Konserwacja

Co sześć miesięcy nie należy przetrzeć czystą szmatką i przykryć a lubrykant na bazie silikonu.

(Rosyjski)

Ladowanie akumulatorów

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony jest w możliwość ladowania zabezpieczonych akumulatorów Li-ion 18650 za pomocą dołączonego kabla USB-C. Otwarte osłona z logo jeden koniec , zainstaluj chroniony akumulator Li-ion 18650, włóż przewodu USB do gniazda micro-USB latoraki HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2, a drugi- do uniwersalnego gniazda USB (komputer, samochód ladowarka itp.) Całkowite ladowanie rozladowanego akumulatora litowo-jonowego 18650 3400 mAh zajmuje około 5 godzin. (Ladowanie za pomocą adaptera 5 V/1 A)

- Jeżeli podczas ladowania zostanie wykryta awaria (uszkodzenie baterii, naruszenie polaryzacji itp.), latarka przestanie się ladować i Wbudowany niebieski wskaźnik zacznie szybko migać.
- W normalnych warunkach ladowania niebieski wskaźnik miga raz na 1,5 sekundy towary drugiej jakości. Po zakończeniu ladowania HC60 automatycznie zatrzyma ladowanie i zażwieci się niebieski kolor wskaźnik będzie się świecił w sposób ciągły.
- Nie ładuj baterii CR123 ani RCR123 za pomocą urządzenia HC60.

Instrukcja obsługi

Instalowanie baterii / Wymianowanie baterii
Zainstaluj akumulatory zgodnie z ilustracją z przycięć zaślepek końców.
Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, informując o napięciu. Będę Więcej informacji można znaleźć w części „Wskaźniki zasilania”.

- Opisowe:
- Zainstaluj akumulator(y) biegunem dodatnim skierowanym do wewnątrz. W przeciwnym razie W takim przypadku urządzenie HC60 nie będzie działać prawidłowo.
 - Nie kieruj światła latarki w oczy ludzi i zwierząt, ponieważ może spowodować uszkodzenie wzroku.
 - Aby uniknąć wypadków, nigdy nie zakrywaj niczym czoła, latarkę i nie zostawiaj jej w pobliżu innych rzeczy, które są włączone stan : schorzenie.
 - Urządzenie przy długotrwałym użytkowaniu generuje dużą ilość ciepła. Podczas obsługi należy zachować ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Włącz/wyłącz

Aby włączyć HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2: nacisnąć raz przycisk przełącznika;
Aby wyłączyć HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2: nacisnąć i przytrzymaj przycisk przełącznika. Latarka wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.

Poziomy jasności

Przy włączonej latarce naciskaj kolejno przycisk wskaźnika aby przełączać tryby jasności w następującej kolejności: tryb Ultra-Niska-Średnia-Wysoka-Turbo. HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 ma tę funkcję zapamiętanie. Naciskając i przytrzymując przycisk przełącznika przez jeden sekund, latarka przywróci ostatnio używany poziom jasności lub tryb specjalny.

Bezpośredni dostęp do trybu Turbo:


Gdy latarka jest wyłączona, nacisnąć i przytrzymaj przycisk przełącznika przez dwie sekundy, aby włączyć tryb turbo (1200 lumenów). Ponownie Nacisnąć i przytrzymaj przycisk przełącznika, aby wyłączyć tryb turbo.

Tryby specjalne (stroboskop/lampa sygnalizacyjna/SOS)

Gdy latarka jest wyłączona, szybko nacisnąć dwukrotnie przycisk przełącznika z zędu, aby włączyć stroboskop. Aby przełączyć tryby specjalne OK: SOS szukaj światła ostrzegawczego i stroboskopowego, nacisnąć przycisk przełącznika. Aby wyjść z trybu specjalnego, nacisnąć i przytrzymaj przycisk przełącznik, aby wyłączyć HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2.

Informacje o baterii

Po zainstalowaniu baterii niebieski wskaźnik ladowania zacznie migać, sygnalizując to napięcie akumulatora (z dokładnością do 0,1 V). Na przykład, jeśli napięcie akumulatory - 4,2 V, wskaźnik ladowania miga szybko 4 razy, a następnie pauzuje przez 1,5 sekundy, a następnie wskaźnik zamiga jeszcze dwa razy. Różne napięcia odpowiadają różnemu poziomowi naładowania akumulatora:



Technologia ATR

Zaawansowana technologia termoregulacji (ATR) umożliwia HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 dynamicznie dopasowywać moc do temperatury obudowy. Zapobiega to uszkodzeniu produktu na skutek przegrzania i wydłuża jego żywotność.

Wymiana baterii

Wymiany lub ladowania akumulatorów należy dokonać w przypadku świecenia latarki przysga lub latarka nie reaguje na nacisnięciu przycisków.

Konserwacja

Co 6 miesięcy zaleca się przetrzeć nici czystą szmatką i nałożyć ochronną warstwę lubrykantu na bazie silikonu.

(Japoński)

Funkcja ladowania

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w funkcję ladowania. rozpocznij ladowanie W tym celu zdejmij zatyczkę portu ladowania i podłącz kabel USB zgodnie z ilustracją. • Po włożeniu akumulatora zgodnie z ilustracją odkręć zatyczkę portu ladowania i podłącz kabel USB. Użyj zewnętrznego źródła zasilania (takiego jak adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) • Podczas urzadzenie do portu ladowania, aby rozpocząć proces ladowania. • Wskaźnik zasilania miga powoli podczas ladowania. • Automatycznie przerywa ladowanie po całkowitym naładowaniu i zapala się wskaźnik zasilania. Stan będzie następujący. • Jeśli podczas ladowania wykryta jakaś nieprawidłowość (np. uszkodzony akumulator lub nieprawidłowy wskaźnik akumulator), ladowanie rozpocznie się automatycznie. Wskaźnik zasilania będzie szybko migał. • Całkowite naładowanie akumulatora litowo-jonowego 18650 (3400 mAh) zajmuje około 5 godzin. Zajmie to trochę czasu (w przypadku korzystania z zasilacza 5 V/1 A).

Jak działać

Jak zainstalować/wymontować baterię
Zdejmij tylną pokrywę i włóż baterię. Jak pokazano na ilustracji/Zdejmij tylną pokrywę i włóż baterię. Proszę dokręcić.
Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, informując o napięciu. Będę Więcej informacji można znaleźć w części „Wskaźniki zasilania”.

Opisowe:

- Włóż akumulator tak, aby biegun ujemny znajdował się po stronie sprężyny. Zło *jest umieszczony po włożeniu baterii, nie będzie się poruszał.*
- Uwaga! Światła latarki nie kieruj w oczy ludzi i zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu i nie patrz bezpośrednio na źródło światła.
- Jeśli nosisz latarkę w torbie lub nie używasz jej przez dłuższy czas, nie rób tego. Proszę wyjąć wszystkie baterie, aby zapobiec włączeniu światła lub wyciekowi baterii.
- Podczas włączania reflektora nie zakrywaj reflektora ani nie zbliżaj go do innych obiektów. Proszę, przystać. Może to spowodować wypadek.
- Produkt będzie bardzo gorący, jeśli będzie używany przez dłuższy czas. Podczas korzystania z niego należy zachować ostrożność, aby się nie poparzyć. Proszę.

wł./wył

Wł.: gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć. Wył.: Gdy światło jest włączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

Uwaga: HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu latarka włączy się z ostatnio używanym poziomem jasności.

poziom jasności

Gdy światło jest włączone, nacisnąć krótko przycisk zasilania, aby zmniejszyć jasność do bardzo niskiego - niskiego – Połączniki w następującej kolejności: Średni – Wysoki – Turbo.

Aby bezpośrednio włączyć tryb Ultra Low/Turbo


Ultra Low: Gdy światło jest wyłączone, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania zmieni kolor na Ultra Low. Zapala się.
Turbo: Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania nawet po włączeniu światła. Nacisnąć i przytrzymaj przycisk przełącznika, aby wyłączyć tryb turbo.
Po włączeniu zażwieci się turbo.

Tryb specjalny (stroboskop/SOS/beacon)

Gdy światło jest wyłączone, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przejść do trybu stroboskopowego z zędu, aby włączyć stroboskop. Aby przełączyć tryby specjalne OK: SOS szukaj światła ostrzegawczego i stroboskopowego, nacisnąć przycisk przełącznika. Aby wyjść z trybu specjalnego, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyjść z trybu specjalnego i Podświetlenie zgaśnie, gdy kamera wyjdzie z trybu publicznego.

wskaźnik zasilania

Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, informując o napięciu (±0,1 V). Na przykład, jeśli pozostały poziom naładowania baterii wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania będzie Miga 4 razy, a następnie z 2 razy po 1,5 sekundy. Zakreślone pomiędzy napięciem akumulatora a pozostałą pojemnością zależy od ilości wykorzystanej energii. Proszę zapoznać się z poniższym diagramem, ponieważ różni się on w zależności od stanu.

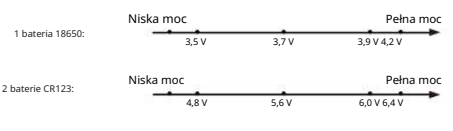

Funkcja regulacji temperatury o wysokiej wydajności (ATR)

Przyrząd jest wyposażony w zaawansowaną regulację temperatury (ATR) zapewniającą optymalną wydajność. Dostosuj poziom wydajności w zależności od sytuacji.

wymiana baterii

Wymień baterię, gdy źródło światła słabnie lub przestaje reagować.

konserwacja

Co 6 miesięcy przetrzyj gwinty czystą szmatką i nałóż smar na bazie silikonu. Nałóż cienką warstwę.

(koreański)

funkcja ladowania

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w inteligentny system ladowania. • Po włożeniu akumulatora zgodnie z ilustracją odkręć zatyczkę portu ladowania i podłącz kabel USB. Użyj zewnętrznego źródła zasilania (takiego jak adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) • Podczas urzadzenie do portu ladowania, aby rozpocząć proces ladowania. • Wskaźnik zasilania miga powoli, ostrzegając użytkownika. • Gdy akumulator jest w pełni naładowany, urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 ulegnie przeładowaniu. przestanie przetwarzać, a lampka zasilania pozostanie włączona, aby powiadomić użytkownika. • Jeżeli stan ladowania jest nieprawidłowy (np. akumulator jest uszkodzony lub nieprawidłowo włożony). Po prawej HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zatrzymuje proces ladowania i Ostrzega lampką miga szybko, aby ostrzec użytkownika. • Czas ladowania akumulatora litowo-jonowego 18650 (3400 mAh) wynosi około 5 godzin. (Podczas ladowania za pomocą adaptera 5 V/1 A)

Instrukcja obsługi

Instalacja/demontaż baterii
Po odkręceniu pokrywy baterii, jak pokazano, włóż/wyjmij baterię i przykręć pokrywę tylną.
Uwaga: Po włożeniu baterii lampka zasilania zacznie migać, wskazując napięcie baterii. linijka Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wskaźniki zasilania” w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: 1. Upewnij się, że akumulator został włożony stroną ujemną skierowaną w stronę sprężyny. Bateria

- Jeśli zostanie włożony nieprawidłowo, produkt nie będzie działał.
- Uwaga! Jeśli to możliwe, unikaj patrzenia w światło gdyś oczami. Może być niebezpieczny dla oczu.
- Jeżeli produkt przechowywany jest w plecaku lub nieużywany przez a dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub wycieku kwasu z baterii.
- NIE ZAKRYWAJ latarki czołowej ani nie trzymaj jej zbyt blisko innych obiektów jest włączona, aby uniknąć wypadków.
- Produkt wytwarza dużo ciepła, gdy jest pozostawiony włączony przez dłuższy czas. Podczas użytkowania zalecamy zachowanie odpowiedniej ostrożności, aby zapobiec poparzeniom. Proszę zwrócić uwagę wcześniej.

Włącz / Wyłącz

Wł.: Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć. Wył.: Gdy zasilanie jest włączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je wyłączyć. Uwaga: HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 ma funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu reflektor automatycznie powraca do wcześniej zapamiętanego poziomu jasności Do .

poziom jasności

Gdy zasilanie jest włączone , Krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby przełączać następujące poziomy jasności. ULTRANISKI – ŚREDNI – WYSOKI – TURBO.

Bezpośredni dostęp do ULTRALOW/TURBO

ULTRALOW: Bezpośredni dostęp po włączeniu zasilania. , Krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby ustawić ULTRALOW.

TURBO: Po włączeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk , Nawet po uzyskaniu dostępu do zapamiętanego poziomu jasności


zasilania, aby uzyskać dostęp do trybu TURBO.

Tryb specjalny (STROBE / SOS / BEACON)

Gdy zasilanie jest wyłączone. Gdy , Nacisnąć dwukrotnie przycisk zasilania, aby uzyskać dostęp do trybu STROBE. Gdy tryb STROBE jest włączony, nacisnąć krótko przycisk zasilania, aby przełączać się między następującymi trybami specjalnymi: SOS – BEACON – STROBE. Gdy jeden z trybów specjalnych jest aktywny, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyjść z trybów specjalnych i wyłączyć światło.

wskaźnik zasilania

Po włożeniu baterii lampka zasilania miga, pokazując napięcie baterii (±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zamiga 4 razy, po czym nastąpi przerwa trwająca 1,5 sekundy i kolejne 2 mignięcia. Różne napięcia odpowiadają poziomom pozostałej mocy akumulatora: Wskazuje pozostały poziom naładowania baterii.

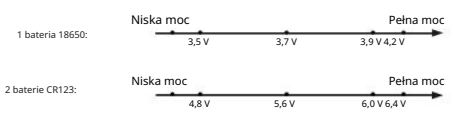

ATR (zaawansowana kontrola temperatury)

Zintegrowana technologia ATR dostosowuje się do warunków pracy i otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność. Reguluje moc wyjściową HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2.

wymiana baterii

Jeśli sygnał wyjściowy jest przyćmiony lub reflektor nie reaguje z powodu niskiego poziomu mocy, może być konieczna wymiana akumulatora.

konserwacja

Co sześć miesięcy przetrzyj nici czystą szmatką, a następnie nałóż cienką warstwę smaru na bazie silikonu. Musisz to zrobić.

(Włoski)

Funkcja ladowania

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w inteligentny system ladowania. Jak pokazano, po włożeniu akumulatora odkręć zatyczkę portu ladowania, użyj kabla USB, aby podłączyć do portu ladowania zewnętrznego źródła zasilania (takie jak adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB), aby rozpocząć proces ladowania. • Podczas procesu ladowania wskaźnik będzie powoli migał, informując użytkownika. • Wskaźnik zasilania będzie w pełni naładowany, urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 przestanie się ładować, a wskaźnik będzie się świecił stale przez poinformować użytkownika. • Gdy stan ladowania jest nieprawidłowy (na przykład bateria jest uszkodzona lub nieprawidłowo włożona), urządzenie HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zatrzymuje proces ladowania, a wskaźnik miga szybko, informując użytkownika. • Czas ladowania akumulatora litowo-jonowego 18650 (3400 mAh) wynosi około 5 godzin. (Ladowanie za pomocą adaptera 5 V/1 A)

Instrukcje użytkownika

Instalowanie i wymianowanie baterii
Odkręć tylną zaślepkę i włóż lub wyjmij baterię jak pokazano na obrazku i mocno dokręć wszystkie. Uwaga: Po włożeniu baterii wskaźnik zacznie migać, wskazując napięcie baterii. Więcej szczegółów można znaleźć w części „Wskaźniki zasilania” niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenia:

- Upewnij się, że baterie są włożone stroną ujemną w stronę sprężyny. Produkt nie będzie działał, jeśli bateria nie zostanie prawidłowo włożona.
- UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz na światło! Może być niebezpieczny dla oczu.
- Gdy produkt jest przechowywany w plecaku lub nieużywany przez a dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub wycieku kwasu z baterii.
- NIE ZAKRYWAJ latarki czołowej ani nie trzymaj jej zbyt blisko innych obiektów jest włączona, aby uniknąć wypadków.
- Produkt wytwarza dużo ciepła, gdy jest pozostawiony włączony przez dłuższy czas. Podczas użytkowania zalecamy zachowanie odpowiedniej ostrożności, aby zapobiec poparzeniom.

Włączanie i wyłączanie

Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć.

Wyłączanie: Gdy światło jest włączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

Uwaga: HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 posiada funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu lampka automatycznie uzyskałe dostęp do wcześniej zapamiętanego poziomu jasności.

Poziomy jasności

Gdy światło jest włączone, nacisnąć krótko przycisk zasilania, aby przełączać następujące poziomy jasności: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH – TURBO.

Bezpośredni dostęp do ULTRALOW/TURBO


ULTRALOW: Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć krótko przycisk zasilania, aby uzyskać bezpośredni dostęp do ULTRALOW. TURBO: Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania nawet po uzyskaniu dostępu do zapamiętanego poziomu jasności, aż do uzyskania dostępu do trybu TURBO.

Tryby specjalne (STROBE / SOS / BEACON)

Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć dwukrotnie przycisk zasilania, aby przejść do trybu STROBE. Gdy tryb STROBE jest włączony, nacisnąć krótko przycisk zasilania, aby przełączać się między następującymi trybami specjalnymi: SOS – BEACON – STROBE. Gdy jeden z trybów specjalnych jest aktywny, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyjść z trybów specjalnych i wyłączyć światło.

Wskazanie mocy

Po włożeniu baterii wskaźnik miga, pokazując napięcie baterii (±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zamiga 4 razy, po czym nastąpi przerwa trwająca 1,5 sekundy i kolejne 2 mignięcia. Różne napięcia odpowiadają poziomom pozostałej mocy akumulatora:

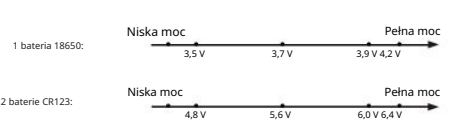

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Wbudowana technologia ATR dostosowuje moc wyjściową HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 w oparciu o warunki pracy i otoczenie, aby zachować optymalną wydajność.

Wymiana baterii

Baterie należy wymienić, gdy moc wyjściowa wydaje się słaba lub reflektor staje się nieczyły z powodu małej mocy.

Konserwacja

Co 6 miesięcy należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę lubrykantu na bazie silikonu.

(Ukraiński)

Funkcja ladowania

HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 jest wyposażony w inteligentny system ladowania. Jak pokazano, po włożeniu akumulatora odkręć osłonę portu ladowania zasilania, użyj kabla USB do podłączenia źródła zewnętrznego zasilacza (takiego jak adapter USB lub inne ładowarka USB). port ladowania, aby rozpocząć proces ladowania. • Wskaźnik zasilania będzie powoli migał podczas ladowania. • Gdy akumulator jest w pełni naładowany, HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 zatrzyma proces ladowania, a wskaźnik zasilania będzie się świecił w sposób ciągły • Gdy stan ladowania jest nieprawidłowy (np. akumulator jest uszkodzony lub włożony nieprawidłowo), proces pinowy HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 ładowanie, a wskaźnik zasilania zacznie szybko migać. • Akumulator litowo-jonowy 18650 (3400 mAh) czas ładowania wynosi ok. 1 godz 5 godzin. (Ladowanie za pomocą adaptera 5 V/1 A)

Instrukcje użytkownika

Instalacja/demontaż baterii
Jak pokazano na rysunku, po odkręceniu zaślepek należy włożyć/wyciągnąć baterii i przykręcić zaślepkę końców. Uwaga: Po zainstalowaniu baterii wskaźnik zasilania zacznie migać, wskazując pozostały ładunek. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zobacz w części „Wskaźanie mocy” tej instrukcji.

- Upewnij się, że baterie są włożone biegunem dodatnim do głowy Produkt nie będzie działał, jeśli włożone zostaną baterie zło.
- UWAGA! Jasne światło! Nie patrz w światło! Może być niebezpieczny dla oczu
- Gdy poziom mocy jest niski, przestań go używać latarkę i wymień lub naładuj akumulator, aby uniknąć uszkodzenia. NIE zakrywaj włączonej latarki ani nie umieszczaj jej blisko innych osób obiektów, aby uniknąć wypadków.
- Produkt będzie generował ogromną ilość ciepła, jeśli będzie działat przez długi czas długi czas Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas użytkowania, aby zapobiegać poparzeniom.

Wł./wył

Włączanie: Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć. Wyłączanie: Gdy światło jest włączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć. Uwaga: HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 ma funkcję pamięci. Po ponownej aktywacji, latarka automatycznie przejdzie do poprzedniego zapamiętanego poziom jasności.

Poziomy jasności

Gdy latarka jest zażwieci, nacisnąć przycisk zasilania, aby przejść do poniższych czynności poziomy jasności: aby przełączyć pomiędzy następującymi poziomami jasności: MINIMUM – NISKA – ŚREDNIA – WYSOKA – TURBO

Natychmiastowy dostęp do MINIMAL/TURBO


TURBO: Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć przycisk zasilania, aby uzyskać bezpośredni dostęp do MINIMALNEGO poziomu jasności. TURBO: Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymaj przycisk zasilania po osiągnięciu zapamiętanego poziomu jasności, aż latarka uruchomi tryb TURBO.

Tryby specjalne (STROBE/SOS/BEACON)

Gdy latarka jest wyłączona, nacisnąć dwukrotnie przycisk zasilania, aby przejść do w trybie STROBE. Gdy tryb STROBE jest włączony, nacisnąć przycisk zasilania, aby przejść do następujących trybów specjalnych: SOS – BEACON – STROBE. Kiedy jeden z trybów specjalne są włączone, nacisnąć długo przycisk zasilania, aby wyjść ze specjalnych trybów i włączyć światło.

Wskazanie mocy

Po włożeniu baterii wskaźnik zasilania będzie migać, co będzie sygnalizowane napięcie akumulatora (±0,1V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, wskaźnik zasilania miga 4 razy z przerwą 1,5 sekundy i powtarza 2 razy migać. Napięcie odpowiada poziomowi naładowania akumulatora:

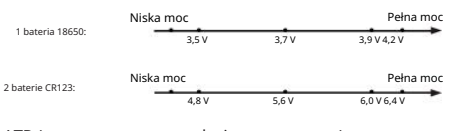

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc HC60 V2 / HC60W V2 / HC60M V2 w zależności od warunków pracy i środowiska, które należy wspierać optymalna wydajność.

Wymiana baterii

Baterię należy wymienić, gdy światło wydaje się przyćmione lub gdy latarnia nie reaguje na nacisnięcie włącznika z powodu małej mocy.

Konserwacja

Co 6 miesięcy połączenia gwintowe należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nakładając cienką warstwę smaru silikonowego.

(chiński uproszczony)

Oplata

Ten produkt jest wyposażony w funkcję inteligentnego ładowania. Jak pokazano na rysunku, po zainstalowaniu akumulatora należy odkręcić osłonę zabezpieczającą port ładowania i Podłącz jeden koniec kabla ładującego USB do interfejsu ładowania, a drugi koniec do urządzenia ładującego USB (adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) można ładować. • W normalnym stanie ładowania kontrolka będzie migać powoli, przypominając użytkownikowi. • Po całkowitym naładowaniu zostanie automatycznie zatrzymana, a kontrolka pozostanie włączona, aby tym poinformować użytkownika. • W przypadku wykrycia nieprawidłowego naładowania (takich jak uszkodzenie akumulatora, zainstalowanie nieidealnego akumulatora itp.) system przejdzie do automatycznego ładowania zostanie zatrzymane, a kontrolka kontrolna na przykład pozostanie włączona, aby powiadomić użytkownika. • Podczas ładowania jednego akumulatora litowego 18650 (3400 mAh) czas ładowania wynosi około 5 godzin. (zasilacz 5V/1A)

Użyj latarki czołowej

Instalacja/demontaż baterii
Jak pokazano na rysunku, po odkręceniu pokrywy baterii należy złożyć/wyjąć baterię i dokręcić pokrywę baterii. Uwaga: Po każdym włożeniu baterii niebieska kontrolka będzie migać, informując o napięciu baterii. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Rozdział „Wskaźniki dotyczące baterii”.

ostrzeżać

- Ustawienie akumulatora tak, aby biegun ujemny był skierowany w stronę sprężyny. Latarka nie będzie działać, jeśli akumulator zostanie zainstalowany odwrotnie.
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
- Jeśli nosisz latarkę w plecaku lub nie używasz jej przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z latarki, aby zapobiec

zawaleniu i przypadkowemu uruchomieniu lub wyciekowi kwasu.

4. Włączając reflektor, nie zakrywaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w pobliżu reflektora, aby uniknąć wypadków.

5. Ten produkt będzie generował ogromną ilość ciepła, gdy jest pozostawiony włączony przez dłuższy czas. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

wł./wył