

COACHELLA

Mini lodówka na napoje

10034820 10034821 10034822
10034823 10045041 10045042



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Karta informacyjna produktu	2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa	6
Instalacja	9
Przed pierwszym użyciem	9
Panel sterowania i przyciski	11
Obsługa	12
Funkcje WLAN	14
Sterowanie za pomocą smartfona	15
Rozwiązywanie technicznych problemów	17
Utylizacja urządzenia	18
Deklaracja zgodności	18

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10034820, 10034821, 10034822, 10034823, 10045041, 10045042
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (kanały: 1-14)
Częstotliwość Wi-Fi	2,412-2,472 GHz
Moc sygnału Wi-Fi (maks.)	+20 dBm

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10034820, 10034822, 10045041				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wart ość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	485	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	47
	Szerokość	470		
	Głębokość	440		
EEI		111	Klasa efektywności elektrycznej	F
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		44	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii (kWh/r)		85	Klasa klimatyczna:	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrężanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Tak	47,0	17	-	M
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

Informacje zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10034821, 10034823, 10045042				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	635	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	60
	Szerokość	470		
	Głębokość	440		
EEI		110	Klasa efektywności elektrycznej	F
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		42	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii (kWh/r)		85	Klasa klimatyczna:	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienia zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Tak	60,0	17	-	M
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezglowazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.co.uk					

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, że napięcie w pomieszczeniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia utrzymywać w czystości.
- Nie używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych na półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń; nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub samego urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie używać urządzenia, mając mokre ręce lub gdy jest ustawione na mokrej powierzchni.
- Nie podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego za pomocą przedłużacza. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy po jego bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec szybkiemu wzrostowi temperatury w urządzeniu, należy zamykać drzwi natychmiast po włożeniu jakiegokolwiek żywności.
- Umieścić urządzenie z dala od wszelkich źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ustawić urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie ustawiać urządzenia na miękkiej powierzchni, np. na dywanie.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych innych urządzeń; upewnić się, że urządzenie jest suche.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka.
- Przewód zasilający umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.

- Urządzenie podłączać jedynie do uziemionych gniazdek elektrycznych. Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu musi być prawidłowo uziemione.
- Podłączać urządzenie do osobnego, prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ nagromadzony szron i lód mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Po odłączeniu urządzenia odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Chociaż jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Specjalne instrukcje

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać urządzenia podczas wkładania i wyjmowania żywności.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.
- Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub innych źródeł zasilania. Aby uniknąć zepsucia żywności, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:
- Dłuższe otwarcie drzwi może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie czyścić odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.



UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

Uwagi dot. użytkowania urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy, chyba że w instrukcji wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Używać wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów.
- Nie zakrywać otworów w półkach ani używać innych typów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii elektrycznej.
- Aby zapewnić efektywne wykorzystanie energii, zalecamy ułożyć półki w sposób przedstawiony na rysunku.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Temperatura otoczenia ma wpływ na temperaturę i wilgotność w urządzeniu. Zalecana temperatura otoczenia zapewniająca optymalną pracę urządzenia waha się w zakresie od 23°C do 25°C.

INSTALACJA

Urządzenie należy pozostawić w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed jego włączeniem, aby umożliwić rozprowadzenie się czynnika chłodniczego.

- Nie przechylać urządzenia o więcej niż 45 stopni. Nie wywierać nadmiernej siły na części takie jak skraplacz, drzwi lub uchwyt. Może to zakłócić i wpłynąć na działanie skraplacza. Przed instalacją należy upewnić się, że wszelkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
- Wokół produktu należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada zalecanemu napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Włożyć wtyczkę urządzenia od gniazdka elektrycznego.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie wkładać wtyczki do nieuziemionych gniazdek ani nie używać przedłużacza.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki. Gdy urządzenie jest już ustawione na swoim miejscu, należy je wyregulować tak, aby znajdowało się w pozycji poziomej i nie przesunęło się.

Uwaga: Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu lub szopie.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Uwagi dot. zużycia energii

Jeśli temperatura otoczenia wynosi 25°C, a urządzenie nie jest napełnione, obniżenie temperatury wewnętrznej z 25°C do 17°C trwa ok. 30 minut.


Zalecana ustawiona temperatura wynosi 17°C. Zużycie energii wynosi 0,233 kWh/24h.

Jeśli ustawiona temperatura przekracza 17°C, zużycie energii jest niższe. Jeśli ustawiona temperatura jest niższa niż 17°C, zużycie energii jest wyższe.


Półki

W celu energooszczędnego użytkowania urządzenia konieczne jest następujące rozmieszczenie półek:

Modele 10034820 i 10034822 posiadają dwie półki.

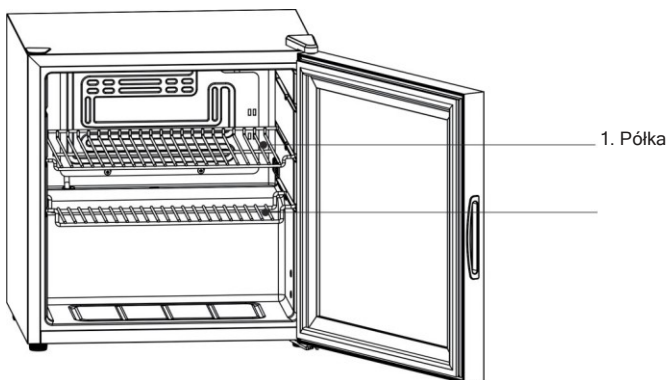

Modele 10034821 i 10034823 posiadają trzy półki.

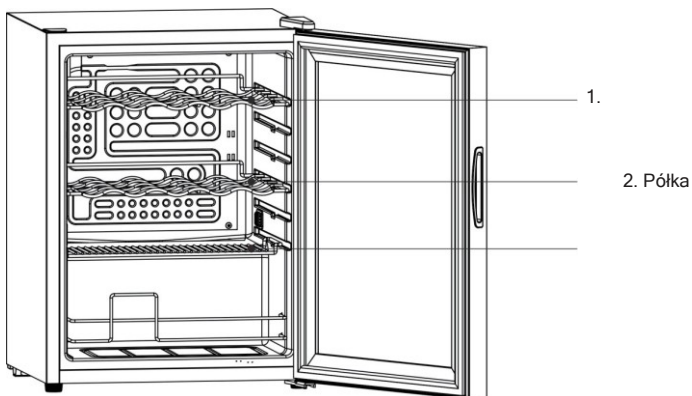

PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI

L p.	Przycisk		Funkcja
1	SETTINGS		Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby szybko zwiększyć ustawioną temperaturę.
2	RETURN		Naciśnij ten przycisk, aby wyjść z bieżącego menu.
3	Wyświetlacz		-
4	UP		Zmiana temperatury/Włączenie oświetlenia
5	DOWN		Zmiana temperatury/Wyłączenie oświetlenia

OBŚŁUGA

Uwaga: Zalecana temperatura wewnętrzna to 17°C.

Temperatura

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETTINGS  przez 3 sekundy, wyświetlacz będzie migał i wejdiesz w menu ustawień temperatury.
2. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków UP  lub DOWN .
3. Aby zapisać wybraną temperaturę, naciśnij ponownie przycisk SETTINGS .

Zakres ustawień temperatury	
Min.	3°C
Maks.	18°C

Zakres wyświetlania temperatury	
Min.	-9°C
Maks.	40°C

Oświetlenie LED

- Naciśnij przycisk UP, aby włączyć oświetlenie LED. 
- Naciśnij przycisk DOWN, aby wyłączyć oświetlenie LED. 

Podświetlenie

- Naciśnij jednocześnie przyciski UP  i DOWN , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

Ustawienia podświetlenia

1. Przytrzymaj jednocześnie przyciski UP i DOWN przez co najmniej 3 sekundy, aby wejść w menu podświetlenia.
2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać żądane ustawienie.
3. Naciśnij przycisk SETTINGS , aby potwierdzić.

WSKAZÓWKA: Po zakończeniu ustawień należy nacisnąć przycisk SETTINGS, aby zapisać i wyjść z menu ustawień. Po naciśnięciu przycisku RETURN zmiany nie są zapisywane i następuje wyjście z menu podświetlenia.

Oświetlenie

- **F1: Regulacja oświetlenia w 5 trybach:**

n1	miga przy zmianie koloru
n2	zawsze włączony - jeden kolor
n3	poszczególne kolory migają
n4	miga, gdy pulsuje zmieniającymi się kolorami
n5	miga, gdy pulsuje w jednym kolorze

- **F2: Regulacja koloru**

Do wyboru jest 7 kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, turkusowy i biały. Regulacja koloru ma znaczenie tylko w trybie „n2”.

- **F3: Jasność**

Jasność można regulować na 5 różnych poziomach.

Ustawienie jasności jest istotne tylko w trybach „n1”, „n2” i „n3”.


Funkcja zapamiętania

Po przerwie w dostawie prądu lub po ponownym podłączeniu wtyczki do gniazdka po dłuższym czasie, ustawienia będą takie same jak przed przerwą. Nie ma znaczenia, jak długo trwało urządzenie było odłączone od zasilania.

FUNKCJA WLAN

Wskaźnik WLAN

Znak dziesiętny w prawym dolnym rogu wyświetlacza (patrz obrazek poniżej) to wskaźnik WLAN.

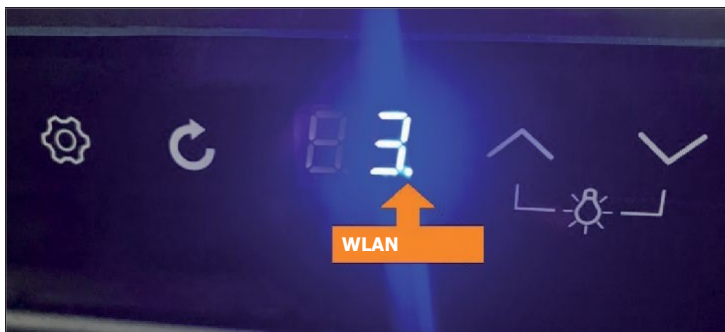

Wskaźnik WLAN miga.	Można nawiązać połączenie WLAN.
Wskaźnik WLAN świeci się w sposób ciągły.	Połączenie WLAN zostało pomyślnie nawiązane.

Resetowanie funkcji WLAN

Przytrzymaj jednocześnie przycisk SETTINGS  i przycisk  DOWN przez 3 sekundy. Znak dziesiętny (wskaźnik WLAN) w prawym dolnym rogu wyświetlacza będzie migał. Wyświetlacz przechodzi w tryb WLAN i może nawiązać połączenie Wi-Fi.

STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA

Jeśli podłączysz urządzenie z domową siecią Wi-Fi, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale również dostęp do dodatkowych informacji.

Jeśli chcesz połączyć swój smartfon z urządzeniem Klarstein, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR smartfonem (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą chcesz połączyć urządzenie Klarstein.
3. Otwórz aplikację Klarstein.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobranie aplikacji

Skorzystaj z funkcji skanowania, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w smartfonie.

Uwaga: Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z aplikacji oraz pomoc w zakresie łączenia z urządzeniem można znaleźć w aplikacji przy jej pierwszym otwarciu.

iOS	Android
	

Rozwiązywanie technicznych problemów

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia Klarstein w sieci Wi-Fi, sprawdź następujące:

1. Urządzenie nie jest podłączone do prądu. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
2. Urządzenie jest w trybie parowania. Upewnij się, że kontrolka Wi-Fi na panelu sterowania smartfona miga zgodnie z instrukcją „Reset ustawień Wi-Fi”. Instrukcje są zwykle dostępne w procesie podłączania urządzenia.
3. Punkt dostępu Wi-Fi nie działa w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że punkt dostępu działa w paśmie 2,4 GHz i że masz oddzielne SSID w paśmie 2,4 GHz. Jeśli nie masz pewności co do pasma punktu dostępu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Uwaga: Jeśli router Wi-Fi jest dwupasmowy – działa zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz – należy oddzielić SSID dla każdego pasma i użyć SSID 2,4 GHz do połączenia urządzenia.

4. Ustawienia zapory sieciowej Wi-Fi Ustawienia zapory sieciowej Twojej sieci Wi-Fi mogą nie pozwalać aplikacji Klarstein na konfigurację ustawień Wi-Fi na Twoim urządzeniu. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, np. na lotniskach, w akademikach, firmach itp.
5. Różne dane używane w smartfonie i aplikacji. Upewnij się, że ustawienia Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Klarstein są takie same jak te, do których podłączony jest Twój smartfon.

Jeśli zastosowałeś się do powyższych punktów, a Twój smartfon nadal nie może połączyć się z aplikacją, skontaktuj się z nami mailowo w celu uzyskania pomocy: appsupport@go-bbg.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź je, korzystając z poniższych informacji dot. rozwiązywania różnych problemów. Jeśli po wykonaniu tych czynności problemy z urządzeniem nadal będą występowały, skontaktuj się z działem obsługi klienta i podaj nazwę modelu i numer produktu.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Czy wtyczka jest podłączona do gniazdka? Czy gniazdko jest zabezpieczone?
	Czy napięcie w gniazdku nie jest zbyt niskie?
Urządzenie jest zbyt głośne.	Czy urządzenie stoi na płaskiej powierzchni i czy jest stabilne?
	Czy zewnętrzna powierzchnia urządzenia styka się z innymi przedmiotami lub ścianami?
Urządzenie nie chłodzi prawidłowo (temperatura wewnętrzna jest zbyt wysoka).	Nieprawidłowo ustawiona temperatura, ustaw odpowiednią temperaturę.
	Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte lub były zbyt często otwierane/były otwarte za długo.
	Czy urządzenie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub znajduje się zbyt blisko piekarnika lub innych źródeł ciepła?
	Słabe odprowadzanie ciepła. Sprawdź, czy wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby powietrze mogło krążyć.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Firma Chal-Tec GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [oznaczenie typu urządzenia radiowego] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod linkiem: use.berlin/10034820



KLARSTEIN