

HEINRICH'S

HVK 3096 W HVK3096IX

Instrukcja obsługi użytkownika

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

portugalski

Zawartość

Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.....2	Cofanie przy drzwiach.....12
Instalacja nowego urządzenia.....8	Przydatne wskazówki i porady14
Opis urządzenia.....9	Czyszczenie i konserwacja.....15
Korzystanie z urządzenia.....10	Rozwiązywanie problemów.....16
Operacja.....11	Utylizacja urządzenia.....17



Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie urządzenia, przed instalacją i rozpoczęciem korzystania z niego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwracając uwagę na zawarte w niej sugestie i ostrzeżenia. Aby uniknąć błędów i aby uniknąć niepotrzebnych wypadków, ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia są w pełni zaznajomione z jego obsługą z jego funkcjami operacyjnymi i zabezpieczeniami. Ratować niniejszą instrukcję i upewnij się, że jest ona dostępna urządzenie w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży, tak aby każdy osoba korzystająca z niego przez cały okres jego użytkowania była odpowiednio poinformowana o jego użytkowaniu i zasadach bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo życia i mienia prosimy o zachowanie środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji użytkowania, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniechania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób narażonych na niebezpieczeństwo

- Zgodnie z normą EN

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.

- Zgodnie z normą IEC

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

- Przechowywać wszystkie opakowania w miejscu niedostępnym dla dzieci, ze względu na ryzyko uduszenia.
- Jeśli chcesz pozbyć się urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka, odetnij przewód przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdejmij drzwiczki, aby uniemożliwić dzieciom zabawę urządzeniem.
zostać porażonym prądem lub zamkniętym w domu.
- Jeżeli to urządzenie z magnetycznymi uszczelkami drzwi ma zastąpić starsze urządzenie z zatrzaskami sprężynowymi lub
Przed wyrzuceniem starego urządzenia upewnij się, że zatrzaski sprężynowe nie nadają się do użytku. To zapobiegnie
urządzenie staje się dla dziecka śmiertelną pułapką.

Bezpieczeństwo ogólne



- **OSTRZEŻENIE** – To urządzenie jest

miejsce przeznaczenia do wykorzystania w domu lub w następujących podobnych zastosowaniach:

- pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - gospodarstwa agroturystyczne oraz goście hoteli, moteli i innych obiektów środowiska mieszkalne;
 - obiekty typu Bed and Breakfast;
 - gastronomia i inne podobne zastosowania niedetaliczne;
 - **OSTRZEŻENIE** – Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszkę aerozol z łatwopalnymi materiałami pędnymi w tym urządzeniu.
 - **OSTRZEŻENIE** - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub autoryzowanego podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 - **OSTRZEŻENIE** - Utrzymuj otwory wentylacyjne przy otworze urządzenia lub w zintegrowanej strukturze, bez przeszkód.
 - **OSTRZEŻENIE** - Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi, które zostały zalecane przez producenta.
 - **OSTRZEŻENIE** - Nie uszkadzaj układu chłodniczego.
 - **OSTRZEŻENIE** - Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
-

- OSTRZEŻENIE - Czynnik chłodniczy i gaz izolacyjny są łatwopalne. Utylizację urządzenia należy przeprowadzić wyłącznie w autoryzowanym punkcie utylizacji odpadów. Nie wystawiać na działanie ognia.
- OSTRZEŻENIE - Ustawiając urządzenie, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
- OSTRZEŻENIE - Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek elektrycznych lub przenośnych zasilaczy za urządzeniem.
- UWAGA - Przed umieszczeniem żywności w lodówce należy ją owinąć w woreczki. Płynny musz być butelkowane lub zamykane nakrętkami, aby uniknąć problemów z czyszczeniem konstrukcji produktu.



Symbol  jest ostrzeżeniem i oznacza, że czynnik chłodniczy i izolacji gaz dmuchający jest łatwopalny
Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiałów łatwopalnych

Wymiana żarówek

- OSTRZEŻENIE - Żarówki nie są przeznaczone do samodzielnej wymiany przez użytkownika! Jeśli lampy są uszkodzone, skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

Ta informacja dotyczy wyłącznie lodówek z żarówkami.

Lodówka

W obwodzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobuten (R600a), jest to gaz naturalny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żaden element układu chłodniczego nie ulegnie uszkodzeniu.

Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

- OSTRZEŻENIE - Lodówki zawierają w izolacji czynnik chłodniczy i gazy. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być utylizowane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie oczu lub zapłon. Przed właściwą utylizacją należy upewnić się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone.

Jeżeli obwód chłodniczy jest uszkodzony:

- Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana specyfikacji lub jakiegokolwiek modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna.

Jakiegokolwiek uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Przewód zasilający nie może być naciągany.
2. Upewnij się, że wtyczka nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgniecione lub uszkodzone gniazdo może przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że możesz dosięgnąć głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnij za kabel główny.
5. Jeżeli gniazdo przewodu zasilającego jest przedłużone, nie należy włożyć wtyczkę. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
6. Nie używaj urządzenia bez osłony lampy.
wnętrze.
7. Lodówka powinna być używana wyłącznie podłączona do źródła zasilania sieciowego. prąd przemienny jednofazowy 220-240V/50Hz. Jeżeli wahania napięcia w okolicy użytkownika są tak duże, że napięcie przekracza powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy zastosować w lodówce automatyczny regulator napięcia prądu przemiennego o mocy większej niż 350 W. Lodówka musi być podłączona do specjalnego gniazdka elektrycznego, a nie do takiego, do którego podłącza się inne urządzenia elektryczne. Wtyczka musi pasować do gniazdka przewodowego
Ziemia.

Codzienne użytkowanie

- Nie przechowuj w tym urządzeniu gazów ani cieczy łatwopalnych, istnieje ryzyko wybuchu.
 - Nie wolno podłączać do urządzenia żadnych urządzeń elektrycznych (np. na przykład elektryczne maszyny do robienia lodów, miksery, (między innymi.)
 - Odłączając wtyczkę, zawsze ciągnij za nią z gniazdka sieciowego, nie ciągnij za kabel.
 - Nie umieszczaj gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.
-

-
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza znajdującym się na tylnej ścianie.
 - Przechowuj żywność mrożoną w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta.
 - Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta sprzętu AGD dotyczących przechowywania. Proszę zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania.
 - Nie umieszczaj napojów gazowanych w zamrażarce, gdyż powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, co może spowodować eksplozję i uszkodzenie urządzenia.
 - Zamrożona żywność może spowodować odmrożenia w przypadku spożycia jej bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki.
 - Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Trzymaj świece, lampy i inne przedmioty z płomieniami z dala od urządzenia, aby nie dopuścić do jego zapalenia.
 - Urządzenie to jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnym gospodarstwie domowym, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest ciężkie. Musisz być ostrożny przy przenoszeniu.
 - Nie wyjmuj ani nie dotykaj przedmiotów znajdujących się w komorze zamrażarki, jeśli masz wilgotne/mokre ręce, ponieważ może to spowodować obrażenia skóry lub odmrożenia.
 - Nigdy nie używaj podstawy, szuflad, drzwi itp. do wspinania się lub jako podparcia.
 - Żywności mrożonej nie należy zamrażać ponownie po rozmrożeniu.
 - Nie należy spożywać lodów na patyku lub kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować poparzenia ust i warg.
 - Aby zapobiec spadaniu przedmiotów, obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia, nie przeciągaj półek na drzwiach ani nie umieszczaj zbyt dużej ilości żywności w szufladach.

Ostrożny!

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka sieciowego.
- Nie czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami, ostrymi środkami czyszczącymi, parą, olejkami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi lub środkami czyszczącymi materiałami ściernymi.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania lodu z urządzenia. Użyj plastikowej skrobaczki.

Instalacja Ważne!

- Podczas podłączania urządzeń elektrycznych należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Rozpakuj produkt i sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń.
To samo.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Zgłoś szkody możliwe natychmiast do miejsca, w którym dokonano zakupu. W tym
Jeśli tak, zachowaj opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł powrócić do sprężarki.
- Wokół urządzenia musi być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza, brak tego może prowadzić do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami instalacji.
”
- W miarę możliwości tylna część produktu nie powinna być blisko ściany, aby uniknąć dotykania i skrobienia gorących części (sprężarki, skraplacza), aby zapobiec ryzyku pożaru, prosimy o przestrzeganie odpowiednich instrukcji instalacji.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników ani piece.
- Upewnij się, że po zainstalowaniu produktu będziesz mieć dostęp do wtyczki sieciowej.

Praca

- Wszelkie prace elektryczne wymagane do konserwacji
Naprawę urządzenia może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany elektryk lub osoba kompetentna.
 - Ten produkt musi zostać naprawiony przez Centrum Serwisowe.
Można używać wyłącznie oryginalnych i autoryzowanych części.
1) Jeśli urządzenie jest bezłodowe
2) Jeśli urządzenie ma komorę zamrażarki
-

Instalowanie nowego urządzenia


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Wentylacja urządzenia



W celu zwiększenia efektywności

Aby uzyskać optymalny system chłodzenia i oszczędzać energię, należy zadbać o dobrą wentylację wokół urządzenia. Z tego powodu wokół lodówki musi być zapewniona odpowiednio czysta przestrzeń. Zaleca się zachowanie odstępów 50–70 mm od tyłu do ściany i co najmniej 100 mm od góry. Przynajmniej 100 mm od boku do ściany i przestrzeń z przodu umożliwiającą otwarcie drzwi pod kątem 135°. Proszę zapoznać się z poniższymi diagramami.

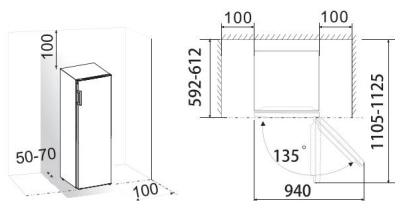

● Używać:

Urządzenie to najlepiej działa w klimacie od N do ST, jak pokazano w poniższej tabeli.


Może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie przechowywany w temperaturze wyższej lub niższej od podanej.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez wilgoć, należy umieścić je w suchym miejscu.
- Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, deszczu i mrozu. Połóż urządzenie poza źródłami ogrzewania, takie jak piece, kominki i grzejniki.

Poziomowanie urządzenia


- Aby zapewnić odpowiednie wypoziomowanie i cyrkulację powietrza w dolnej tylnej części urządzenia, należy wyregulować nóżki.
- Można je regulować ręcznie, używając odpowiedniego klucza. Aby umożliwić zamknięcie drzwi, należy unieść górę o 10 mm.

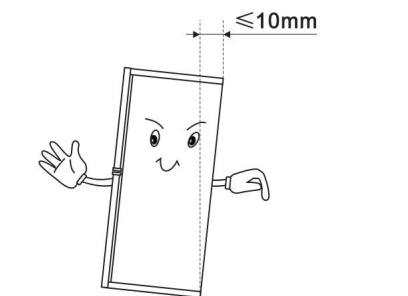

Opis urządzenia

Widok urządzenia

1. Skrzynka sterownicza i dioda LED
2. Półka lodówki
3. Pokrywa szuflady na warzywa
4. Szuflada na warzywa
5. Regulowane nóżki
6. Dźwignia
7. Górna półka drzwi
8. Dolna półka drzwi
9. Drzwi lodówki

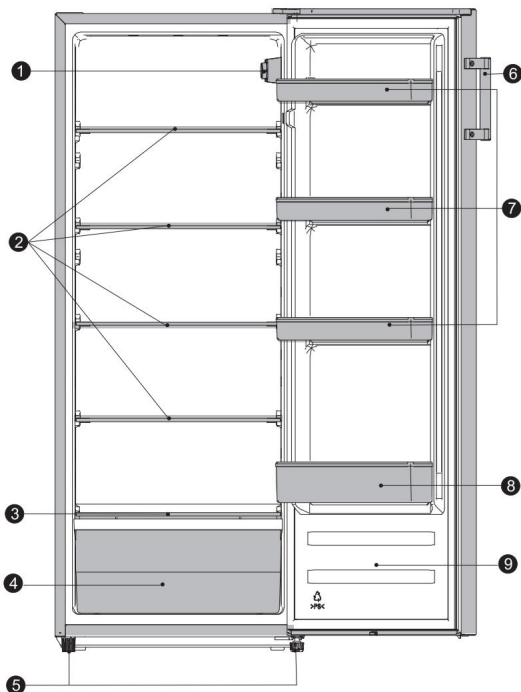

Uwaga: Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, wygląd Twojej lodówki może nieznacznie różnić się od tego podanego w instrukcji obsługi, jednak jej funkcje i zastosowanie pozostają takie same.

Korzystanie z urządzenia

Akcesoria 1)

Przenośne półki/tace

- W zestawie z urządzeniem znajduje się kilka szklanych i plastikowych półek do przechowywania lub tacek na kable – różne modele mają różne

kombinacje i różne modele mają różne funkcjonalności.

- Ściany lodówki są wyposażony w serię zjeżdżalni dzięki czemu półki można ustawić tak, jak chcesz.



Demontaż i montaż półka na drzwiach

Ostrzeżenie: Półka na drzwiach nie może być usunięta i zainstalowana przez użytkownika! Jeśli półka na drzwiach jest uszkodzona, skontaktuj się skontaktuj się z infolinią obsługi klienta, aby uzyskać pomoc. Aby wymienić półkę w drzwiach, należy wykonać następujące czynności:

Zdejmij półkę w drzwiach



Naciśnij prawą stronę półki od drzwi do środka, trzymając się lewej strony. Kiedy śruba półki wypadnie z drzwi lodówki, wyjmij półkę ukośnie i do góry.

Zamontuj półkę na drzwiach



Najpierw podnieś lewą stronę półkę na drzwiach i upewnij się, że śruba została wykręcona z drzwi. Następnie naciśnij prawą stronę do środka, pociągnij w dół do właściwego miejsca.

Komora lodówki 2)

- Do przechowywania żywności, która nie jest muszą być zamrożona i różne sekcje nadają się do różnych rodzaje żywności.

Szuflada na warzywa

- Do przechowywania owoców i warzyw.

Działanie

Rozruch i regulacja temperatury

- Wtyczkę przyłączeniową należy włożyć do gniazdka z bolcem ochronnym. Po otwarciu drzwi komory chłodziarki włącza się oświetlenie wewnętrzne. Po ustawieniu lodówki na swoim miejscu należy odczekać 5 minut przed włączeniem zasilania. Nie przechowuj niczego do czasu

temperatura wewnątrz lodówki jest wystarczająco niska.

- Przycisk wyboru temperatury to po prawej stronie komory lodówki.

Definicja 0 oznacza:

Wyłączony.

Obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć urządzenie.

Definicja 1 oznacza:

Wyższa temperatura, cieplejsze ustawienie.

Definicja 7 (ogranicznik krańcowy) oznacza:

Niższa temperatura, niższe ustawienie.

Ważny! Zwykle radzimy


wybrać ustawienie 2, 3 lub 4, jeśli chcesz wyższą lub niższą temperaturę,

Proszę ustawić pokrętko odpowiednio na najwyższą lub najniższą temperaturę. Przekręcając pokrętko na niższą temperaturę, możesz zaoszczędzić więcej energii. W przeciwnym razie zużyjesz więcej energii.

Ważny! Wysokie temperatury otoczenia (np. w upalne dni letnie) i niskie ustawienia (pozycja 6 lub 7) mogą

spowodować, że sprężarka będzie pracować nieprzerwanie i bez zatrzymywania!

Powód: Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka powinna pracować w sposób ciągły, aby utrzymać niską temperaturę w urządzeniu.

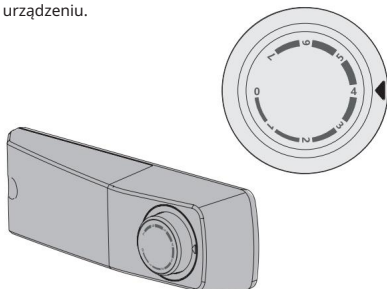

Wymiana światła LED



Ogłoszenie!


Jeśli światło LED jest uszkodzone. NIE ZMIENIAJ TEGO JAKO UŻYTKOWNIK!

Wymiana oświetlenia LED przez osoby niedoświadczone może spowodować obrażenia ciała lub poważną awarię.

Aby uniknąć zagrożeń, należy powierzyć jej wymianę wykwalifikowanym osobom.

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym.

- Przed wymianą oświetlenia LED wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka lub wyjmij bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
- Dane dotyczące światła LED: 220-240 V, MAKŚ. 2
- W Odłącz wtyczkę główną.
- Aby wymienić światło LED należy poluzować śrubę.
- Wymień uszkodzoną diodę LED. Włącz lodówkę.
-

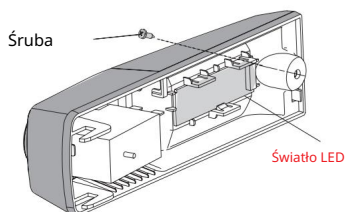

Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.




Cofanie przy drzwiach

W razie potrzeby stronę, na którą otwierają się drzwi, można zmienić z prawej (jak w zestawie) na lewą.

Ogłoszenie! Podczas otwierania drzwi urządzenie nie może być podłączone do sieci.

Sprawdź, czy wtyczka jest wyjęta z gniazdka głównego.

Narzędzia, których będziesz potrzebować

Nie podano		
		
Klucz nasadowy 8 mm	Cienki śrubokręt	Szpachelka
		
Śrubokręt krzyżakowy	Małpa	Klucz 8mm
Części dodatkowe (w plastikowej torbie)		
		
Lewa zawiasowa pokrywa		


Uwaga: W razie konieczności można położyć chłodziarkę, aby uzyskać dostęp do podstawy. Połóż go na gładkiej piance lub podobnym materiale, aby uniknąć uszkodzenia tylnej ścianki lodówki. Aby odwrócić drzwi, zaleca się wykonanie następujących czynności.

1. Ustaw lodówkę pionowo. Otwarte górne drzwi, usuń wszystkie kołki (aby zapobiec uszkodzeniom), a następnie zamknij drzwi.


Zdejmij półkę w drzwiach




2. Użyj szpatułki lub płaskiego śrubokręta, aby aby odkręcić zaślepkę otworu na śrubę znajdującą się w lewym górnym rogu lodówki oraz górną zawiasową pokrywę znajdującą się w prawym górnym rogu lodówki.

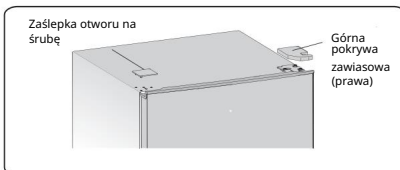

3. Odkręć śruby samogwintujące, specjalne zaślepki kołnierzowe, które służą do blokowania górnej prawej części pokrywy zawiasowej za pomocą klucza nasadowego 8 mm lub klucza francuskiego (podczas tej czynności należy przytrzymać górne drzwi ręką).

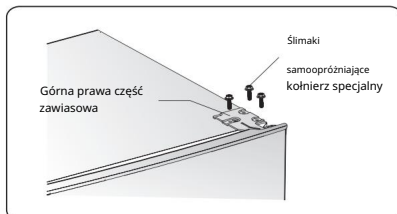


4. Zdejmij górny wał przegubowy. Przenieś go na drugą stronę i mocno dokręć, a następnie odłóż w bezpieczne miejsce.


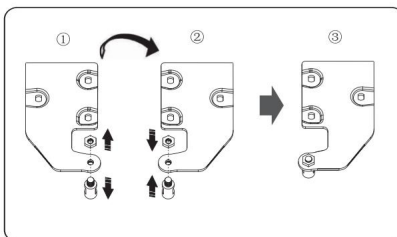


5. Zdejmij drzwi z dolnego zawiasu.

UWAGA: Podczas zdejmowania drzwi należy uważać na podkładki znajdujące się między dolnym zawiasem a wewnętrzną stroną dolnych drzwi, ponieważ mogą one zostać przytrzaśnięte przez drzwi. Nie przegap tego.

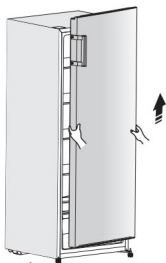


Położ na miękkiej powierzchni 6.
z panelem skierowanym do góry.
Odkręć śruby i , następnie zamontuj
je po lewej stronie i mocno dokręć.

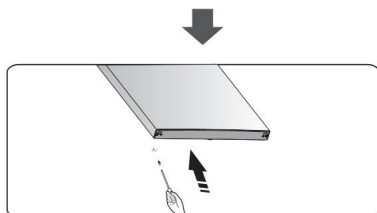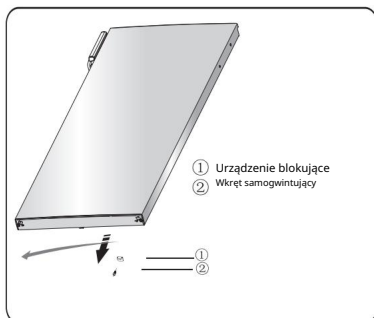


7. Umieść zamrażarkę w pojemniku
wykonanym z miękkiej pianki lub
podobnego materiału. Zdejmij obie
dolne nóżki i dolną część zawiasu
odkręcając śruby samogwintujące
ze specjalnym kołnierzem.




8. Dolną część zawiasu należy przełożyć na lewą
stronę i przymocować ją za pomocą wkrętów
samogwintujących ze specjalnym kołnierzem.
Przełoż regulowane nóżki na drugą stronę i
zabezpiecz je.

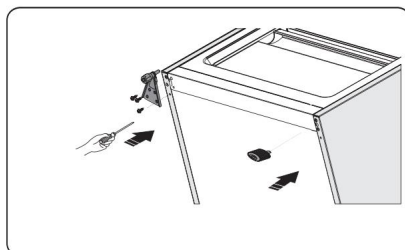


9. Przesuń drzwi do pozycji
nieruchomości, wyreguluj dolną część zawiasu,
włóż wałek zawiasu do dolnego otworu
drzwi.

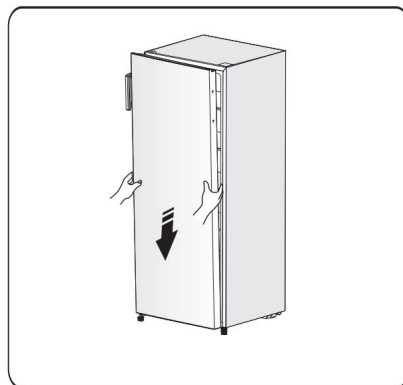


10. Przenieś górną część zawiasu i włóż wał górnego
zawiasu do górnego otworu drzwi, a
następnie wyreguluj położenie drzwi (przytrzymując
drzwi ręką podczas wykonywania tej
czynności), mocując górną część zawiasu
specjalnymi wkrętami samogwintującymi.

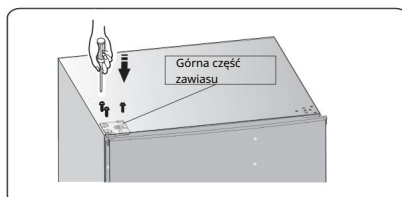

11. Zamontuj zaślepkę otworu na śrubę w prawym górnym rogu lodówki. Zamontuj osłonę górnego zawiasu (znajdującą się w plastikowej torebce) w lewym rogu. Umieść drugą osłonę zawiasu w plastikowej torbie.

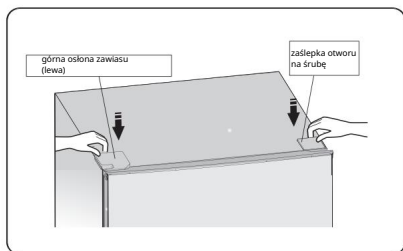

12. Przesuń dźwignię znajdującą się po lewej stronie drzwi na prawą stronę.

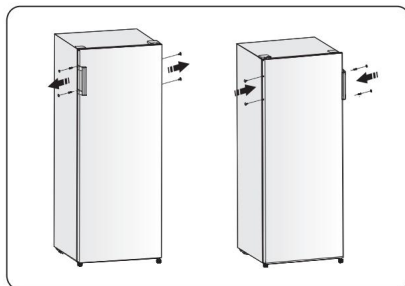

1. Otwórz górne drzwi i zainstaluj 3 Półki na drzwiach. Następnie zamknij.

Ogłoszenie!

Przy zmianie strony, na którą otwierają się drzwi, urządzenie nie może być podłączone. Przed rozpoczęciem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przydatne wskazówki i porady

Hałasy podczas pracy

Poniższe dźwięki są charakterystyczne dla urządzeń chłodniczych:

Klikanie – Za każdym razem, gdy kompresor włącza się lub wyłącza, możesz usłyszeć dźwięk klikania.

Gwizdanie – Gdy tylko sprężarka zacznie działać, możesz usłyszeć gwizdający dźwięk.

Bąbelkowanie – Zawsze, gdy czynnik chłodniczy wpływa do rur, można usłyszeć dźwięki przypominające bulgotanie lub nawet chłapanie.

Rozpryskiwanie – Nawet po wyłączeniu sprężarki, hałas ten może być słyszalny przez krótki okres czasu.

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Nie należy instalować urządzenia w pobliżu pieców, grzejników ani innych źródeł ciepła.
- Nie otwieraj drzwi zbyt często i nie pozostawiaj ich otwartych dłużej, niż to konieczne.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne.
- Upewnij się, że boczne płyty urządzenia znajdują się w bezpiecznej odległości od ściany i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami instalacji.
- Jeśli szkic przedstawia prawidłową kombinację szuflad, szuflad na warzywa i półek, nie należy jej zmieniać, gdyż może to mieć wpływ na zużycie energii.

Proponujecie dotyczące mrożenia świeżej żywności

Aby uzyskać najlepszą wydajność:

- Nie przechowuj w urządzeniu gorącej żywności ani parujących płynów.
- Nie przykrywaj i nie owijaj żywności, zwłaszcza jeśli ma silny zapach.
- Ułóż żywność w taki sposób, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.

Sugestie dotyczące chłodzenia

- Mięso (wszystkie rodzaje): zawiń mięso w woreczki foliowe i połóż na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Ze względów bezpieczeństwa przechowywać w ten sposób maksymalnie przez dwa dni.
- Potrawy gotowane, dania zimne itp.: należy je przykryć i umieścić na półce. Owoce i warzywa: należy je dokładnie umyć i umieścić w specjalnej szufladzie/szufladkach przeznaczonych do tego celu.
- Masło i ser: Należy je umieścić w opakowaniach z folii aluminiowej lub polietylenu, aby wykluczyć dostęp jak największej ilości powietrza.
- Butelki na mleko: muszą mieć zamknięcie i być przechowywane w uchwycie na butelki na drzwiach.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia, łącznie z akcesoriami.

Lodówkę należy czyścić i konserwować co najmniej raz na dwa miesiące.



Uwaga! Ryzyko porażenia prądem!

- Podczas czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do zasilania. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyłącz urządzenie lub odłącz obwód, do którego podłączone jest urządzenie.

Ważny!

- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć z niego resztki jedzenia. Przechowuj je w chłodnym miejscu, pod przykryciem.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą urządzeń parowych. W elementach elektrycznych może gromadzić się wilgoć.
- Gorące opary mogą uszkodzić części plastikowe.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, na przykład sok z cytryny lub sok ze skórki pomarańczy, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy, mogą atakować części z tworzyw sztucznych.

Nie wolno dopuścić do kontaktu tego typu substancji z elementami urządzenia.

- Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.
- Wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne akcesoria szmatką i ciepłą wodą. Można również stosować dostępne w sprzedaży płyny do mycia naczyń.
- Po umyciu należy opłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha ściereczką.
- Gromadzenie się kurzu w skraplaczu zwiększa zużycie energii; Raz w roku wyczyść skraplacz znajdujący się za urządzeniem miękką szczotką lub odkurzaczem. (Tylko dla produktu z zewnętrznym skraplaczem)
- Sprawdź otwór odpływowy wody znajdujący się na tylnej ścianie lodówki.
- Jeśli otwór odpływowy jest zablokowany, udrożnij go za pomocą miękkiego, zielonego palika. Uważaj, aby nie uszkodzić komory ostrymi przedmiotami.
- Gdy wszystko wyschnie, włącz ponownie urządzenie.

Rozmrażać

Dlaczego rozmrażać

- Woda zawarta w żywności lub woda, która dostaje się do lodówki po otwarciu drzwi, może spowodować utworzenie się w jej wnętrzu warstwy lodu. Spowoduje to osłabienie lodówki, gdy warstwa stanie się zbyt gruba. Jeżeli grubość ciasta przekracza 10 mm, należy je rozmrozić.

Rozmrażanie w komorze przechowywania mrożonek

- Sterowanie odbywa się automatycznie poprzez włączenie i wyłączenie regulatora temperatury, dzięki czemu nie ma potrzeby rozmrażania. Woda powstała w wyniku rozmrażania zostanie automatycznie odprowadzona do tacki ociekowej przez rurę spustową znajdującą się z tyłu lodówki.

Długi okres nieużywania

- Usuń wszystkie opakowania po napojach gazowanych.
- Wyłącz urządzenie ustawiając regulator temperatury w pozycji „0”. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyłącz urządzenie lub odłącz zasilanie od gniazdka.
- Wykonaj dokładne czyszczenie (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja)
- Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec gromadzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
- Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyposażone w zamrażarkę

Rozwiązuję problemy.



Uwaga! Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemu wyłącz zasilanie. Wszelkie naprawy nie wymienione w instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka lub inny wykwalifikowany personel.

Ważny! Podczas normalnego użytkowania występują pewne dźwięki (sprężarka, obieg czynnika chłodniczego)

Ważny!

Naprawy lodówek/zamrażarek powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych inżynierów. Niewłaściwie wykonane naprawy mogą narazić użytkownika na poważne ryzyko. Jeśli Twoje urządzenie wymaga naprawy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym centrum obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna:	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie.
	Główne gniazdo nie jest podłączony lub jest źle podłączony.	Podłącz urządzenie do gniazdka elektryczne.
	Bezpiecznik jest przepalony lub uszkodzony.	Sprawdź bezpiecznik i wymień w razie potrzeby.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Uszkodzone części musi naprawić elektryk.
Urządzenie pozostaje za zimno.	Temperatura jest ustawiona zbyt niskich wartości.	Ustaw regulator temperatury na cieplejsze ustawienie w przypadku tymczasowo.
Jedzenie jest za gorące.	Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.	Proszę zapoznać się z sekcją „Pierwsza instalacja”.
	Drzwi były otwarte przez długi czas.	Drzwi należy otwierać tylko tak długo, jak jest to konieczne.
	Duży został umieszczony ilość jedzenia w urządzenia w ciągu ostatnich 24 godzin.	Ustaw panel sterowania na chłodniejsze ustawienie tymczasowo.
	Urządzenie jest blisko źródło ciepła.	Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Miejsce instalacji”.
Oświetlenie wewnętrzne nie działa.	Lampa jest uszkodzona.	Proszę zapoznać się z sekcją „miejsce instalacji”.
Nadmierna ilość lodu gromadząca się nawet na uszczelce drzwi.	Uszczelka drzwi nie jest wodoszczelna (możliwe po odwrócić port).	Ostrożnie podgrzej nieszczelne części uszczelki. drzwi z suszarką do włosów (z chłodniejszym ustawieniem). Jednocześnie uformuj rozgrzaną uszczelkę drzwi dłońmi, tak, aby pasowało prawidłowo.
Nietypowe dźwięki.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nogi.
	Urządzenie jest w kontakcie z ścianą lub z innymi przedmiotami. Element, np. rurka, z tyłu	Delikatnie porusz urządzeniem.
	urządzenia, styka się z inną częścią urządzenia lub ze ścianą.	W razie konieczności ostrożnie odegnij element, aby nie przeszkadzał.
Kompresor nie uruchamia się automatycznie po zmianie ustawienia temperatury.	To jest normalne i nie wystąpił jakiś błąd.	Po chwili sprężarka uruchamia się.
Woda na podłodze lub półkach.	Otwór odpływowy wody jest zablokowany.	Zobacz „Czyszczenie i Konserwacja”.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się usuwania urządzenia wraz z odpadami domowymi.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do recyklingu. Wyjmij opakowanie i przenieś je do odpowiedniego pojemnika na odpady w celu poddania recyklingowi.

Przed pozbyciem się urządzenia : 1.

Najpierw wyjmij wtyczkę główną z gniazdka.

2. Odłącz przewód zasilający i wyjmij główną wtyczkę.

Ogłoszenie! Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być utylizowane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie oczu lub zapłon.

Przed właściwą utylizacją należy upewnić się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja tego produktu
	Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy traktować tak, jak zwykłego odpadu domowego. Zamiast tego jego zbiórka i recykling muszą odbywać się w punkcie recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie mogłyby wystąpić na skutek niewłaściwego obchodzenia się z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów komunalnych lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.

- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapąły na nie.

Zamówienie	Komory TYP	Docelowa temperatura przechowywania	Odpowiednie jedzenie
1	Lodówka	+2 ~ +8	Jajka, gotowana żywność, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inne produkty spożywcze nie nadają się do zamrażania.
2	Świeże jedzenie	0 ~ +4	Świeża wieprzowina, stek, ryba, kurczak, gotowane jedzenie itp. (zaleca się spożycie tego samego dnia, najlepiej nie później niż 3 dni)
3	Wino	+5 ~ +20	wino czerwone, wino białe, wino musujące itp.

Uwaga: Prosimy przechowywać różne rodzaje żywności w zależności od przegródek i pożądaną temperaturę przechowywania zakupionych produktów.

- Jeżeli urządzenie chłodnicze będzie przez dłuższy czas puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Czyszczenie dozownika wody (specjalne dla produktów dozujących wodę):

- Wyczyść zbiorniki na wodę, jeżeli nie były używane przez 48 godzin; przepłucz instalację wodną podłączoną do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Wyprodukowano w CHRL

Marka grupy Ramanco

HEINRICH'S

odcisk

Ramanco GmbH

www.ramanco.de

Virmondstraße 135

47877 Willich

Niemcy