

medion

Instrukcja obsługi



Ekspres do kawy z młynkiem

Lekarz MEDION 19911

Zawartość

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	118
1.1.	Wyjaśnienie symboli.....	118
2.	Prawidłowe użycie	119
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	120
3.1.	Informacje ogólne.....	120
3.2.	Konfiguracja urządzenia	122
3.3.	Korzystanie z urządzenia	123
4.	Zawartość opakowania.....	124
5.	Przegląd urządzenia.....	125
6.	Przed pierwszym użyciem	127
6.1.	Proces płukania	127
6.2.	Ustawianie czasu.....	127
7.	Obsługa ekspresu do kawy.....	127
7.1.	Proces parzenia kawy w ziarnach	129
7.2.	Proces parzenia kawy w proszku	129
7.3.	Funkcja zapobiegająca kapaniu.....	130
7.4.	Dzbanek termiczny	130
7.5.	Korzystanie z timera	131
8.	Porady na smaczną kawę	131
9.	Czyszczenie i odkamienianie urządzenia	132
9.1.	Pozostawienie młynka na biegu jałowym.....	133
9.2.	Odkamienianie urządzenia	134
10.	Rozwiązywanie problemów	134
11.	Przechowywanie/transportowanie.....	135
12.	Utylizacja	136
13.	Dane techniczne	137

- Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mam nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie dla Ciebie przyjemnością.

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa. Zwróć uwagę na ostrzeżenia na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze trzymaj instrukcję obsługi pod ręką. Jeśli sprzedajesz urządzenie lub oddajesz je, upewnij się, że przekazujesz również tę instrukcję obsługi. Jest ona niezbędnym elementem produktu.

-. Wyjaśnienie symboli

Jeżeli blok tekstu oznaczony jest jednym z symboli ostrzegawczych wymienionych poniżej, należy unikać zagrożenia opisanego w tym tekście, aby zapobiec wystąpieniu potencjalnych konsekwencji tam opisanych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeń!



Więcej szczegółowych informacji na temat korzystania z urządzenia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem!



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo spowodowane gorącymi powierzchniami!



Oznakowanie CE

Produkty, które zawierają symbol ten spełniają wymagania dyrektyw UE.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed ryzykiem obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami!



Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Urządzenia oznaczone tym symbolem przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko obrażeń lekkich i/lub umiarkowanych. riesz!



Symbol naprzemienny

prąd (prąd zmienny)

- Prawidłowe użycie

Urządzenie nadaje się zarówno do parzenia kawy, jak i mielenia ziaren kawy.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- w kuchniach dla personelu w punktach handlowych, biurach i innych obiektach komercyjnych
- na gruntach rolnych
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych
- w obiektach noclegowych ze śniadaniem.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, który nie został przez nas zatwierdzony lub dostarczony.
- Stosuj wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone przez nas lub przez nas zatwierdzone.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci, chyba że mają one co najmniej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Dzieciom poniżej 8 lat nie wolno zbliżać się do urządzenia ani do kabla przyłączeniowego.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

-. Informacje ogólne



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka, które znajduje się w pobliżu miejsca, w którym używasz urządzenia. Napięcie sieciowe musi odpowiadać specyfikacjom technicznym urządzenia.
- Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Zawsze trzymaj za wtyczkę, aby ją wyciągnąć, i nigdy nie ciągnij za kabel.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytą kuchenną).
- Przed pierwszym użyciem urządzenia i po każdym użyciu należy sprawdzić, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone.

-
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu sieciowego, lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.
 - Jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu podczas transportu, należy bezzwłocznie skontaktować się z naszym serwisem.
 - Pod żadnym pozorem nie dokonuj żadnych nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia ani nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jego podzespołów.
 - Jeśli kabel sieciowy tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, dział obsługi klienta lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Jest to konieczne w celu uniknięcia zagrożeń.
 - Nigdy nie otwieraj obudowy i nie wsuwaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
-
- Całkowicie rozwiń kabel sieciowy.
 - Nie zaginaj i nie zgniataj kabla sieciowego.
 - Odłącz urządzenie od gniazdka:
 - podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia
 - podczas montażu lub demontażu urządzenia
 - jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre
 - jeśli nie używasz już urządzenia
 - gdy urządzenie jest pozostawione bez nadzoru
 - w czasie burzy.
 - Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, wystawiać na działanie bieżącej wody ani używać w wilgotnym otoczeniu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
 - Nie dopuść do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, kabel sieciowy i wtyczkę sieciową z dala od umywalek, zlewów lub podobnych.
 - Nie stawiaj na urządzeniu lub w jego pobliżu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazonów lub napojów).
 - Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach.
 - Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu sieciowego/wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami.
-

-Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

-Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikaj:

- wysoka wilgotność lub wilgotne warunki
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
- bezpośrednie światło słoneczne
- otwartego ognia.

-. Konfigurowanie urządzenia

-Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.

-Nigdy nie stawiaj urządzenia na krawędzi stołu – może się przewrócić i spaść.

-Nie należy dopuszczać do zwisania przewodu zasilającego poza krawędź blatu.

-Upewnij się, że kabel sieciowy nie stwarza zagrożenia potknięcia się i nie używaj przedłużacza.

Dodatki chemiczne w powłokach meblowych mogą powodować korozję materiału nóżek urządzeń i pozostawiać osad na powierzchni mebli.

-W razie konieczności należy umieścić urządzenie na podkładzie odpornym na ciepło i wodę.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

Urządzenie będzie się nagrzewać podczas pracy. Łatwopalne przedmioty w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia mogą się zapalić.

-Nie należy umieszczać urządzenia nad płytą grzewczą ani innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło (grill, frytkownica); dotyczy to również sytuacji, gdy nad urządzeniem zainstalowany jest wentylator wyciągowy.

-Pozostaw odrobinę miejsca między tym urządzeniem a innymi urządzeniami lub ścianą, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.

-Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.

-Nigdy nie używaj urządzenia pod lub w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, firanki, papier itp.

-. Korzystanie z urządzenia

- Nie należy obsługiwać urządzenia za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nigdy nie wkładaj ręk do młynka, gdy komora filtra jest otwarta lub gdy urządzenie pracuje.
- Wyłączaj gniazdo elektryczne i wyjmuj wtyczkę sieciową po każdym użyciu, przed czyszczeniem i konserwacją, a także wtedy, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru.
- Nie używaj niepalonych ziaren ani mieszanek z zieloną kawą. Mogą one uszkodzić urządzenie.
- Nie napełniaj pojemnika na ziarna kawy mieloną kawą.
- Do pojemnika na ziarna kawy nie należy wkładać żadnej żywności poza palonymi ziarnami kawy.
- Nie napełniaj pojemnika na wodę żadnym płynem poza zimną wodą pitną (za wyjątkiem odkamieniania, patrz poniżej).
- Nie napełniaj dzbanka termicznego żadnymi płynami poza wodą lub kawą. Nie wolno używać wody mineralnej ani innych płynów gazowanych.
- Dzbanek termiczny nie nadaje się do stosowania w kuchence mikrofalowej i nie wolno go podgrzewać w piekarniku lub na kuchence.
- Nie używaj termosu do utrzymywania ciepła produktów mlecznych lub jedzenia dla dzieci (ryzyko rozwoju bakterii).
- Nie pozostawiaj niewykorzystanej wody w pojemniku na wodę. Natychmiast usuń pozostałą wodę, aby uniknąć tworzenia się kamienia kotłowego lub glonów.
- Należy zapoznać się ze specjalnymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i odkamieniania urządzenia (patrz „9. Czyszczenie i odkamienianie urządzenia” na stronie 132).

- Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko udławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia na skutek połknięcia lub wdychania małych części albo folii plastikowej.

-Wszystkie materiały opakowaniowe (torby plastikowe, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-Nie należy pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że wszystkie przedmioty są dołączone i w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.


Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Ekspres do kawy
- Uchwyt filtra
- Filtr stały

• Dzbanek termiczny z pokrywką do zaparzania

- Łyżka miarowa
- Instrukcja krótka

-. Przegląd urządzenia

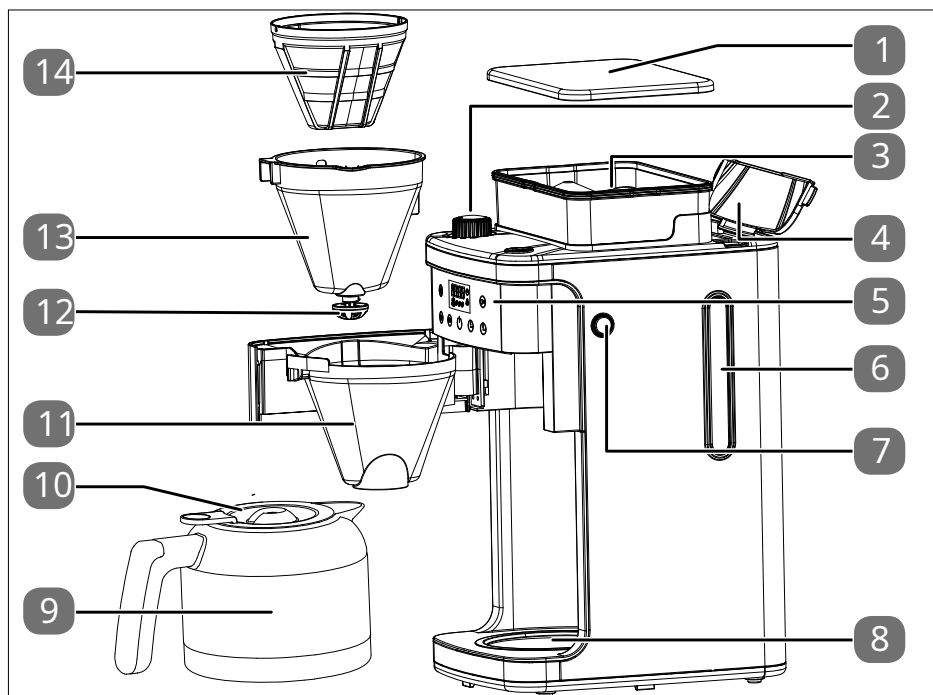


Rys. Przegląd części

1. Pokrywka pojemnika na ziarna
2. Pokrętko ustawień młynka
3. Pojemnik na fasolę
4. Zawiasowa pokrywa pojemnika na wodę
5. Panel sterowania/panel wyświetlacza
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Przycisk otwierający komorę filtra
8. Płyta bazowa
9. Dzbane termiczny
10. Pokrywka zaparzacza
11. Uchwył filtra
12. Ochrona przed kapaniem
13. Filtr
14. Filtr stały



Tabliczka znamionowa urządzenia znajduje się na spodzie urządzenia i nie jest widoczna.

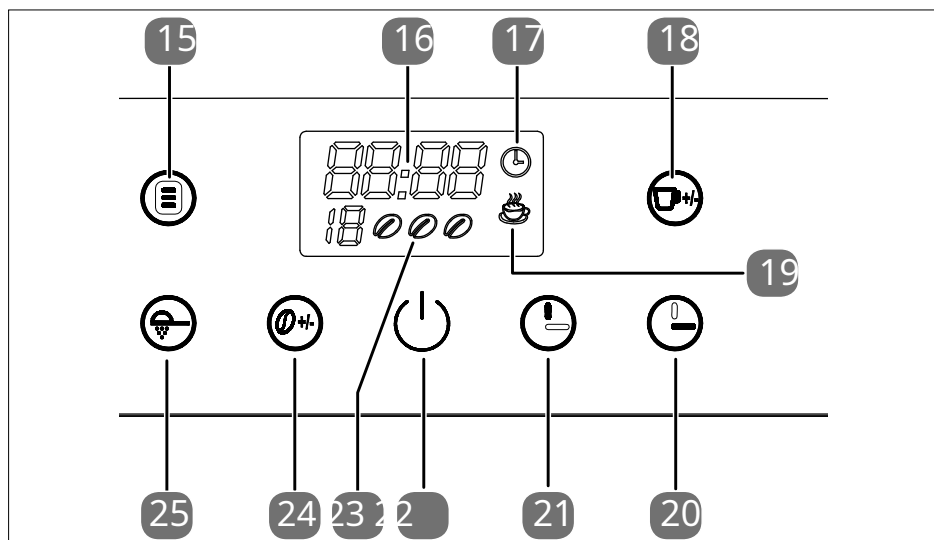

Rys. Panel sterowania

15. przycisk: funkcja timera (uruchomienie ekspresu do kawy o zdefiniowanej godzinie)
16. Wyświetlacz cyfrowy
17. symbol: funkcja timera włączona
18. przycisk: ustaw wymaganą ilość kawy/ilość filiżanek podczas mielenia
19. symbol: kawa jest zaparzona
20. przycisk: ustaw minuty
21. przycisk: ustaw godziny
22. przycisk: włącz ekspres do kawy/rozpocznij proces parzenia
23. symbol: przycisk mocy
24. kawy: ustaw moc kawy przycisk:
25. włącz i wyłącz młynek

-•. Przed pierwszym użyciem

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać dzbanek termiczny (9), pokrywkę zaparzacza (10), filtr stały (14) i filtr (13).
- Podłącz ekspres do gniazdka.

-.-. Proces płukania

Wyczyść ekspres do kawy, uruchamiając trzy procesy parzenia, używając wyłącznie wody z kranu, bez kawy ani filtrów jednorazowych lub stałych (14):

- Naciśnij  przycisk włączający ekspres do kawy.
- Naciśnij  przycisk wyłączający młynek.
- Naciśnij  przycisk aby rozpocząć proces parzenia.
- Ze względów higienicznych należy wylać wodę po płukaniu.

-.-. Ustawianie czasu

Po pierwszym podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu zacznie migać czas (--:--).

- Naciśnij  (godziny) i  (minuty) przyciski do ustawiania czasu.

Po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków wyświetlacz czasu przestaje migać, a czas zostaje ustawiony.

-. Obsługa ekspresu do kawy



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko oparzenia spowodowanego gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

-Podczas parzenia kawy unosi się para. Nie sięgaj do pary.

-Niektóre części (pokrywka zaparzacza, uchwyt filtra, zabezpieczenie przed kapaniem, filtr, filtr stały, wylot wody) nagrzewają się podczas pracy. Nawet po wyłączeniu urządzenia części te pozostają bardzo gorące przez jakiś czas. Dlatego podczas pracy należy dotykać wyłącznie uchwytów przeznaczonych do tego celu.

-Jeśli pokrywa pojemnika na wodę zostanie otwarta w trakcie parzenia, może dojść do oparzenia.



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia! Szkody materialne

powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania

- Do pojemnika na wodę wlewaj wyłącznie zimną wodę pitną.
- Do pojemnika na wodę nie należy wlewać żadnych innych płynów oprócz wody (poza odkamienianiem: patrz strona 134).
- Nie napełniaj termosu żadnymi płynami poza wodą lub kawą.
- Nie pozostawiaj niewykorzystanej wody w pojemniku na wodę. Natychmiast usuń pozostałą wodę, aby uniknąć tworzenia się kamienia kotłowego lub glonów.
- Nie należy stosować jednocześnie filtrów stałych i filtrów papierowych.
- Otwórz pokrywę pojemnika na wodę i przy pomocy skali na pojemniku napełnij pojemnik wymaganą ilością zimnej wody, aby uzyskać żadaną liczbę filiżanek.



Napełniaj pojemnik na wodę tylko taką ilością kawy, jakiej potrzebujesz, ponieważ cała dodana woda zostanie wykorzystana do przygotowania kawy.

- Wyjmij dzbanek termiczny (9) z ekspresu do kawy i naciśnij przycisk, aby otworzyć komorę filtra (7).
- Umieść filtr (13) z wgłębieniem w uchwycie filtra (11). Filtr można włożyć do uchwytu filtra tylko w jednym kierunku.
- Włóż papierowy filtr do kawy (rozmiar 1x4) lub dołączony stały filtr (14) do filtra (13). Upewnij się, że papierowy filtr do kawy jest prawidłowo umieszczony w filtrze.
- W razie potrzeby złóż papierowy filtr na szwach.
- Zamknij ponownie komorę filtra.
- Umieść dzbanek termiczny (9) na środku płyty bazowej (8) i upewnij się, że zawór zabezpieczający przed kapaniem (11) na filtrze (12) jest przesunięty do góry.

-.-. Proces parzenia kawy z ziaren

- Otwórz pokrywę pojemnika na ziarna.
- Wsyp ziarna kawy (ok. 200 g) do pojemnika na ziarna i załóż pokrywkę.



Nie wkładaj zbyt wielu ziaren do pojemnika na ziarna, aby zapobiec ich zawilgoceniu. Dlatego nie wpychaj do środka ziaren.

- Naciśnij  przycisk włączający ekspres do kawy.
- Włącz **USTAWIENIE MŁYNKA** pokrętko (2) służy do ustawiania stopnia zmielenia (obróć w lewo: drobne, obrót w prawo: grube).



WSKAZÓWKA: Ustaw drobny stopień zmielenia dla jasnego palenia; gruby stopień zmielenia jest optymalny dla ciemnego palenia. Rodzaj palenia jest zwykle podany na opakowaniu kawy.

- Ustaw ilość kawy potrzebną do liczby filiżanek (2, 4, 6, 8 filiżanek) poprzez wielokrotne naciśnięcie  przycisku. Jeśli nie ustawisz liczby filiżanek, zostanie użyta ilość kawy z poprzedniego procesu parzenia.
- Naciśnij  Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby ustawić moc kawy:
 -  Mocna kawa
 -  Kawa o średniej mocy
 -  Łagodna kawa
- Naciśnij  przycisk aby rozpocząć proces parzenia.

Ten  przycisk się zaświeca. Młynek uruchamia się i napełnia filtr do kawy zmieloną kawą kawa mielona.

Następnie rozpoczyna się proces warzenia.



symbol jest wyświetlany na panelu wyświetlacza.

Pod koniec procesu parzenia



wyświetlacz gaśnie na panelu wyświetlacza i

rozbrzmiewają trzy sygnały akustyczne.

-.-. Proces parzenia kawy w proszku

- Naciśnij  przycisk włączania ekspresu do kawy.
- Naciśnij  przycisk wyłączania młynka.  symbol świeci na czerwono, gdy młynek jest wyłączony.
- Dodaj odpowiednią ilość kawy mielonej do filtra. Zalecana jest jedna czubata łyżeczka na filiżankę lub jedna płaska miarka.
- Zamknij ponownie komorę filtra.
- Naciśnij wielokrotnie  przycisk do regulacji ilości używanej wody i tam- przed mocą kawy:
 -  Mocna kawa
 -  Kawa o średniej mocy
 -  Łagodna kawa

-Naciśnij  przycisk aby rozpocząć proces parzenia.

Przydłask się zaświeca.



symbol jest wyświetlany na panelu wyświetlacza i

Rozpoczyna się proces parzenia.

Pod koniec procesu parzenia



wyświetlacz gaśnie na panelu wyświetlacza i

rozbrzmiewają trzy sygnały akustyczne.

Ekspres do kawy wyłącza się automatycznie. Jeśli chcesz całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.

--. Funkcja zapobiegająca kapaniu

Funkcja zapobiegająca kapaniu pozwala na serwowanie gotowej kawy w trakcie parzenia.

- Zdjąć dzbanek termiczny (9) z płyty bazowej (8). Przepływ kawy z filtra do dzbanka termicznego zostaje przerwany, a kawa cofa się do filtra.
- Umieść dzbanek termiczny z powrotem pod filtrem w ciągu 30 sekund. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przepełnienia filtra.

Moc kawy pobranej w trakcie parzenia może różnić się od mocy kawy po zakończeniu całego procesu parzenia.

--. Dzbanek termiczny



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko oparzenia wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami.

- Nigdy nie pij bezpośrednio z dzbanka termicznego i nie sięgaj do niego. Zawsze zamykaj dzbanek pokrywką. Kawę można podawać bez zdejmowania pokrywki.
- Nie pozostawiaj termosu bez nadzoru w pobliżu dzieci.



Ze względów technicznych zamknięcie nie jest hermetycznie zamknięte, więc nie może się zablokować. Dlatego, gdy dzbanek termiczny jest pełny, trzymaj go tylko pionowo.

- Zawsze napełniaj dzbanek termiczny całkowicie, aby zatrzymać ciepło na dłużej. Gdy dzbanek jest wypełniony tylko częściowo lub przechowuje resztkową ilość, czas zatrzymania ciepła jest znacznie krótszy.
- Przed użyciem wypłucz dzbanek termiczny gorącą wodą, aby kawa dłużej pozostała gorąca.

-. Korzystanie z timera



Aby użyć timera, należy ustawić czas.

- Naciśnij  Naciśnij przycisk, aż czas zacznie migać.
- Użyj  i przyciski  do ustawienia czasu, w którym ma rozpocząć się proces parzenia start. Można ustawić czas opóźnienia do 24 godzin.
- Aby włączyć timer, naciśnij przycisk  aż na wyświetlaczu pojawi się  pojawia się w symbol czasu.

Ekspres do kawy rozpocznie proces parzenia kawy o ustawionej godzinie.

- Aby wyłączyć ustawiony timer, naciśnij krótko przycisk  przycisk, aż pojawi się symbol czasu a panel wyświetlacza zgaśnie.

-. Porady na smaczną kawę

- Czysty ekspres do kawy jest absolutną koniecznością, aby zaparzyć smaczną kawę. Regularnie czyść ekspres do kawy zgodnie z opisem w sekcji „9. Czyszczenie i odkamienianie urządzenia” na stronie 132.
- Do ekspresu do kawy zawsze używaj świeżej, zimnej wody.
- Przechowuj nieużywany proszek kawowy w chłodnym, suchym miejscu. Ponownie zamknij otwarte opakowania proszku kawowego i przechowuj je w lodówce, aby zachować ich świeżość.
- Aby uzyskać najlepszy smak kawy, kupuj całe ziarna kawy i miel je tuż przed zaparzeniem.
- Nie używaj ponownie kawy w proszku, ponieważ może to poważnie wpłynąć na smak kawy. Nie zaleca się podgrzewania kawy, ponieważ kawa najlepiej smakuje bezpośrednio po zaparzeniu.
- Wyczyść ekspres do kawy, jeśli stanie się tłusty z powodu nadmiernej ekstrakcji. Małe krople oleju na powierzchni zaparzonej czarnej kawy są wynikiem ekstrakcji oleju z proszku kawowego.
- Tłustość może pojawiać się częściej w przypadku stosowania silnie palonych odmian kawy.

- Czystczenie i odkamienianie urządzenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

-Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

-Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.



OSTROŻNOŚĆ!

Gorąca powierzchnia!

Istnieje ryzyko oparzenia spowodowanego gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

-Przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.



OGŁOSZENIE!

Możliwość uszkodzenia urządzenia!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania.

-Nigdy nie używaj kwaśnych, ściernych lub granulowanych środków czyszczących na bazie kwasu octowego, sody lub rozpuszczalnika.

Mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia lub nadruk na nim.

-Nie myj ekspresu do kawy ani dzbanka termicznego w zmywarce.

- Poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Nie używaj twardych szczotek ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia dzbanka termicznego (9). Wyczyść dzbanek termiczny i pokrywkę zaparacza (10) wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń, jeśli to konieczne. Dzbane termiczny i pokrywka zaparacza nigdy nie powinny być zanurzone w wodzie.
- Naciśnij przycisk, aby otworzyć komorę filtra (7).
- Wyjmij zużyty filtr jednorazowy lub filtr stały (14) za pomocą uchwytu z filtra (13). Przytrzymaj wkład filtra za uchwyt i wyjmij go z uchwytu filtra (11).
- Fusy po kawie z filtra stałego lub filtra jednorazowego wraz z fusami po kawie należy wyrzucić do odpadów domowych.

-
- Wkład filtra i filtr stały należy wypłukać pod bieżącą wodą.
 - Obudowę ekspresu do kawy należy czyścić wilgotną szmatką i, w razie konieczności, odrobiną łagodnego płynu do mycia naczyń.
 - Wyczyść dzbanek termiczny (9) ręcznie wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 - Przetrzyj płytę bazową (8) wilgotną szmatką.

-.-. Pozostawienie młynka na pustym miejscu

Jeśli nie używasz ekspresu do kawy lub przechowujesz go przez dłuższy czas, musisz opróżnić młynek, ponieważ resztki ziaren w młynku mogą pokryć się pleśnią.

- Wyjmij dzbanek termiczny (9) i filtr (13) i upewnij się, że pojemnik na wodę jest pusty.
- Przechyl urządzenie tak, aby pozostałe ziarna kawy mogły wypaść z górnej części pojemnika na ziarna.
- Ustaw ekspres do kawy z powrotem w pozycji pionowej i podłącz wtyczkę
- sieciową. Otwórz komorę filtra.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Części obrotowe. Istnieje ryzyko obrażeń z powodu zmiążdżenia.

-Nigdy nie wkładaj rąk do młynka, gdy komora filtra jest otwarta lub gdy urządzenie pracuje.

- W razie potrzeby umieść na płycie bazowej małą miskę.
- Rozpocznij proces parzenia ziaren kawy, ale nie dodawaj wody i ziaren.
- Gdy z młynka nie wypadną żadne ziarna, naciśnij przycisk, aby zatrzymać proces parzenia.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru! Ryzyko uszkodzenia!

Istnieje ryzyko przegrzania, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pożaru.

-Nie należy dopuścić do zaparzania kawy „na sucho” dłużej niż 1 minutę.

- Po zakończeniu procesu odłącz wtyczkę sieciową.

-. Odkamienianie urządzenia

Dlaczego osadzanie się kamienia uszkadza ekspres do kawy?

Jeśli maszyna jest odkamieniana tylko rzadko, większe osady można usunąć, ale często zatykają one układ przepływu. Dlatego zalecamy regularne odkamienianie ekspresu do kawy. W zależności od twardości wody i sposobu użytkowania może to być wymagane co 3-4 tygodnie. Należy pamiętać, że naprawa z powodu nagromadzenia się kamienia i wynikających z tego uszkodzeń nie jest objęta gwarancją.

Jak sprawdzić, czy w ekspresie przelewowym do kawy zgromadził się kamień?

- Wydłużony czas cyklu i zmniejszona ilość kawy w napełnianiu wodą
- Większa generacja pary i hałas podczas procesu parzenia
- Zmieniony smak

Jakiego środka odkamieniającego należy używać do ekspresów do kawy?

Ocet domowy i odkamieniacze na bazie kwasów mineralnych nie nadają się do tego celu, ponieważ zazwyczaj nie usuwają one skutecznie osadów wapiennych, a ponadto uszkadzają uszczelki i węże.

Do delikatnego i dokładnego czyszczenia polecamy odkamieniacze na bazie kwasu cytrynowego. **Jak odkamienić ekspres do kawy?**

- Napełnij pojemnik na wodę i dodaj odkamieniacz zgodnie z instrukcją producenta.
- Włącz ekspres do kawy. Naciśnij  przycisk do wyłączania młynka.  symbol świeci się na czerwono, gdy młynek jest wyłączony.
- Naciśnij , aby rozpocząć proces parzenia.
- Powtórz proces 2-3 razy, używając wyłącznie czystej wody z kranu, aby całkowicie wypłukać roztwór odkamieniający.

--. Rozwiązywanie problemów

Błąd/kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Zasilanie jest przerwane.	- Podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka i włącz urządzenie. - Sprawdź, czy informacje o napięciu na tabliczce znamionowej zgadzają się z napięciem lokalnej sieci elektrycznej.
	Pojemnik na wodę jest pusty.	-Napełnij pojemnik na wodę.

Błąd/kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa jest za słaba.	Wybrana liczba filiżanek nie odpowiada ilości wody.	- Zwiększ ilość kawy; zapoznaj się z instrukcją dozowania w rozdziale „7.2. Proces parzenia” „z kawą mieloną” na stronie 129.
	Ustawiono zbyt gruby stopień mielenia.	- Dostosuj stopień zmielenia, aby uzyskać drobniejszy efekt.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	W urządzeniu może gromadzić się kamień.	-Odkamień urządzenie.
Do termosu nie wlewamy kawy dzbanek.	Dzbanek termiczny (9) nie jest prawidłowo umieszczony pod wylotem kawy.	- Umieść dzbanek termiczny w środkowej części płyty bazowej (8) tak, aby zawór zabezpieczający przed kapaniem był otwarty. (12) jest wypychany do góry.

---. Przechowywanie/transportowanie

- Jeśli nie używasz urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyczyść urządzenie i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu i mrozu miejscu, nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy korzystanie z oryginalnego opakowania.

--. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane w celu ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.



Należy zwrócić uwagę na następujące oznaczenia na materiałach opakowaniowych dotyczące segregacji odpadów, oznaczone skrótami (a) i numerami (b): 1–7: tworzywa sztuczne/20–22: papier i tektura/80–98: materiały kompozytowe



(Tylko Francja)

Symbol „Triman” informuje konsumenta, że produkt nadaje się do recyklingu, jest objęty rozszerzonym systemem odpowiedzialności producenta i we Francji musi być sortowany według rodzaju materiału.



URZĄDZENIE

Wszystkich starych urządzeń oznaczonych pokazanym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE urządzenie należy poddać odpowiedniej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.

Polega ona na oddzieleniu materiałów użytych w urządzeniu w celu ich recyklingu, a także zminimalizowania wpływu na środowisko i negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Oddaj stare urządzenia do punktu zbiórki złomu elektrycznego lub do punktu recyklingu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub z lokalnymi władzami.

--. Specyfikacje techniczne

Model:	MD 19911
Dystrybutor:	MEDION AG Na Zehnthofe 77 45307 Essen Niemcy

Zasilacz	220–240 V $\sim$ 50 Hz
Wyjście	850–1000 W
Ilość napełniania wodą	Okolo 1 l / okolo 8 filiżanek
Pojemność ziaren kawy	Okolo 200 g