

KLARSTEIN NIELSRTK
TEIN NIELSRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSRTK
TEIN NIELSRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSRTK
TEIN NIELSRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSRTK

KLARSTEIN

Grzejnik olejowy

Uwaga: Niniejsze urządzenie nadaje się wyłącznie do dobrze izolowanych pomieszczeń i okazjonalnego użytku.

10034253

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Karta informacyjna produktu	3
Instalacja	4
Opis produktu i podstawowe funkcje	4
Eksploatacja	5
Czyszczenie i konserwacja	8
Utylizacja urządzenia	8
Deklaracja zgodności	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10034253
Zasilanie	220–240 V~ / 50 Hz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj niniejszego urządzenia, dopóki nie zostanie ono przymocowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie w twoim domu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej na urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Urządzenia nie umieszczaj bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Meble, firanki i inne łatwopalne materiały trzymaj w odległości co najmniej 1 m od urządzenia.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj im go obsługiwać.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane do celów komercyjnych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Naprawy urządzeń elektrycznych może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk.
- Niewłaściwa naprawa urządzenia może prowadzić do nieprawidłowego działania i ryzyka.
- Przewodu zasilającego nie umieszczaj pod dywanem itp.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Nie zakrywaj urządzeń, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Nie używaj urządzenia z zaprogramowanym regulatorem czasowym, sterowaniem zdalnym lub innym urządzeniem, które je może automatycznie wyłączyć, ponieważ w przypadku nieprawidłowego umieszczenia urządzenia istnieje ryzyko jego zapalenia.
- Urządzenia nigdy nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznicy lub basenu.
- Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia, mając mokre ręce.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający został uszkodzony.
- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że zostało ono odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
- Do oczyszczania urządzenia nie stosuj substancji rysujących powierzchnie.
- Nigdy nie używaj niezalecanych przez producenta dodatków ani akcesoriów. Ich używanie może stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika albo uszkodzić urządzenie.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej użyciem niniejszego urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie będą się bawiły urządzeniem.




UWAGA

Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części tego produktu są podczas użytkowania gorące i mogą spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Identyfikator(-y) modelu:	10034253				
Produkt	Oznac.	Wartość	Jednostka	Produkt	Jednostka
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła, wyłącznie w przypadku elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	2,5	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	Niedostępne
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	1.0	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Niedostępne
Maksymalna stała moc cieplna	$P_{max,c}$	2,5	kW	Elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Niedostępne
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Moc cieplna regulowana wentylatorem	Niedostępne
Przy nominalnej mocy cieplnej	$e_{l,max}$	Niedostępne	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Przy minimalnej mocy cieplnej	$e_{l,min}$	Niedostępne	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania	$e_{l,SB}$	0,0015	W	dwa lub więcej ręcznych stopni bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Tak
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Nie
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
				Z regulacją na odległość	Nie
				Z adaptacyjną regulacją startu ogrzewania	Nie
				Z ogranicznikiem czasu pracy	Nie
				Z czujnikiem żarówki	Nie
Dane kontaktowe		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.			


INSTALACJA

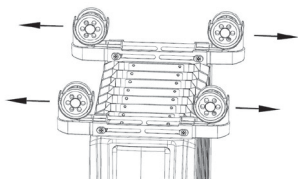


Umieść urządzenie na stabilnej, wolnej od zarysowań powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu lakieru lub powierzchni podłogi.

- Odwróć urządzenie do góry nogami.
- Wyciągnij kółka po obu stronach.
- Obsługuj urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej z kółkami przymocowanymi do podłogi.

OPIS PRODUKTU I PODSTAWOWE FUNKCJE

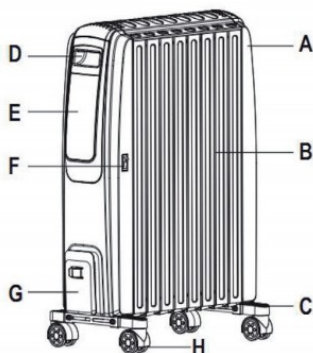


- A Tylny uchwyt i miejsce na pilota zdalnego sterowania
- B Grzejnik
- C Stojak na kółka
- D Przedni uchwyt
- E Panel sterowania
- F Przetłącznik włącz./wyłącz.
- G Zwijacz przewodu
- H Kółka

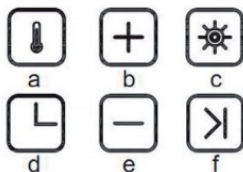

- a Termostat
- b Zwiększenie czasu i temperatury
- c Zasilanie/tryb
- d Ustawienie timera
- e Zmniejszenie czasu i temperatury
- f Tryb czuwania

Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania

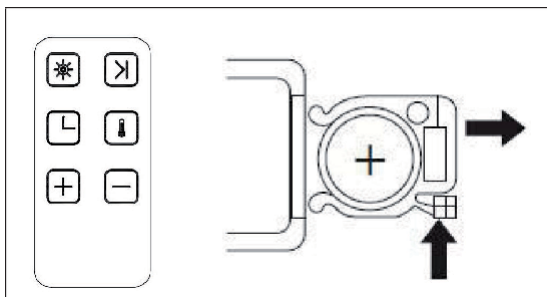

EKSPLOATACJA

Naciśnij przycisk trybu czuwania (f), aby włączyć urządzenie. Urządzenie znajduje się teraz w trybie czuwania. Teraz możesz wybrać funkcję na panelu sterowania lub pilocie zdalnego sterowania. Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i zapali się kontrolka zasilania (symbol wtyczki). Za każdym naciśnięciem przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Naciśnij przycisk trybu czuwania (f), aby wyjść z trybu czuwania i wybierz jeden z trybów. Ogrzewanie rozpoczyna się, gdy moc ogrzewania jest niska.

Ustawienia mocy ogrzewania

Kilkakrotnie naciśnij przycisk zasilania/trybu (c), aby wybrać jeden z następujących trybów temperatury: Tryb Low (mała moc), Medium (średnia moc), High (duża moc) i Eco (ECO). Przy niskiej, średniej i wysokiej mocy urządzenie utrzymuje stałą moc.

Uwaga: Im wyższa moc, tym szybciej zostaje osiągnięta ustawiona temperatura, ale wzrasta zużycie energii. Jeśli urządzenie ma być używane przez dłuższy czas, zalecamy niższy poziom mocy.

Tryb ECO

Naciskaj przycisk zasilania/trybu (c), aż zapali się kontrolka ECO. W trybie ECO moc ogrzewania jest regulowana automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu zbliża się do ustawionej temperatury.

Przykład Ustawiona temperatura to 25 °C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 22 °C, ogrzewanie pracuje z dużą mocą. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 23 °C, urządzenie pracuje ze średnią mocą. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 24 °C, urządzenie pracuje z małą mocą. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperaturę, ogrzewanie zostanie automatycznie wyłączone. Gdy tylko temperatura w pomieszczeniu ponownie spadnie, ogrzewanie włączy się automatycznie.

Uwaga: Jeśli nie ustawiono żadnej temperatury, domyślna temperatura wynosi 23 °C.

Ustawienie termostatu (tylko tryb ECO)

Uwaga: Temperaturę możesz ustawiać w zakresie 10-30 °C.

1. Naciskaj przycisk zasilania/trybu (c), aż zapali się kontrolka ECO.
2. Naciśnij przycisk termostatu (a), wyświetlacz temperatury zacznie migać.
3. Za pomocą przycisków [+] i [-] ustaw żądaną temperaturę.
4. Wyświetlacz temperatury przestaje migać i wyświetlana jest aktualna temperatura w pomieszczeniu.
5. Urządzenie utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu poprzez włączanie i wyłączanie.

Wyłączenie urządzenia

Naciskaj przycisk trybu czuwania (f), aż urządzenie przełączy się w tryb czuwania i wyłączy się wyświetlacz. Następnie ponownie naciśnij przycisk trybu czuwania (f), aby całkowicie wyłączyć urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Timer: Automatyczne włączenie

Uwaga: Tę funkcję należy ustawić tylko wtedy, gdy chcesz, aby urządzenie włączyło się automatycznie po określonym czasie (od 1 do 24 godzin po ustawieniu). Ustaw timer w trybie czuwania.

1. Naciśnij przycisk trybu czuwania (f), aby włączyć urządzenie. Zapali się kontrolka zasilania (symbol wtyczki). Urządzenie znajduje się teraz w trybie czuwania.
2. Naciśnij przycisk timera (d), kontrolka (H) zapali się i zacznie migać liczba godzin (0.0).
3. Za pomocą przycisków [+] i [-] ustaw czas pracy urządzenia w zakresie 1-24 godzin. Od 0,0 do 5,0 godzin można ustawić czas w odstępach 0,5-godzinnych, w zakresie od 5 do 24 godzin można ustawić czas w odstępach 1-godzinnych. Następnie odczekaj chwilę, aż cyfra godziny przestanie migać. Wyświetlacz pokazuje odliczanie.
4. Ogrzewanie włącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu.
5. Po ustawieniu timera włącz tryb ECO. Następnie ustaw temperaturę w trybie ECO tak, aby urządzenie włączało się przy żądanej temperaturze lub mocy.

Uwaga: Ponieważ urządzenie może się włączyć w trybie timera bez nadzoru, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

Timer: Automatyczne wyłączenie

Uwaga: Tę funkcję należy ustawić tylko wtedy, gdy chcesz, aby urządzenie wyłączyło się automatycznie po określonym czasie (od 1 do 24 godzin po ustawieniu).

1. Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk timera (d), kontrolka (H) zapali się, a liczba godzin (0,0) zacznie migać.
2. Za pomocą przycisków [+] i [-] ustaw czas ogrzewania w zakresie 1-24 godzin. Od 0,0 do 5,0 godzin można ustawić czas w odstępach 0,5-godzinnych, w zakresie od 5 do 24 godzin można ustawić czas w odstępach 1-godzinnych. Następnie odczekaj chwilę, aż cyfra godziny przestanie migać. Wyświetlacz pokazuje odliczanie.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga: Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ono całkowicie ostygnie.

- Do czyszczenia otworów wentylacyjnych i kratk używaj odkurzacza.
- Usuń kurz z zewnętrznych powierzchni za pomocą wilgotnej (nie mokrej) szmatki.
- Nie używaj detergentów ani substancji rysujących powierzchnie.
- Nie rozpylaj cieczy na urządzenie ani nie zanurzaj go w wodzie lub innych cieczach.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie dyrektywy należy oddać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółniejsze informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2015/863/UE
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/WE (ErP)

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT