


INSTRUKCJE

1

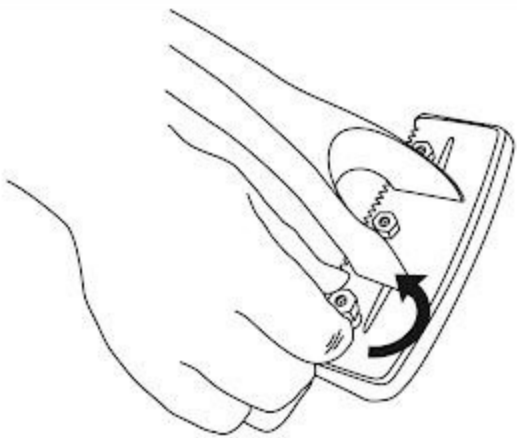


Odkręcić śruby

2




Usunąć osłonę

3

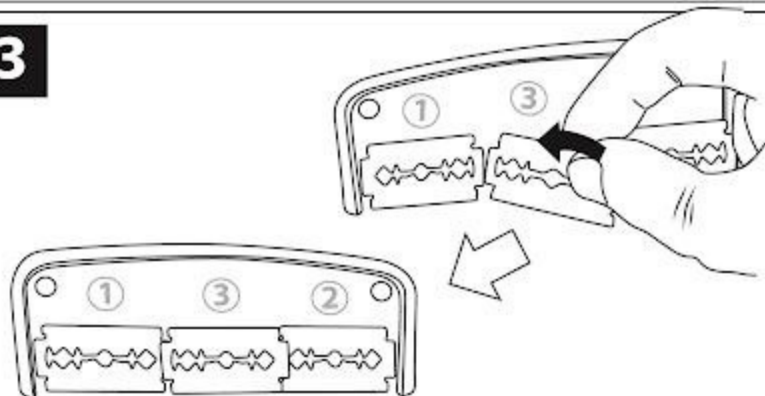


Wyjmij 3 ostrza z opakowania i umieść je na maszynce w kolejności od 1-2-3, tak aby były prawidłowo wyrównane.

4

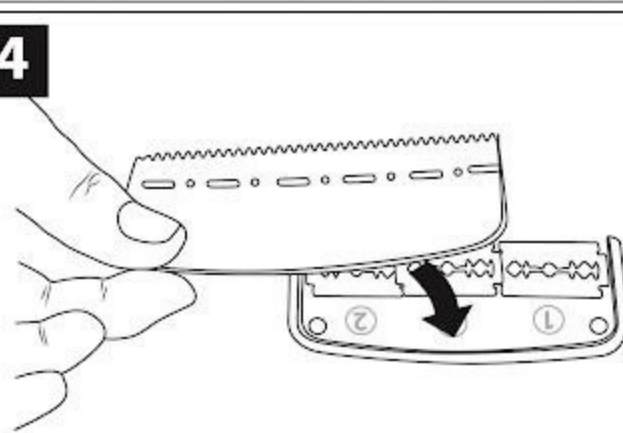


Założ TYLNA OCHRONĘ

5

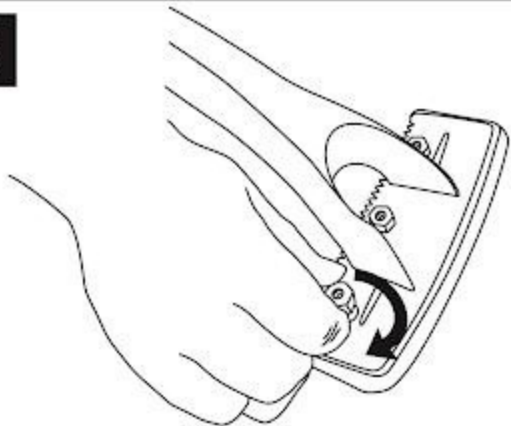

Wkręć ponownie śruby

6

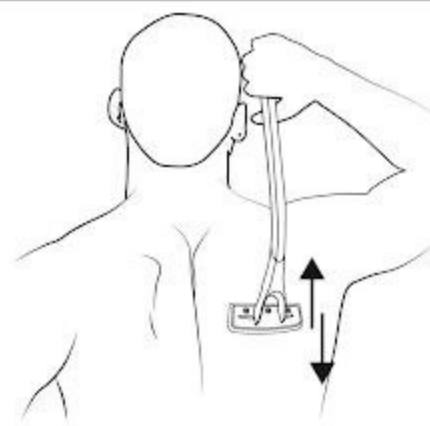


Gol się ruchem prostopadłym do ostrzy golarki i równoległym do kręgosłupa.

7



Założ ponownie pokrywę

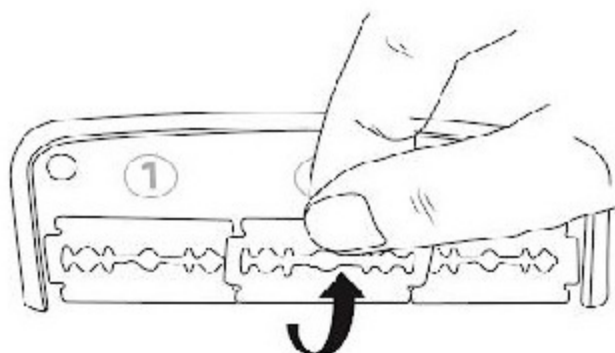

Gdy ostrze się stępi, otwórz maszynkę i przełóż ostrza na nieużywaną stronę.

Obowiązkowe środki ostrożności i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

- Nie używaj golarki, dopóki wszystkie krawędzie ostrzy nie będą wyrównane. Upewnij się, że nie leżą jedna na drugiej.
- Gdy ostrze się stępi, otwórz maszynkę i przełóż ostrza na nieużywaną stronę.
- Przed goleniem weź prysznic i umyj plecy. Jeśli golisz mokre plecy, użyj mydła lub żelu/kremu do golenia.
- Gol się ruchem prostopadłym do ostrzy maszynki i równoległym do kręgosłupa (patrz Krok 6, w którym pokazano kierunek golenia).
- Nie naciskaj mocno, bo możesz się zranić.
- Ostrza są bardzo ostre. Nie gol tego samego obszaru więcej niż raz.
- Nie stosować na podrażnioną lub wrażliwą skórę.
- Po goleniu zastosuj wodę po goleniu lub inny balsam.
- Po zakończeniu golenia wyjmij ostrza, wyczyść je, wysusz i schowaj.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze przechowuj maszynkę z wyjętymi ostrzami.

