

Instrukcja duplikatora pilota do ładowarki samochodowej

Model: JJ-CRC-CZ-19D



Specyfikacja

Częstotliwość	433.92MHz
Napięcie zasilania	DC12V~24V
Wyjście USB	DC5V-1.5A
Prąd spoczynkowy	2mA±1mA
Prąd pracy	8mA±1mA
Zakres kopiowania	90% kodów stałych i kod zmienny Home
Zasięg	70m w otwartym terenie

Instrukcja użytkowania

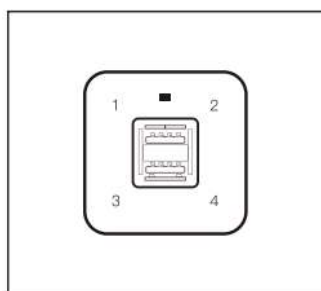


Fig 1

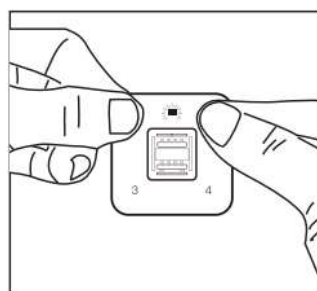


Fig 2

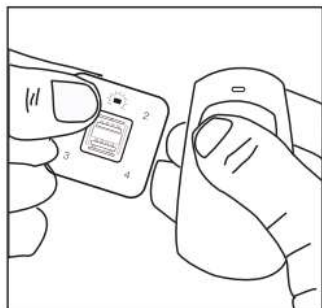


Fig 3

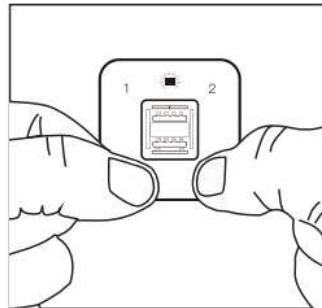


Fig 4

Krok 1. Przygotuj powielacz i włącz go. Ryc. 1

Włącz powielacz z gniazda zapalniczki samochodowej lub użyj białego przewodu (zasilanie fabryczne), aby połączyć powielacz z mobilnym zasilaczem DC5V

Krok 2. Przed kopiowaniem usuń kod z powielacza. Ryc. 2

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 1. i 2. przycisk, a dioda LED zacznie migać raz i wyłączyć. Po 8 sekundach dioda LED zacznie szybko migać, a następnie zwolnij obie diody przyciski, a wszystkie kody zostaną usunięte.

Krok 3. Skopiuj oryginalny pilot i zapisz informacje w powielaczu. Ryc. 3

Trzymaj oryginalny pilot i powielacz w odległości 1 cm od siebie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na powielaczu, który chcesz skopiować i zapisać informacje o kodzie, a następnie naciśnij przycisk na oryginalnym pilocie. Dopóki dioda powielacza nie zacznie szybko migać, zwolnij je, co oznacza pomyślne skopiowanie kodu.

Powtórz krok 3, aby skopiować pozostałe przyciski z oryginalnego pilota.

Krok 4. Odzyskiwanie kodu Rys. 4

Jeśli użytkownik popełni błąd i usunie wszystkie kody, będzie mógł odzyskać kod. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie trzeci i czwarty przycisk na powielaczu, a dioda LED zamiga raz i zgaśnie. Po 8 sekundach dioda LED zacznie szybko migać, co oznacza, że kody zostały odzyskane.

Zaprogramuj powielacz w systemie sterowania

Krok 1. Przygotuj powielacz i włącz go.

Włącz powielacz, używając białego przewodu (zasilanie fabryczne), aby połączyć powielacz z mobilnym zasilaczem DC 5 V (Charge Pal).

Krok 2. Włącz system i naciśnij przycisk Ucz się na kontrolerze.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk powielacza, aby przesłać sygnał RF do momentu sterowania system go odbierze, a następnie zwolnij.

