


Kominek elektryczny El Fuego Aarau
Instrukcja montażu , bezpieczeństwa oraz używania
(Tego dokumentu nie można udostępniać bez zgody dystrybutora)

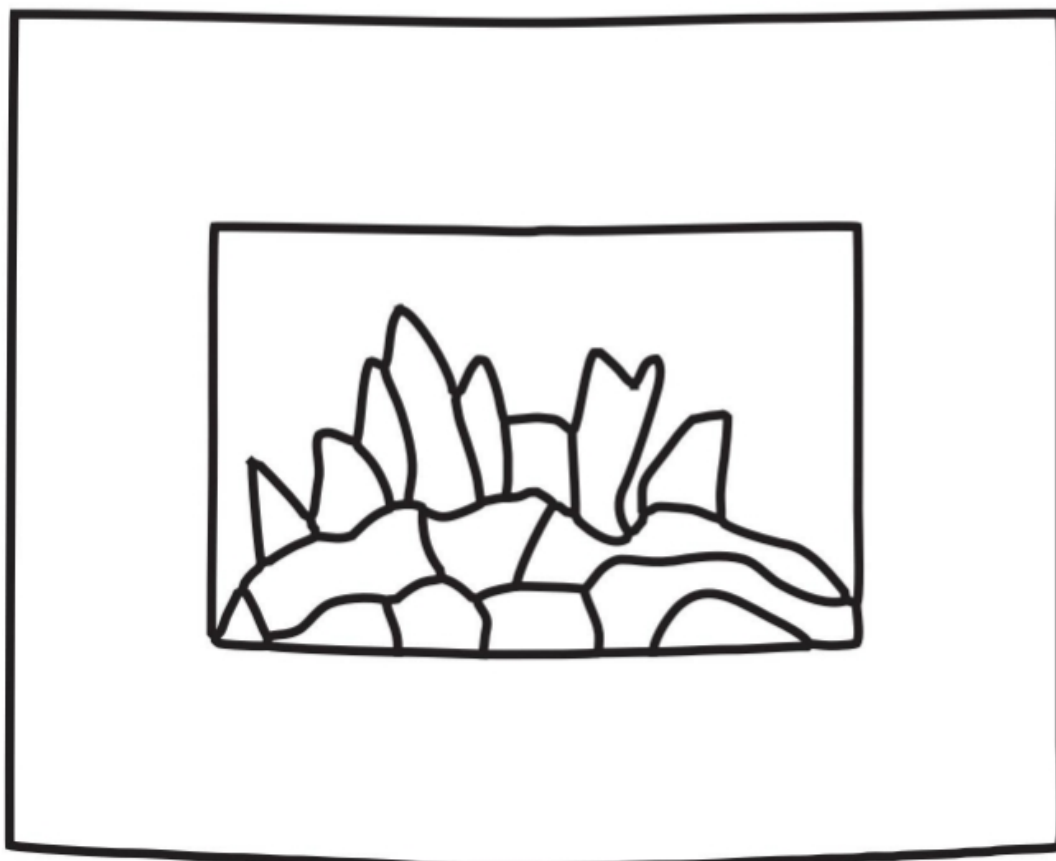

Model : Kominek elektryczny Aarau

Numer artykułu : AY0628

Identyfikator urządzenia: EF455SL-E 2021

Producent/Importer/Wprowadzający do obrotu : ARTE Living GmbH Boschring 1391161 Hilpoltstein, Niemcy

Dystrybutor : AVANT Natalia Bar ul.Częstochowska 30 46-320 Stojec, Polska

PRZYGOTOWANIE

Ten produkt zawiera szybę! Zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się ze szkłem. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Wymij wszystkie części z opakowania i umieść je na czystej, miękkiej i suchej powierzchni. Poniżej przedstawiono elementy i kroki montażu na ścianie. Sprawdź kompletność listy części. Materiał opakowaniowy należy zutylizować zgodnie z przepisami. W miarę możliwości należy korzystać z systemu recyklingu. Potrzebne będą następujące narzędzia (niedołączone do zestawu): śrubokręt krzyżakowy, poziomica, taśma miernicza, wiertarka elektryczna, wiertło do betonu 6 mm i młotek.

Części zawarte w zestawie

- Kominek wraz z szybą
- Pakiet do montażu zawierający śruby, kołki oraz uchwyt montażowy
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności.
- Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie ono bezpiecznie zamocowane zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci lokalnej przed podłączeniem urządzenia do zasilania.
- Od czasu do czasu sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub części urządzenia są uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Meble, zasłony i inne materiały łatwopalne należy trzymać w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i nie uruchamiaj urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane do celów przemysłowych.
- Nie należy używać urządzenia po awarii lub po jego upuszczeniu
- Naprawy urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Niewłaściwie wykonane naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanami, chodnikami itp.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z ostrych krawędzi lub stykał się z gorącymi powierzchniami.

- Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
- Pod żadnym pozorem nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców lub baseny.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używać, gdy masz mokre ręce.
- Nigdy nie używaj urządzenia na gorących powierzchniach lub w ich pobliżu.
- Nie używaj uszkodzonego kabla.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
- Nie czyść urządzenia środkami chemicznymi o działaniu ściernym.
- Nigdy nie używaj akcesoriów niezalecanych lub niezłączonych przez producenta. Może to narazić użytkownika na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie podnoś urządzenia, trzymając je za panel przedni.
- Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Górną część elementu grzejnego należy trzymać w odległości co najmniej 1000 mm od sufitu lub innego obiektu, aby zapewnić optymalną wentylację cieplną.
- UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika temperatury, urządzenia tego nie wolno podłączać za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zasilacz.
- OSTRZEŻENIE: Ten grzejnik nie jest wyposażony w regulator temperatury pokojowej. Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których
- przebywają osoby niemogące samodzielnie opuszczać pomieszczenia, chyba że jest ono stale nadzorowane.
- Dzieci poniżej 3 lat nie powinny przebywać w pobliżu, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej do tego celu pozycji roboczej, pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat nie mogą podłączać, regulować, czyścić ani konserwować urządzenia.

UWAGA - Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrząć i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zachować w obecności dzieci i osób szczególnie narażonych.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia.


Dzieciom nie wolno wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru.

INSTALACJA

- Nie podłączaj grzejnika, dopóki nie zostanie on prawidłowo przymocowany do ściany i nie przeczytasz w całości instrukcji.
- Należy zachować minimalne odległości.
- Podczas montażu grzejnika należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ukrytych kabli.
- Urządzenie jest przeznaczone do stałego montażu na ścianie na wysokości co najmniej 300 mm.
- Uchwyt ścienny należy zamontować poziomo, a kabel należy poprowadzić w prawym dolnym rogu grzejnika.
- Aby zapewnić optymalną widoczność paleniska, zaleca się zachowanie wysokości 600 mm od podstawy pieca do podłogi
- Aby zapewnić optymalne rozpraszanie ciepła, górną część grzejnika należy umieścić w odległości co najmniej 1000mm od sufitu i innych obiektów.
- Aby zapewnić optymalną widoczność, zaznacz na ścianie pięć górnych punktów mocowania śrub zgodnie z zalecanymi wymiarami mocowania
- Wywierć otwory wiertłem
- Za pomocą dołączonych kołków i śrub zamontuj uchwyt ścienny.
- Ostrożnie podnieś grzejnik i sprawdź, czy dwa górne tylne otwory grzejnika są dopasowane do uchwyty ściennego i wyśrodkowane.
- Ostrożnie podnieś grzejnik na wysokość ściany.
- Zaznacz położenie dwóch dolnych otworów – wyjmij grzejnik i upewnij się, że dolny wspornik montażowy jest obrócony do góry.
- Wywierć otwór i włóż kołki.
- Ponownie zamontuj grzejnik na uchwycie ściennym, przykręć dolny uchwyt montażowy i za pomocą dołączonej śruby na stałe przymocuj grzejnik na swoim miejscu..
- Umieść przednią płytę szklaną nad elementem grzejnym i dopasuj haki po obu stronach płyty szklanej do otworów po obu stronach elementu grzejnego – Czynność ta wymaga dwóch osób.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Urządzeniem można sterować za pomocą przełączników znajdujących się po prawej stronie u góry kominka lub za pomocą dołączonego pilota.

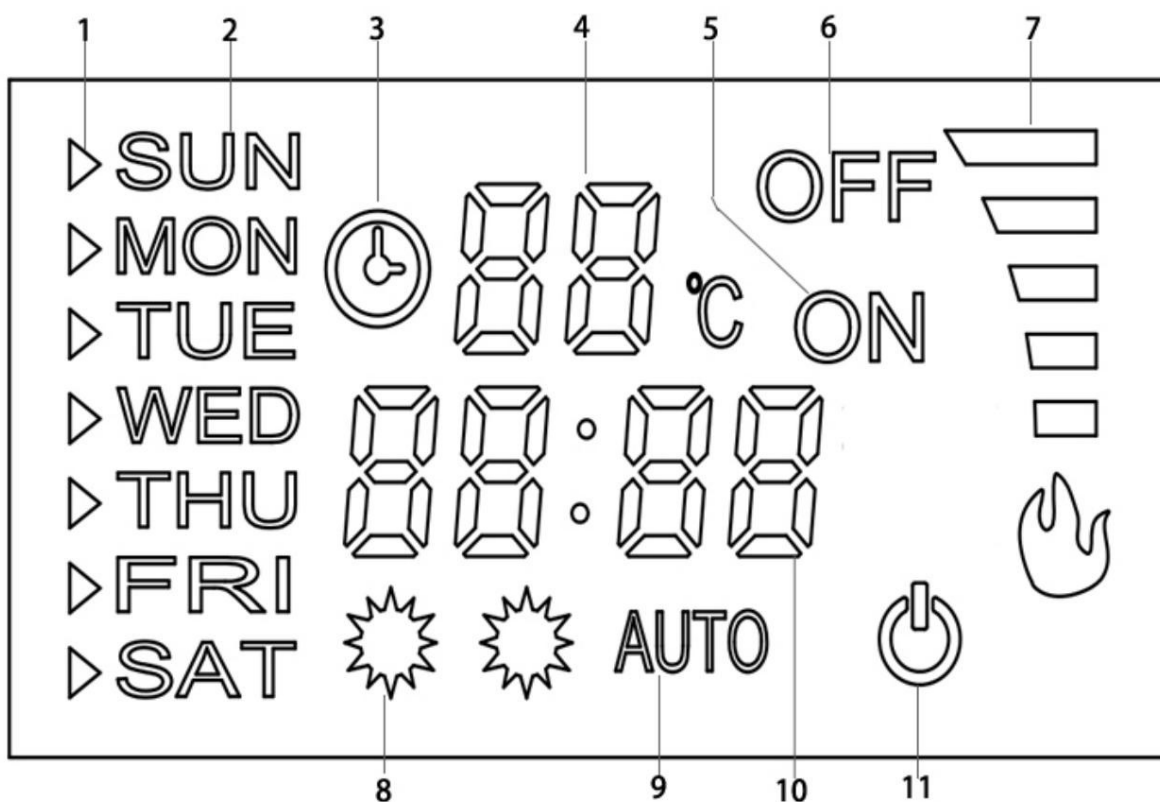

1	wskaźnik	2	dzień powszedni	3	regulator czasowy
4	Wyświetlanie temperatury/numeru seryjnego	5	Timer włączony	6	Timer wyłączony
7	Jasność płomienia	8	Pozycja grzewcza	9	Automatyczna kontrola ogrzewania
10	Wyświetlanie czasu/temperatury	11	Gotowość		

- Zwykle wyświetla temperaturę w pomieszczeniu. Podczas ustawiania temperatury wyświetlana jest ustawiona temperatura.
- Wyświetlacz czasu/temperatury: Standardowo wyświetlany jest aktualny czas; podczas ustawiania timera wyświetlany jest ustawiony czas.
- Podczas ustawiania temperatury timera tygodniowego wyświetlana jest temperatura zadana.
- Czas włączenia i wyłączenia: Wyświetlany jest podczas ustawiania timera.
- Jasność płomienia: Wyświetla aktualną jasność płomienia, którą można regulować w zakresie od jednej do pięciu pozycji.

Obsługa ręczna

- Aby to zrobić, należy użyć przełączników znajdujących się w prawym górnym rogu kominka.
- Najpierw należy włączyć przełącznik trybu gotowości; kominek wyda dźwięk sygnalizujący jego włączenie.
- Naciśnij przycisk O/I raz, aby włączyć urządzenie i efekt ognia. Czerwona kontrolka sygnalizuje, że ogień jest włączony.
- Naciśnij przycisk O/I przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ściemniania. Przytrzymaj przycisk, aż osiągniesz żądaną jasność.
- Naciśnij przycisk POWER raz, aby ustawić niską temperaturę 1000 W, naciśnij dwa razy, aby ustawić wysoką temperaturę 2000 W, naciśnij trzy razy, aby wyłączyć ustawienie temperatury.
- Naciśnij przycisk BACK LIGHT, aby ustawić kolory dekoracji LED. Dostępnych jest 7 kolorów.

Zdalna obsługa

- Najpierw należy włączyć przełącznik trybu gotowości znajdujący się w prawym górnym rogu kominka. Kominek wyda sygnał dźwiękowy, aby poinformować o włączeniu.
- Odbiornik potrzebuje trochę czasu, aby odpowiedzieć na sygnał z nadajnika. Aby zapewnić prawidłowe działanie, nie naciskaj przycisków więcej niż raz w ciągu dwóch sekund.

1. Rozpocznij kroki

- 1) Podłącz zasilanie
- 2) Włącz przełącznik zasilania
- 3) Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „ON/OFF” na pilocie.
- 4) Naciskając przyciski 900 W lub 1800 W wybiera się odpowiedni poziom grzania. Dwukrotne naciśnięcie przycisku 1800 W całkowicie wyłącza funkcję grzania.
- 5) Naciśnij przycisk DIMMER, aby przejść do trybu ściemniania. Naciskaj go wielokrotnie, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.
- 6) Naciśnij przycisk BACK LIGHT, aby ustawić kolory dekoracji LED. Dostępnych jest 7 kolorów.

2. Automatyczne ogrzewanie

Naciśnij przycisk „IC” na pilocie, aby uruchomić lub zatrzymać automatyczne ogrzewanie.

Po włączeniu kominek może automatycznie zmieniać tryb grzania w zależności od ustawionej temperatury i temperatury w pomieszczeniu.

Podczas procesu rozruchu sterowanego czasowo istnieje możliwość wcześniejszego uruchomienia ogrzewania.

3. Ustawianie dnia i godziny

Ustawienia dokonuje się na pilocie

Naciśnij przycisk „DATA I CZAS”, a następnie przycisk „ ▲ ” lub „ ▼ ”, aby wybrać dzień

Naciśnij ponownie przycisk „DATA I CZAS”, a następnie naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić godzinę

Naciśnij ponownie przycisk „DATA I CZAS”, a następnie

naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić minuty

Naciśnij „OK”, aby zakończyć proces

4. Ustawienie temperatury

Ustawiona temperatura wynosi 20°C. Naciśnij przycisk „+” lub „-” na pilocie, aby ustawić temperaturę w zakresie od 15 do 30°C. To ustawienie dotyczy tylko temperatury w trybie normalnym, a nie temperatury w trybie timera.

UWAGA: Docelowa temperatura musi być wyższa od temperatury pomieszczenia.

5. Ustawianie timera

1) Opis ustawień timera

Można ustawić do 10 pozycji timera

Każdy element ustawień ma swoją datę, godzinę włączenia i godzinę wyłączenia

Maksymalny czas trwania każdego elementu ustawień wynosi 23

godziny i 50 minut Data wystawienia każdej pozycji może przypadać na dowolny dzień

Data w każdym elemencie ustawień oznacza datę włączenia urządzenia.

Jeżeli godzina wyłączenia urządzenia przypada na drugi dzień, nie ma potrzeby ustawiania daty – ustawia się tylko godzinę wyłączenia

2) Kroki wyświetlania ustawień timera

Naciśnij przycisk „SET TIMERA”

Naciśnij „+” lub „-”, aby sprawdzić po kolei czas włączenia timera. Aby sprawdzić czas

wyłączenia naciśnij przycisk „ ▲ ”

Naciśnij „+” lub „-”, aby kontynuować oglądanie Aby usunąć bieżące ustawienie, naciśnij klawisz „C”

3) Kroki ustawiania timera

(1) Wybierz ustawienia numeru seryjnego

Naciśnij przycisk „TIMER SET”, a numer seryjny zacznie migać

Naciskaj przycisk „+” lub „-”, aby zmienić numer seryjny, aż do uzyskania żądanego numeru seryjnego, które musisz ustawić lub zmienić.

(II) Wybierz datę

Naciśnij ponownie przycisk „TIMER SET”, a kursor po lewej stronie dnia zacznie się przesuwać.

Naciskaj przyciski „ ▲ ” lub „ ▼ ”, aby przesunąć kursor do odpowiedniego dnia, naciśnij „+”, aby dodać odpowiedni dzień, lub naciśnij „-”, aby usunąć dzień, aż wybierzesz wszystkie dane

(III) Ustaw godzinę rozpoczęcia

Naciskaj dalej przycisk „TIMER SET”, aż godziny zaczną migać Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić godzinę

Naciskaj dalej przycisk „TIMER SET”, aż zaczną migać minuty Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić minuty

(IV) Ustaw czas wyłączenia

Następnie naciśnij przycisk „TIMER SET”, wyświetlacz wyłączy się, a godziny zaczną migać Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić godzinę.

Naciskaj dalej przycisk „TIMER SET”, aż zaczną migać minuty Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić minuty

(V) Ustaw temperaturę

Następnie naciśnij przycisk „TIMER SET”, a ustawiona temperatura zacznie migać. W tym momencie wyświetlana temperatura jest zazwyczaj temperaturą zadaną, którą można regulować przyciskami „+” lub „-”.

(VI) Naciśnij przycisk „TIMER SET”, aby kontynuować ustawianie i naciśnij „OK”, aby zakończyć ustawianie

6. Timer

„TIMER ON/OFF” steruje włączaniem i wyłączaniem sterowanym czasowo

Po wyłączeniu zasilania uruchom ponownie maszynę. Oryginalne ustawienia zostaną zachowane, ale konieczne będzie ponowne ustawienie daty i godziny.

Uwaga 1: Gdy włączony jest tygodniowy timer, należy włączyć funkcję grzania. Gdy urządzenie zacznie ponownie pracować, działać będzie tylko efekt płomienia.

UWAGA 2: W razie potrzeby powtórz tę samą procedurę, aby ustawić dodatkowe cykle czasowe po zakończeniu cyklu czasowego 01.

UWAGA 3: Po zakończeniu ustawiania tygodniowego timera funkcja „TIMER ON/OFF” może zacząć działać.

Wyłączenie bezpieczeństwa

To urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który działa w przypadku przegrzania kominka (np. z powodu zablokowanych otworów wentylacyjnych). Ze względów bezpieczeństwa kominek NIE zostanie automatycznie zresetowany.

Aby zresetować urządzenie, należy odłączyć je od zasilania na co najmniej 15 minut. Podłącz urządzenie ponownie do zasilania i włącz urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie - Zawsze odłączaj grzejnik od zasilania przed czyszczeniem.

Do ogólnego czyszczenia należy używać miękkiej, czystej ściereczki – nigdy nie należy używać ostrych środków ściernych ani środków czyszczących.

Szklany ekran należy czyścić delikatnie miękką ściereczką. NIE należy używać specjalnych środków do czyszczenia szkła.

Ten produkt nie wykorzystuje standardowej lampy do uzyskania efektu płomienia.

Urządzenie wykorzystuje elektronicznie sterowany system LED, więc nie ma żadnych części.

To urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.

W żadnym wypadku nie wolno serwisować tego urządzenia nikomu innemu niż wykwalifikowany elektryk.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie



Grzejnik ZAWSZE WYŁĄCZ i odłącz kabel elektryczny z gniazdka, zanim zaczniesz czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem kominka. W przeciwnym razie może dojść do porażenia elektrycznego uderzenia, pożaru lub obrażeń ciała.



Urządzenia NIGDY nie zanurzaj w wodzie i NIGDY nie spryskuj wodą. Może to prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru lub obrażeń ciała.

Metal:

- Metalowe części czyść miękką szmatką lekko nawilżoną produktem na bazie oleju cytrusowego.
- NIE używaj środków do polerowania mosiądzu ani środków czyszczących, ponieważ uszkodzą metalową ramę.

Szkło:

- Użyj wysokiej jakości środka do czyszczenia szkła i starannie wytrzyj szybę papierowym ręcznikiem lub szmatką, która nie zostawia włókien.
- NIGDY nie używaj szorstkich środków czyszczących, płynnych sprayów ani środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię.

Otwory wentylacyjne:

- Aby usunąć kurz i brud z grzejnika i otworów wentylacyjnych, użyj odkurzacza lub szmatki do wycierania kurzu.
- Zewnętrzne powierzchnie elektrycznego kominka czyść lekko nawilżoną szmatką lub szmatką do kurzu.

Konserwacja



Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego! NIE OTWIERAĆ! Wewnątrz nie ma części, które można by użytkownik konserwować sam!



Grzejnik ZAWSZE WYŁĄCZ i odłącz kabel elektryczny z gniazdka, zanim zaczniesz czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem kominka. W przeciwnym razie może dojść do porażenia elektrycznego uderzenia, pożaru lub obrażeń ciała.

Części elektryczne i ruchome:

- Silniki wentylatorów są fabrycznie nasmarowane i nie wymagają dodatkowego smarowania.
- Części elektryczne znajdują się wewnątrz elektrycznego kominka i użytkownik nie może ich konserwować sam.

Przechowywanie:

- Elektryczny kominek przechowuj w czystym, suchym miejscu, gdy go nie używasz.



OSTRZEŻENIE! Jako użytkownik nie wolno Ci podejmować żadnych innych działań konserwacyjnych. Nie próbuj konserwować urządzenia samodzielnie.

GWARANCJA (24 miesiące od daty zakupu)

Roszczenia z tytułu rękojmi/gwarancji mogą zostać rozpatrzone jedynie na podstawie dowodu zakupu i numeru artykułu. Roszczenia z tytułu rękojmi należy zawsze kierować do sprzedawcy, od którego został zakupiony niniejszy produkt. Wszelkie wady istniejące już podczas wysyłki lub zakupu muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Po prawidłowym zgłoszeniu i dopuszczeniu roszczenia gwarancyjnego, naprawa lub wymiana produktu zostanie dokonana według uznania sprzedawcy lub producenta.

Poza rękojmią lub gwarancją, wymiana części i części zamiennych zawsze podlega opłacie. Uszkodzenia i reklamacje wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem i/lub nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją lub rękojmią. Zużycie i/lub naturalne pogorszenie jakości wynikające z używania produktu nie są objęte rękojmią ani nie podlegają gwarancji. W przypadku zakupu towarów outletowych (z wadami które są opisane w ofercie) gwarancja w okresie 24 miesięcy dotyczy tylko prawidłowego działania urządzenia technicznie , nie jest ona udzielana na lakierowanie, blachę itp.

SERWIS

W przypadku pytań i problemów można oczywiście skontaktować się z serwisem. Jeśli coś jest nie tak z produktem lub opakowaniem, chętnie pomożemy.

Tel: +48 788 924 165

Serwis-E-Mail: swiatgrili@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo do błędów, usterek, zmian technicznych, błędów drukarskich.

Uwaga! W Twoim kraju lub regionie mogą obowiązywać inne lub nowsze przepisy niż te wymienione w tej instrukcji !

Wprowadzający do obrotu/producent

ARTE Living GmbH, Boschring 13, 91161 Hilpoltstein, Niemcy

Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -0 / Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10

E-Mail: zentrale@artegruppe.de



Przed uruchomieniem najpierw dokładnie i starannie przeczytaj tę instrukcję obsługi. Zachowaj ją również na przyszłość w razie potrzeby.

Ta instrukcja oraz opakowanie produktu zawierają kilka wskazówek w formie tekstowej i symbolicznej, które mają zwrócić uwagę na zagrożenia i ryzyka związane z użytkowaniem produktu lub ogólne aspekty. Zwróć szczególną uwagę na staranne przestrzeganie tych wskazówek. Chcielibyśmy je Państwu bliżej przedstawić:



ZAGROŻENIE! Wysokie ryzyko! Ignorowanie ostrzeżenia może prowadzić do uszkodzenia zdrowia i życia. **UWAGA!** Średnie ryzyko! Ignorowanie ostrzeżenia może spowodować szkody materialne. **OSTROŻNIE!** Niskie ryzyko! Kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z produktu.



Opakowanie wykonane jest z tektury (w celu recyklingu)



Utylizuj produkt i opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska.



Triman: Produkt nadaje się do recyklingu i jest zbierane oddzielnie (tylko Francja)

Deklaracja zgodności Ten produkt spełnia wszystkie obowiązujące europejskie i krajowe przepisy oraz regulacje. Głównie dla grilli gazowych stosuje się rozporządzenie o urządzeniach gazowych („GAR”). Przestrzeganie tego jest potwierdzone oznakowaniem CE. Wszystkie oświadczenia w tej sprawie są przechowywane u producenta.



Nie wyrzucaj produktu ani opakowania do zwykłych odpadów domowych! Proszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i w razie wątpliwości skonsultować się z odpowiednim organem utylizacyjnym w sprawie prawidłowego sposobu utylizacji.



To opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska i nadaje się do recyklingu. Utylizacja może odbywać się w lokalnym punkcie recyklingu.