

Peggy Sue

Retro gramofon



Szanowny Kliencie,

gratulacje z okazji nabycia urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji podłączenia i użytkowania oraz przestrzeganie ich, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń technicznych.

Ostrzeżenie

- Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonalnością tego produktu. Dlatego należy zawsze dobrze przechowywać tę instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
 - Kupując ten produkt otrzymujesz dwuletnią gwarancję na awarie przy prawidłowym użytkowaniu.
 - Proszę używać produktu tylko zgodnie z instrukcją. Inny sposób użycia może ewentualnie doprowadzić do uszkodzenia produktu lub jego otoczenia.
 - Przebudowy lub modyfikacje produktu mają wpływ na bezpieczeństwo produktu. Uwaga, ryzyko obrażeń! Nigdy samowolnie nie otwieraj produktu i nigdy nie przeprowadzaj napraw samodzielnie!
 - Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzeń, uderzeń lub upadków nawet z niewielkiej wysokości.
 - Chroń produkt przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
 - Nie wrzucaj do tego urządzenia żadnych metalowych przedmiotów.
 - Nie umieszczaj na tym urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
 - Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
 - Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
 - Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta lub wykwalifikowany serwis.
- Gwarancja wygasa w przypadku zewnętrznej ingerencji w urządzenie.

Drobne przedmioty/materiały opakowaniowe (plastikowa torba, karton itp.):

Małe przedmioty (takie jak śruby i inne elementy montażowe, karty pamięci) oraz materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ich połknięciu.

Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się filmem. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Transport urządzenia:

Proszę zachować oryginalne opakowanie. Aby zapewnić wystarczającą ochronę urządzenia podczas transportu, zapakuj urządzenie w oryginalne opakowanie.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych:

Nie używaj żadnych lotnych płynów, takich jak spraye owadobójcze. Silny nacisk podczas wycierania może uszkodzić powierzchnie. Elementy gumowe ani plastikowe nie powinny znajdować się w kontakcie z urządzeniem przez dłuższy czas. Użyj suchej szmatki.

Specyfikacja techniczna

Numer produktu 10027037, 10027038, 10027039, 10027040, 10029791, 10030002, 10032933, 10032934, 10032935, 10030311, 10031389, 10031390, 10031391, 10031493

DC 5 V (zasilacz sieciowy AC 220-240 V, 50-60 Hz w zestawie dostawy)


Zasilanie	DC 5 V (zasilacz sieciowy AC 220-240 V, 50-60 Hz w zestawie dostawy)
Typ napędu	napęd pasowy
Prędkości odtwarzania	33, 45, 78 U/min
Połączenia	w zależności od modelu
Wymiary	w zależności od modelu
Waga	w zależności od modelu
Zakres dostawy	w zależności od modelu

Przed pierwszym użyciem


- Usuń z urządzenia taśmę samoprzylepną i bezpieczne elementy transportowe. Uważaj, aby nie uszkodzić paska do noszenia ani innych ruchomych części.
- Zdejmij również osłonę z paska do noszenia.
- Podczas wkładania lub wymiany igły: Ostrożnie wciśnij końcówkę uchwytu w dół śrubokrętem (A). Zdejmij uchwyt, pociągając go do przodu i w dół. Włóż nową igłę, trzymając mocno uchwyt i przesuwając igłę w kierunku B. Następnie popchnij uchwyt w górę, jak pokazano w punkcie C, aż igła się zatrzaśnie.



Przegląd urządzeń

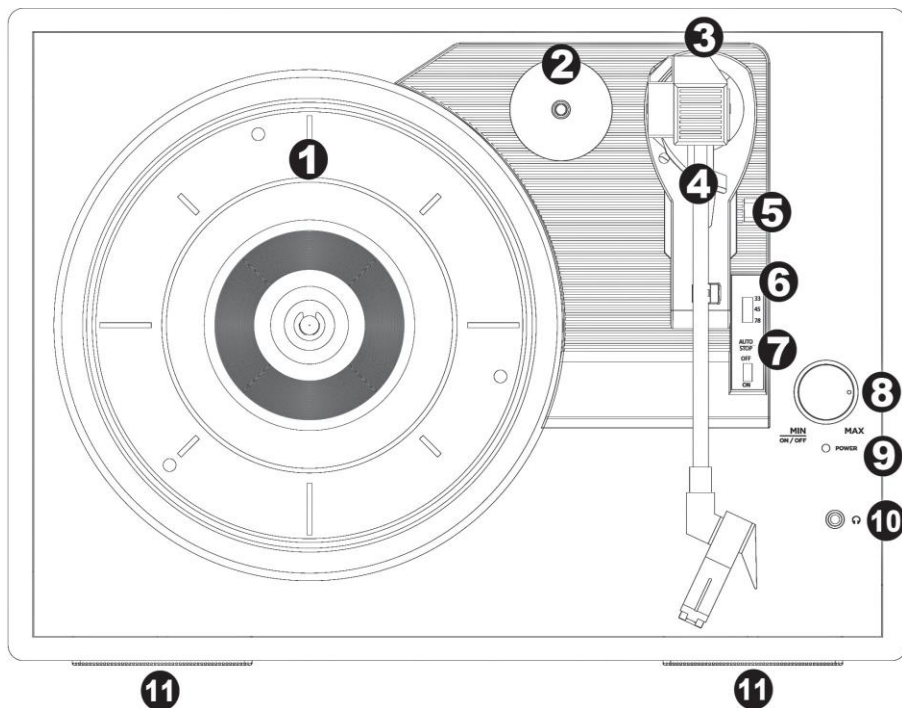

Talerz obrotowy gramofonu	1	7	Automatyczne wyłączenie
Adapter 45 RPM („centralny krążek”)	2	8	Moc / Głośność
Pasek do laptopa	3	9	Dioda operacyjna
Uchwyt paska do noszenia	4	10	Wejście do podłączenia słuchawek
Dźwignia podnoszenia/opuszczania pasa nośnego	5	11	Zintegrowany głośnik stereo
Przełącznik 33/45/78 obr./min	6		

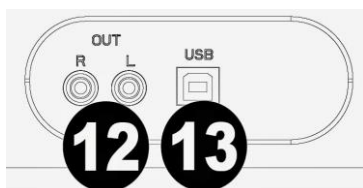

Panel przyłączeniowy (tył):

- 12: Wyjście RCA (do podłączenia zewnętrznych wzmacniaczy)
 Połączenie USB do źródła sieciowego lub połączenia z komputerem
- 13:

Cechy

Ogólne

- Podłącz urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB do portu USB komputera lub użyj dostarczonego zasilacza w gnieździe sieciowym (220 V/50 Hz).
- Umieść płytę na gramofonie. W razie potrzeby nie zapomnij wyjąć krążka środkowego z uchwytu i przyłożyć go do talerza obrotowego.
- Użyj przełącznika prędkości obrotowej, aby wybrać odpowiednią prędkość.
- Obróć regulator głośności (służy również do włączania/wyłączania urządzenia); dioda LED pracy pokazuje stan urządzenia.
- Lekko unieś ramię przenoszące i umieść je w pierwszych rowkach płyty. Odtwarzacz zacznie teraz automatycznie obracać płytę.
- Teraz ostrożnie opuść ramię przenoszące, aby igła delikatnie wylądowała na płycie.
- Ciesz się wyborem muzyki!
- Kiedy talerz obrotowy dotrze do końca, talerz obrotowy zatrzyma się automatycznie, jeśli przełącznik automatyczny (5) jest ustawiony w pozycji „On.”. W przypadku ustawienia „Wyłączone” odtwarzacz będzie się obracał, dopóki pasek do noszenia nie znajdzie się z powrotem na swoim miejscu.
- Chroń igłę osłoną ochronną, gdy gramofon nie jest używany.

Połączenie

Dzięki PeggySue możesz cieszyć się muzyką w ruchu - ale do użytku domowego dostępne są również wyjścia do domowych systemów stereo.

Wystarczy podłączyć tylne wyjścia cinch odpowiednim kablem do wejścia AUX istniejącego urządzenia.

Digitalizacja akt LP

Jeśli chcesz zdigitalizować swoje nagrania, użyj tylnego portu USB i podłącz urządzenie PeggySue do portu USB komputera.

Za pomocą dołączonego oprogramowania muzycznego „Audacity” można wykorzystać port USB komputera jako źródło sygnału do nagrywania w celu digitalizacji płyt LP.

Skontaktuj się z producentem oprogramowania, aby uzyskać dalsze instrukcje dotyczące postępowania.

Instrukcja utylizacji



Stary sprzęt elektryczny

Jeśli ten obraz (przekreślony kosz na śmieci na kółkach) znajduje się na produkcie, zastosowanie ma dyrektywa europejska 2002/96/WE. Tych produktów nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące oddzielnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nie wyrzucaj starych urządzeń wraz z odpadami domowymi. Przy pomocy likwidacji zgodnie z przepisami, środowisko i zdrowie Twoich bliskich są chronione przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga ograniczyć zużycie surowców naturalnych.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

