



Go-kart


EN GO-KART MANUAL – 5
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GOKARTA – 6
DE GEBRAUCHSANWEISUNG GOKART – 7

MODEL GM/205

METEOR



	EN LIST OF PARTS	PL LISTA CZĘŚCI	DE STÜCKLISTE	
A	Steering wheel	Kierownica	Lenkrad	1x
B	Seat	Siedzisko	Sitz	1x
C	Steering shaft	Wał kierowniczy	Lenkradwelle	1x
D	Steering support	Wspornik kierownicy	Lenkradhalterung	1x
E	Front panel	Panel przedni	Frontpaneel	1x
F	Steering cap	Zaślepka kierownicy	Lenkradabdeckung	1x
G	M5 x 35 mm screw	Śruba M5 x 35 mm	Schraube M5 x 35 mm	2x
H	M5 x 40 mm screw	Śruba M5 x 40 mm	Schraube M5 x 40 mm	4x
I	M5 x 45 mm screw	Śruba M5 x 45 mm	Schraube M5 x 45 mm	4x
J	M x 12 mm washer	Podkładka M5 x 12 mm	Unterlegscheibe M5 x 12 mm	6x
K	M5 x 14 mm washer	Podkładka M5 x 14 mm	Unterlegscheibe M5 x 14 mm	4x
L	M5 nut	Nakrętka M5	Mutter M5	10x

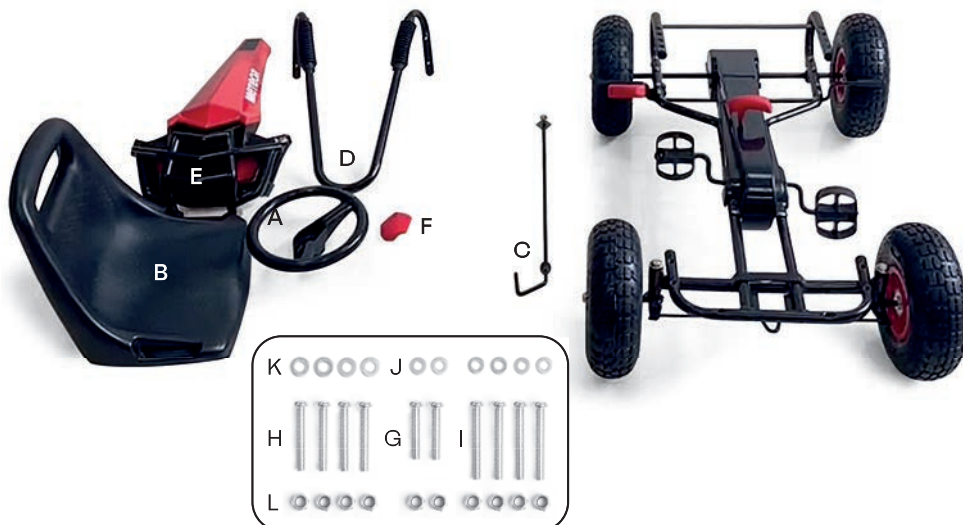

1



2



3



3



4



5



Dear Customer!

Thank you for purchasing Meteor product. The product has been created for your child – we always care about the safety and quality, thus ensuring the comfort of the best choice. Follow the instructions for safe use of the toy. Before use carefully read these instructions and keep them for later use.

SAFETY PRECAUTIONS

During use, personal protective equipment must be worn: a helmet and gloves. It is recommended to wear clothing with reflective elements, shoes should always be worn while driving. The product is intended for outdoor use, on flat and obstacle-free surfaces. Do not use in traffic, near motor vehicles, street, swimming pool, hills, roads, stairs, slopes, etc. Do not drive at dusk or at night. Driving in conditions of limited visibility is very dangerous and increases the risk of accidents. Constant supervision by an adult is required. In order to avoid falls and collisions causing injuries to user or third parties, the parents/caretakers should pay attention to the observance of safety precautions, as well as practice with children the use of the toy in order to acquire the skill of appropriate control. Assembly should always be performed by an adult! Before use, ensure the tires are inflated (maximum up to 30 PSI or 2 bar). If not, inflate the tires using a hand pump (not included in the set).

Adhere to the recommended weight and age limits.

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Place the steering support (D) on the go-kart frame, aligning the mounting holes. Secure the steering support using 4 screws (I), 4 washers (J), and 4 nuts (L). Ensure the screws are evenly tightened to provide stability to the structure.
2. Attach the front panel (E) to the go-kart frame as shown in the illustration, using 2 screws (G), 2 washers (J), and 2 nuts (L).
3. Remove the nuts and washers (leaving one) from the steering shaft (C). Pass the steering shaft through the pivot axle. Insert the bent end of the shaft into the triangular opening on the frame to secure it. After passing the other end of the shaft through the opening

in the front panel, reattach the washers to secure the front panel and shaft, and adjust the steering wheel height.

4. Align the square washer on the outer side of the steering wheel (A). Fit the steering wheel onto the shaft, then place another square washer inside the steering wheel. Secure the assembly with a spring washer and nut. Finally, install the steering cap (F).
5. Attach the seat (B) to the go-kart frame using 4 screws (H), 4 washers (K), and 4 M5 nuts (L).

Ensure all components are firmly tightened and the tyres are properly inflated.

Before each use, check whether:

- the product is not damaged and has no signs of wear,
- all connectors and fasteners are well matched,
- nuts and bolts retain their self-closing properties,
- the set is complete and without damage – if parts are missing or damaged, please do not use this product and contact your dealer.

For children's safety, please do not leave freely accessible parts of the packaging (plastic bags, cardboard boxes, etc.). Risk of suffocation! Keep the packaging or dispose it in accordance with local regulations.

CLEANING AND MAINTENANCE

Do not change or modify the elements of the toy. Keep small elements out of reach of children. The product should be stored in a dry, cool place. Avoid leaving it outside for a long time when not in use. Prolonged exposure to external conditions, such as sunlight, excessive heat, and low temperatures will speed up the aging process of the housing. The product should be periodically checked for wear and tear. Replacement of defective elements must be made immediately after noticing wear and using only original parts. The product should be cleaned with a damp cloth or sponge, protected from dust, moisture, water, high and very low temperatures, as well as collapse, etc. To restore the shine of plastic components, use non-wax polishing agents. Regularly lubricate moving parts with light oil.

GUARANTEE

The go-kart has a 12-month warranty against defective materials or manufacturing errors. The warranty does not cover damage caused

by improper use of the product, such as improper assembly of the model; careless use of the vehicle, such as driving onto curbs, or the damage caused by natural wear of the product. We only accept warranty claims documented with a proof of purchase (e.g. sales receipt). Keep your receipt in a safe place. If you make a claim under the warranty, the supplier will decide whether the product will be repaired or replaced with a new model.

TERMS OF COMPLAINTS

Only hidden defects caused by the fault of the manufacturer are subject to complaint. Claims do not cover the natural wear of the product, e.g. wear of wheels and scratches, apparent defects visible on the day of purchase. Claims cover only the clean and dry vehicle, upon presentation of a warranty card filled and signed by the store or of a sales receipt, otherwise there refusal of the complaint is possible. The warranty on consumer goods sold does not exclude, limit or suspend the buyer's rights arising from the non-conformity.

WARNINGS!

PROTECTIVE EQUIPMENT SHOULD BE WORN! NOT TO BE USED IN TRAFFIC. 30 KG MAX. NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE. UNSTABLE DECK. FALLING HAZARD. THE PRODUCT SHOULD BE USED CAREFULLY, BECAUSE SKILLS ARE NECESSARY TO AVOID ACCIDENTS, FALLS AND COLLISIONS TO YOU AND OTHER PEOPLE.

PL Instrukcja obsługi gokarta

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za zakup produktu marki Meteor. Zabawka została stworzona z myślą o Twoim dziecku - zawsze dbamy o bezpieczeństwo i jakość, zapewniając tym samym komfort najlepszego wyboru. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Podczas jazdy należy stosować środki ochrony indywidualnej: kask oraz rękawice. Zaleca się noszenie ubrania z elementami odbłaskowymi.

Podczas jazdy należy zawsze mieć założone buty. Produkt przeznaczony jest do użytku na świeżym powietrzu, na płaskich i wolnych od przeszkód powierzchniach. Nie używać w ruchu ulicznym, w pobliżu pojazdów mechanicznych, ulicy, basenu, wzniesień, dróg, schodów, pochyłości itp. Nie należy jeździć o zmierzchu lub w nocy. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności jest bardzo niebezpieczna i zwiększa ryzyko wypadków. Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej. W celu uniknięcia upadków i zderzeń powodujących urazy użytkownika lub osób trzecich, rodzice/opiekunowie powinni zwrócić dzieciom uwagę na przestrzeganie środków ostrożności. Montaż powinien być zawsze wykonywany przez osobę dorosłą!

Przed użyciem należy upewnić się, że opony są napompowane (maksymalnie do 30 PSI, 2 bar). Jeśli nie, należy dopompować opony przy użyciu pompki ręcznej (brak w zestawie). Należy przestrzegać zalecanych limitów wagi i wieku.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Umieść wspornik kierownicy (D) na ramie gokarta, dopasowując otwory montażowe. Przymocuj wspornik kierownicy za pomocą 4 śrub (I), 4 podkładek (J) i 4 nakrętek (L). Upewnij się, że śruby są dokręcone równomiernie, aby zapewnić stabilność konstrukcji.
2. Przymocuj panel przedni (E) do ramy gokarta zgodnie z ilustracją, używając 2 śrub (G), 2 podkładek (J) oraz 2 nakrętek (L).
3. Zdejmij nakrętki i podkładki (zostaw jedną) z wału kierowniczego (C). Przełóż wał kierowniczy przez oś skrętną. Wygiętą końcówkę wału włóż w trójkąt w ramie w celu jego zabezpieczenia. Po przełożeniu drugiego końca wału przez otwór panelu przedniego, ponownie załóż podkładki, aby zabezpieczyć panel przedni i wał oraz wyregulować wysokość kierownicy.
4. Dopasuj kwadratową podkładkę po zewnętrznej stronie kierownicy (A). Osadź kierownicę na wale, a następnie umieść kolejną kwadratową podkładkę wewnątrz kierownicy. Całość zabezpiecz podkładką sprężynującą i nakrętką. Na koniec zamontuj zaślepkę kierownicy (F).
5. Zamocuj siedzisko (B) do ramy gokarta za pomocą 4 śrub (H), 4 podkładek (K) oraz 4 nakrętek M5 (L).

Upewnij się, że wszystkie elementy są solidnie dokręcone, a opony odpowiednio napompowane.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy:

- zabawka nie jest uszkodzona i nie posiada śladów zużycia,
- wszystkie elementy łączące i zapięcia są dobrze dopasowane,
- śruby i nakrętki zachowują swoje właściwości samozamykające,
- zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń - jeśli brakuje części, bądź są one uszkodzone, nie używaj produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dla bezpieczeństwa dzieci, prosimy nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia! Zachowaj opakowanie lub zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie zmieniaj i nie modyfikuj elementów zabawki. Drobne elementy należy zachować poza zasięgiem dzieci. Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu oraz unikać pozostawiania go na długi czas na zewnątrz, gdy nie jest używany. Długotrwała ekspozycja na zewnętrzne warunki, takie jak: słońce, nadmierne nagrzanie i bardzo niskie temperatury przyspieszy starzenie się obudowy. Należy okresowo sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Wymiany wadliwych elementów należy dokonać natychmiast po zauważeniu zużycia i tylko przy użyciu oryginalnych części. Produkt należy regularnie czyścić wilgotną szmatką lub gąbką, chronić przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz upadkiem itp. Aby przywrócić połysk elementom plastikowym, należy używać środków nabłyszczających bez wosku. Należy regularnie smarować ruchome części lekkim olejem.

GWARANCJA

Produkt posiada 12-miesięczną gwarancję na wadliwe materiały lub błędy produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem pojazdu (wjeżdżaniem na krawężniki itp.), nieprawidłowym montażem modelu lub uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem eksploatacyjnym

produktu. Akceptujemy jedynie roszczenia gwarancyjne udokumentowane dowodem zakupu (np. paragonem). Zachowaj paragon w bezpiecznym miejscu. Jeśli złożysz reklamację w ramach gwarancji, dostawca zdecyduje, czy zabawka zostanie naprawiona czy wymieniona na nowy model.

WARUNKI REKLAMACJI

Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte powstałe z winy producenta. Reklamacja nie obejmuje naturalnego zużycia zabawki, np.: ścieranie kół, obicia i otarcia, wady jawne widoczne w dniu zakupu. Reklamacji podlega produkt czysty i suchy, za okazaniem karty gwarancyjnej, uzupełnionej i podpisanej przez sklep lub paragonu, w przeciwnym wypadku istnieje możliwość odmówienia przyjęcia reklamacji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego z niezgodności towaru z umową.

OSTRZEŻENIA!

KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ! NIE UŻYWAĆ W RUCHU ULICZNYM. MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 30 KG. NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI PONIŻEJ 3 LAT. NIESTABILNA PODSTAWA. RYZYKO UPADKU. PRODUKT POWINIEN BYĆ UŻYWANY Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ, PONIEWAŻ JEGO PROWADZENIE WYMAGA ODPOWIEDNICH UMIEJĘTNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ WYPADKÓW, UPADKÓW I KOLIZJI DLA UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB.

DE Gebrauchsanweisung Gokart

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Erwerb eines Produktes der Meteor Marke.

Das Spielzeug wurde speziell für Ihr Kind entworfen - wir kümmern uns immer um die Sicherheit und Qualität, und sichern dabei den Komfort der besten Wahl. Das Beachten der Instruktion sichert eine sichere Verwendung des Spielzeugs. Bevor Sie das Produkt gebrauchen, lesen Sie bitte sorgfältig die u.g. Anmerkungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf.

ANMERKUNGEN FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG

Während der Fahrt ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen: Helm und Handschuhe. Es wird empfohlen Kleidung mit reflektierenden Elementen zu tragen. Während der Fahrt sollte man immer Schuhe anhaben. Das Produkt sollte auf frischer Luft verwendet werden. Auf flachen und freien von Hindernissen Oberflächen. Nicht verwenden bei Straßenverkehr, in der Nähe von mechanischen Fahrzeugen, Straßen, Schwimmbädern, Geländeerhebungen, Treppen, Neigungen usw. Bitte auch bei Abenddämmerung oder in der Nacht nicht verwenden. Die Fahrt bei begrenzter Sicht ist sehr gefährlich und vergrößert die Gefahr von Unfällen. Eine ständige Aufsicht von einem Erwachsenen ist erforderlich. Zwecks Vermeidung von Stürzen und Aufprallen, die Verletzungen von dem Benutzer oder dritten Personen verursachen können, sollten die Eltern/Betreuer die Kinder auf das Beachten von Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam machen, und auch mit Ihnen das Steuern des Spielzeugs üben, damit die Kinder lernen, das Produkt richtig zu steuern. Die Montage sollte immer von einem Erwachsenen ausgeführt werden!

Sie vor der Benutzung sicher, dass die Reifen aufgepumpt sind (bis zu einem max. Druck von 30 PSI oder 2 Bar). Falls nicht, pumpen Sie die Reifen mit einer Handpumpe auf (nicht im Satz enthalten).

Beachten Sie die empfohlenen Gewichts- und Altersgrenzen.

MONTAGEANLEITUNG

1. Bringen Sie die Lenkradhalterung (D) auf den Rahmen des Gokarts an. Passen Sie dabei die Montagelöcher an. Befestigen Sie die Lenkradhalterung mit 4 Schrauben (I), 4 Unterlegscheiben (J) und 4 Muttern (L). Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gleichmäßig angezogen werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
2. Befestigen Sie das Frontpaneel (E) am Rahmen des Gokarts wie abgebildet mit 2 Schrauben (G), 2 Unterlegscheiben (J) und 2 Muttern (L).
3. Entfernen Sie die Muttern und Unterlegscheiben (lassen Sie eine übrig) von der Lenkradwelle (C). Führen Sie die Lenkradwelle durch die Drehachse.

Stecken Sie das gebogene Ende der Lenkradwelle in die dreieckige Öffnung im Rahmen, um sie abzusichern. Nach dem Durchführen des anderen Endes durch die Öffnung des Frontpanels bringen Sie die Unterlegscheiben wieder an, um das Frontpaneel und die Lenkradwelle zu sichern und die Höhe des Lenkrads einzustellen.

4. Passen Sie die quadratische Unterlegscheibe an der Außenseite des Lenkrads (A) an. Führen Sie das Lenkrad auf die Lenkradwelle und bringen Sie dann eine weitere quadratische Unterlegscheibe im Inneren des Lenkrads an. Sichern Sie das Ganze mit einer Federscheibe und einer Mutter. Montieren Sie schließlich die Lenkradabdeckung (F).

5. Befestigen Sie den Sitz (B) am Rahmen des Gokarts mit 4 Schrauben (H), 4 Unterlegscheiben (K) und 4 Muttern (L).

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und die Reifen ordnungsgemäß aufgepumpt sind.

Vor jeder Verwendung sollte man prüfen, ob:

- das Produkt nicht beschädigt wurde und keine Abnutzungsspuren hat,
- alle Verbindungselemente und Verschlüsse korrekt angepasst wurden,
- Schrauben und Mütter ihre selbstschließenden Eigenschaften behalten,
- das Set komplett und ohne Beschädigungen ist - sollte ein Teil fehlen,
- oder sollten Teile beschädigt sein, verwenden Sie das Produkt nicht, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

Für die Sicherheit der Kinder, lassen Sie bitte keine frei verfügbaren Verpackungsteile (Kunststofftaschen, Kartons o.ä.) zurück. Erstickungs-Gefahr! Die Verpackung bitte aufbewahren oder gemäß lokalen Vorschriften recyceln.

REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

Spielzeugteile nicht modifizieren oder tauschen. Kleine Elemente sollen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt am trockenen, kalten Ort aufbewahren und vermeiden, es für eine längere Zeit draußen zu lassen, wenn es nicht verwendet wird. Eine langfristige Exposition auf die äußeren Bedingungen wie: Sonne, übermäßige Erhitzung, und sehr niedrige Temperaturen beschleunigt den Alterungsprozess des Gehäuses. Das Produkt sollte auf Abnutzung geprüft werden. Der

Austausch von defekten Elementen soll sofort nach Bemerkung der Abnutzung erledigt werden und nur mit originalen Elementen. Das Produkt mit feuchtem Tuch oder Schaum reinigen, vor Staub, Feuchtigkeit, Wasser, hohen und niedrigen Temperaturen und Stürzen usw. schützen. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie wachsfreie Poliermittel. Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig mit Leichtöl.

GARANTIE

Das Spielzeug verfügt über 12 Monate Garantie auf beschädigte Materialien und Produktionsfehler. Die Garantie umfasst keine Beschädigungen, die durch eine regelwidrige Verwendung des Produktes verursacht wurden, z.B. durch keine vorschriftsmäßige Montage des Modells, unvorsichtige Verwendung des Fahrzeugs, Auffahren auf Bordsteine usw. oder durch Beschädigungen, die durch normale Abnutzung verursacht wurden. Wir akzeptieren nur Garantieansprüche, die mit einem Kaufnachweis (z.B. Rechnung) nachgewiesen werden. Bitte die Rechnung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sollten Sie eine Reklamation innerhalb der Garantie einlegen, wird der Lieferant entscheiden, ob das Produkt repariert oder gegen ein neues Modell ausgetauscht wird.

BEDINGUNGEN DER REKLAMATION

Einer Reklamation unterliegen nur verdeckte Mängel, die durch Verschulden des Herstellers entstanden sind. Eine Reklamation umfasst das normale Abnutzen des Spielzeugs nicht, wie z.B. Abnutzung der Räder, Beschläge und Kratzer, sichtbare Mängel am Tag des Erwerbs. Einer Reklamation unterliegt ein reines und trockenes Produkt. Dabei soll die durch den Shop ausgefüllte und unterschriebene Garantiekarte oder die Rechnung vorgelegt werden. Andernfalls ergibt sich die Möglichkeit, dass die Reklamation nicht zur Bearbeitung angenommen wird. Die Garantie auf das verkaufte Verbrauchsgut schließt nicht aus, begrenzt nicht, oder setzt keine Berechtigungen des Käufers über Unstimmigkeiten der Ware mit dem Vertrag aus.

WARNHINWEISE!

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
IST ERFORDERLICH! NICHT IM
STRASSENVERKEHR BENUTZEN!
MAXIMALE BELASTUNG 30 KG. NICHT

FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET.
UNSTABILES GESTELL, STURZRISIKO. DAS
PRODUKT MUSS MIT VORSICHT VERWENDET
WERDEN, DA ES GESCHICKLICHKEIT
ERFORDERT, UM STÜRZE, UNFÄLLE UND
ANDERE KOLLISIONEN FÜR DEN BENUTZER
UND ANDERE PERSONEN ZU VERMEIDEN.

Guarantee card

Karta gwarancyjna

Garantie karte

Name / Nazwa modelu / Modellname

Date of purchase / Data zakupu / Erwerbsdatum

Serial number / Numer serii / Seriennummer

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy / Stempel und unterschift des hanlers

GUARANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE

OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

GARANTIEZEITRAUM 12 MONATE AB ERWERBSDATUM

meteor



3+



EN Made in China
PL Wyprodukowano w Chinach
DE Hergestellt in China



EN Manufacturer
PL Producent
DE Hersteller

markARTUR Artur Czajkowski
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

MeTeoR

EN DISCLAIMERS: Sudden boarding or disembarking from the vehicle may result in a loss of balance and an increased risk of falling. Exceeding the recommended maximum user weight and excessive speed may overload the structure, causing damage and significantly compromising safety. Operating the go-kart on uneven or unstable surfaces may lead to suspension damage and reduced user comfort. Insufficiently tightened structural components, including bolts, may compromise the vehicle's structural integrity and increase the risk of failure. Contact between the go-kart and water, including use in damp conditions, may cause corrosion of metal components and damage to the drivetrain. Using the go-kart without adult supervision may result in dangerous situations, including accidents. Rotating pedals pose a risk of impact injuries to the user's limbs.

PL ZAGROŻENIA: Gwałtowne wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu może skutkować utratą równowagi i zwiększonym ryzykiem upadku użytkownika. Przekroczenie zalecanej maksymalnej masy użytkownika oraz nadmierna prędkość mogą skutkować przeciążeniem konstrukcji i jej uszkodzeniem, wpływając znacznie na bezpieczeństwo użytkownika. Użytkowanie gokarta na nierównych lub niestabilnych powierzchniach może prowadzić do uszkodzenia zawieszenia i obniżenia komfortu użytkownika. Niedostatecznie dokręcone elementy konstrukcyjne, w tym śruby, mogą wpływać na integralność strukturalną pojazdu i zwiększać ryzyko awarii. Kontakt gokarta z wodą, w tym eksploatacja w warunkach wilgotnych, może powodować korozję komponentów metalowych oraz uszkodzenie układu napędowego. Korzystanie z gokarta bez nadzoru osoby dorosłej może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, w tym wypadków. Kręcące się pedały stwarzają zagrożenie uderzenia kończyn użytkownika.

DE GEFAHREN: Rasches Einsteigen in das Fahrzeug oder Aussteigen aus dem Fahrzeug kann zum Verlust des Gleichgewichts und zu einer erhöhten Sturzgefahr für den Benutzer führen. Überschreiten des empfohlenen Höchstgewichts des Benutzers und überhöhte Geschwindigkeit können zur Überlastung und Beschädigung der Konstruktion führen, was die Sicherheit der Benutzung deutlich beeinträchtigt. Der Betrieb des Gokarts auf unebenem oder instabilem Untergrund kann zu Schäden an der Aufhängung und vermindertem Nutzungskomfort führen. Unzureichend angezogene Bauteile, einschließlich Schrauben, können die strukturelle Integrität des Fahrzeugs beeinträchtigen und das Ausfallrisiko erhöhen. Der Kontakt des Gokarts mit Wasser, darunter auch der Betrieb unter nassen Bedingungen, kann Korrosion von Metallkomponenten und Beschädigung des Antriebssystems verursachen. Die Benutzung des Gokarts ohne Aufsicht eines Erwachsenen kann zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen. Sich drehende Fußpedale stellen eine Gefahr für die Gliedmaßen des Benutzers dar.