

Instrukcja obsługi

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA DT-180/12V 180Kg (300Lbs)



Zastosowanie:

- jako element kontroli dostępu alternatywny do elektrozaczepów, selenoidów lub zamków mechanicznych.

Rozmiar zwory : 170L x 40W x 20H(mm)

Rozmiar sztaby: 140L x 33W x 11H(mm)

Siła : 180kg (300Lbs)

Napięcie: 12VDC

Pobór prądu: 12V/350mA

Akcesoria do zwory: DT-18U, DT-18L, DT-18ZL

Miejsca przeznaczenia: drzwi drewniane, szklane, metalowe i ognioodporne

Temp pracy: -10~+55°C

Wilgotność: 0~90%

Materiał wykonania zwory: Anodyzowane aluminium

Materiał wykonania sztaby: Stalowy


Materiał wykonania akcesoriów: Cynk

Waga: 1,2kg

Podłączenie elektryczne: + 12VDC do czerwonego kabelka

- 12VDC do czarnego kabelka

Sposób montażu zwieraka (sztaby drzwiowej)

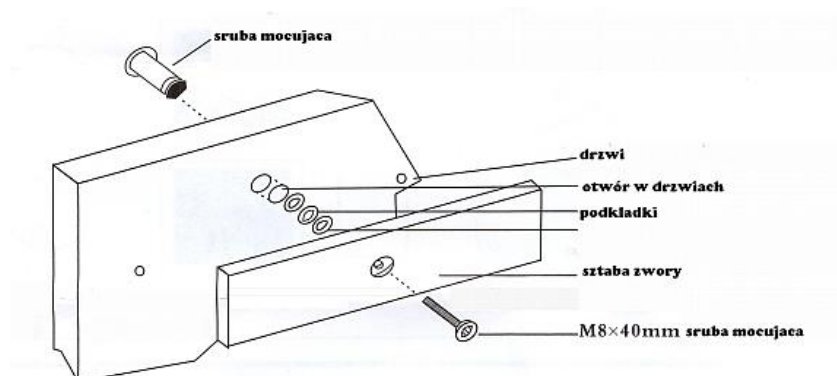

U W A G A:

- Zwierak zwory powinien być tak przykręcony do skrzydła drzwi, aby sam ułożył się do powierzchni zwory przykręconej do framugi drzwi (powinien uchylać się we wszystkie kierunki przy nacisku ręki)

INFORMACJA GWARANCYJNA

1. Producent i importer udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu określonego w fakturach sprzedażowych w okresie: **24 miesiące – paragon** osoby prywatne
12 miesięcy – f-ra VAT firmy




Gwarancja ważna jest **łącznie z dowodem sprzedaży!**

2. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych.
3. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub zwrot ceny zakupu, jeżeli w okresie gwarancji:
- dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady,
 - usunięcie wady jest niemożliwe.
4. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do producenta i importera.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika. Towar nie podlega reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu,
 - niewłaściwego przechowywania,
 - dokonywania jakichkolwiek przeróbek,
 - dokonywania samodzielnych napraw poza Serwisem firmy DANTOM S.C.,
 - w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych.
6. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: przewody połączeniowe, gniazda, a także innych komponentów, których wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zużycia podczas normalnej eksploatacji.
7. Producent i importer nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwego opakowania transportowego.
9. Szczegółowe obowiązki importera i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.
10. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować bezpośrednio do:
- DANTOM S.C.
01-501 Warszawa ul. Popiełuszki 6
e-mail: biuro@dantom.com.pl tel. 22 869-42-70

Zastosowanie kątowników montażowych w zworach elektromagnetycznych i ich zamocowania




L Bracket

Out-swing Door Application

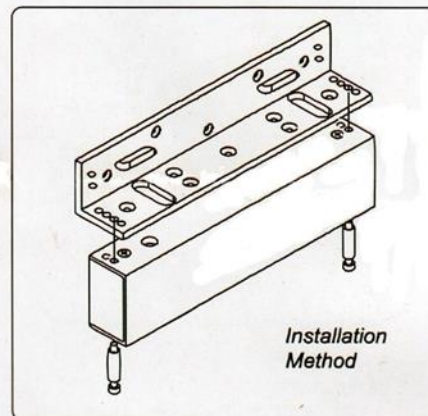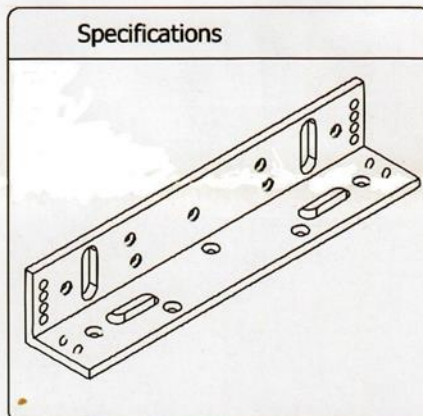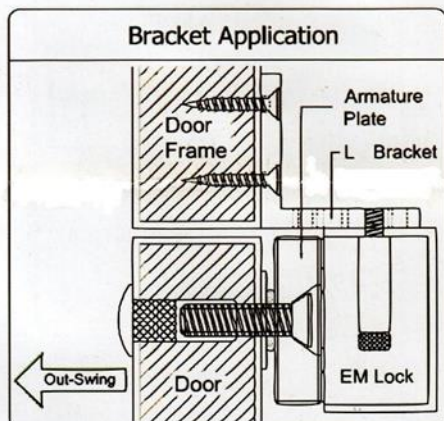

ZL Bracket

In-swing Door Application

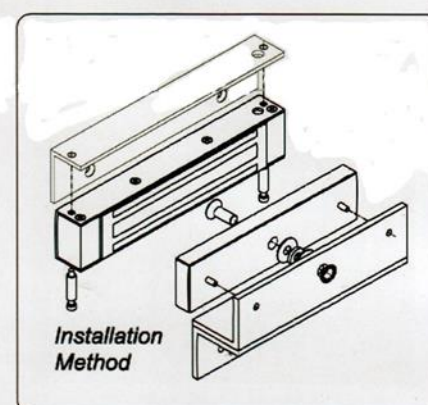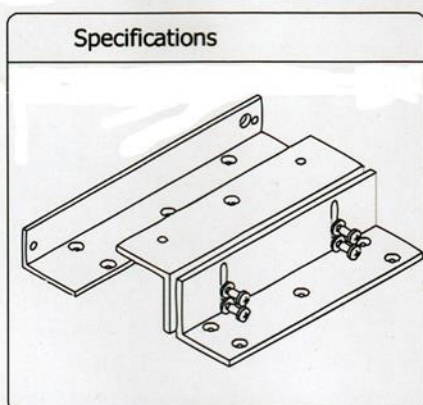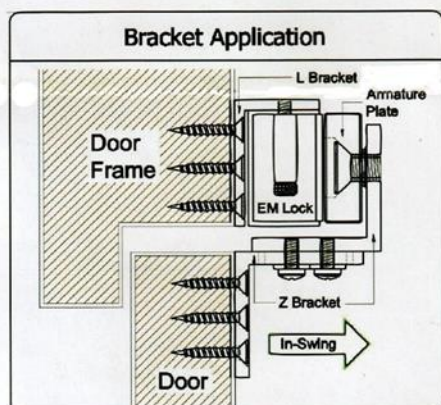

U Bracket

Glass Door Application

