



blumfeldt



Kominek ogrodowy

10032987

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podczas używania należy przestrzegać następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek niewydolność spowodowaną przez ignorowanie zasad i uwag określonych w instrukcji obsługi; nasza gwarancja nie obejmuje takich niewydolności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji użycia oraz do dalszych informacji o produkcie.

SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Zakres dostawy	3
Montaż	4
Czyszczenie i konserwacja	5

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




OSTRZEŻENIE:


Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Używanie produktu w budynkach, garażach lub innych pomieszczeniach zamkniętych jest zabronione. Toksyczne spaliny tlenku węgla mogą się gromadzić i spowodować uduszenie.

- Ten kominek nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.
- Tego produktu powinny używać wyłącznie osoby dorosłe, a wszystkie dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od misy paleniskowej.
- Do rozpalania ognia nie używaj benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić niniejszy produkt. W tym kominku można spalać węgiel drzewny, nieobrobione drewno albo suche drewno okrągłe. Nie używaj węgla.
- Produktu nie używaj, dopóki nie zostanie on całkowicie zmontowany i wszystkie jego części nie zostaną bezpiecznie przymocowane i dokręcone.
- Niniejszego produktu nie używaj na łatwopalnych podłożach, np. suchej trawie, zrębkach lub liściach.
- Produkt należy po użyciu wyczyścić. Na dnie kominka zostaw cienką warstwę popiołu, aby go ochronić. Nie usuwaj popiołu lub węgla drzewnego, dopóki nie są one całkowicie wystudzone.
- Nie dotykaj kominka ogrodowego, dopóki nie będzie on całkowicie wystudzony albo użyj rękawic odpornych na wysokie temperatury, ponieważ produkt nagrzewa się podczas eksploatacji.
- Nie przemieszczaj kominka ogrodowego podczas eksploatacji, ponieważ jego powierzchnia mocno się nagrzewa.
- Nie odkładaj kominka ogrodowego, dopóki popiół i węgiel całkowicie nie wygasną.
- Podczas dorzucania lub przemieszczania paliwa zawsze używaj ochronnych rękawic odpornych na wysokie temperatury.
- Nie zostawiaj płonącego ognia bez kontroli.
- Niebezpieczeństwo pożaru – kominki ogrodowe mogą podczas eksploatacji emanować ciepło.
- Do paleniska nie dorzucaj więcej paliwa niż jest konieczne. Do kominka nie dolewaj podpałki, dopóki ogień nie wygaśnie. W przypadku, gdy część kominka ogrodowego jest czerwona, oznacza to, że do niej dorzuciłeś zbyt dużo paliwa i jest ona przeciążona.
- Paliwa nie należy spalać bezpośrednio na dnie kominka ogrodowego.
- Ogień trzymaj poza ścianami kominka ogrodowego, ponieważ wysoka temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
- Dbaj o to, aby nie wdychać dymu z kominka ogrodowego i zapobiegnij kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się wokół paleniska.
- Kominek ogrodowy należy kontrolować przed każdym użyciem.
- Po wielokrotnym użytkowaniu może dojść do nieznacznej zmiany koloru powierzchni.

ZAKRES DOSTAWY

Część	Opis	Rysunek	Liczba
A	Pokrywa przeciw deszczu		1
B	Górna część komina		1
C	Spodnia część komina		1
D	Korpus		1
E	Nóżki		1
F	Śruba M6*15		1
G	Nakrętki		1

MONTAŻ

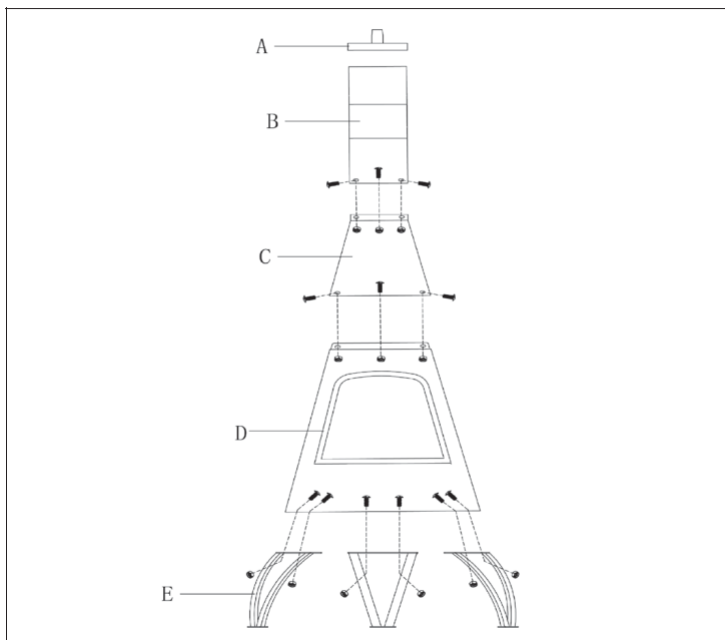

1. Zamontuj nóżki (E) do korpusu (D) za pomocą 6 szt. śrub M6*15 (F) i nakrętek (G).
2. Zamontuj spodnią część komina (C) do korpusu głównego (D) za pomocą 3 szt. śrub M6*15 (F) i nakrętek (G).
3. Przymocuj górną część komina (B) do spodniej części komina (C) za pomocą 3 szt. śrub M6*15 (F) i nakrętek (G).
4. Umieść pokrywę przeciw deszczu (A) na górnej części kominka (B). Teraz skontroluj i dokręć wszystkie części mocujące; montaż zakończony.

Instrukcje dotyczące rozpalania

Umieść drewno na ruszcie wewnątrz paleniska.

Uwaga: Dbaj o to, aby drewno znajdowało się w centrum paleniska i nie przesunęło się do krawędzi. Drewna nie należy układać zbyt wysoko.

Potem pod drewno umieść lekkie, suche zrębki drewniane.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



UWAGA

Niebezpieczeństwo oparzeń! Przed konserwacją lub czyszczeniem zostaw urządzenie do całkowitego wystygnięcia.

Skontroluj kominek pod względem możliwych uszkodzeń

Regularnie kontroluj kominek pod względem uszkodzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i przedłużyć okres jego użytkowania.

1. Skontroluj, czy wszystkie części zostały sztywno połączone.
2. Skontroluj komponenty pod względem uszkodzeń i korozji.
3. W razie stwierdzenia uszkodzenia niektórego komponentu należy uszkodzoną część najpierw naprawić, a dopiero potem znów korzystać z kominka.

Czyszczenie

- Po użyciu misy paleniskowej upewnij się, że ogień wygaś.
- Przed usunięciem popiołu upewnij się, że ogień wygaś i kominek całkowicie wystygł.
- Do usunięcia sadzy z komina użyj nawilżonej ściereczki.
Pokrywą kominka oczyszczaj regularnie, aby zapewnić długi okres jego użytkowania.

Uwaga: Po wielokrotnym użytkowaniu może dojść do zmiany koloru powierzchni.

- Produktu nie należy czyścić, dopóki ogień całkowicie nie zgaśnie i kominek całkowicie nie wystygnie.
- Nie stosuj środków do czyszczenia pieców, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Zewnętrzną część produktu oczyszczaj wodą i detergentem.
- Do czyszczenia trudnych plam używaj szczoteczki nylonowej i środków na bazie cytrusów.

