

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar cyfrowy na ścianę ZG-07



Gratulujemy zakupu Zegara cyfrowego. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz



NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. Ikony przycisków:

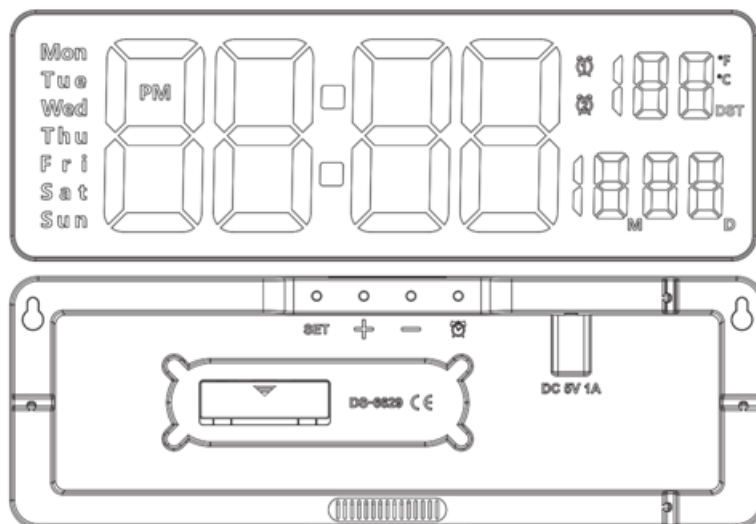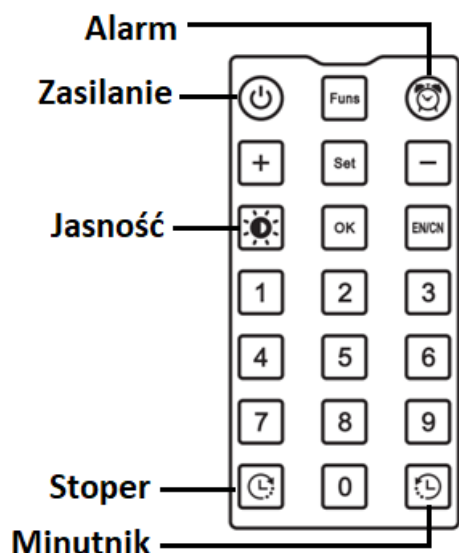


2. Funkcje urządzenia

- Czas, data, tydzień i temperatura wyświetlane na jednym ekranie.
- **Regulacja jasności:** 10 poziomów automatycznej światłoczułości / 10 poziomów manualnej regulacji jasności / wyłączenie wyświetlacza.
- **Tryb pamięci:** zachowuje ustawienia po wyłączeniu.
- **Funkcje alarmu:** 2 grupy budzików z pojedynczym/podwójnym alarmem weekendowym/codziennym.
- **Funkcja stoper i minutnik:** do 99 minut i 99 sekund.

3. Ustawienia ogólne

- **Ustawienie czasu i daty**

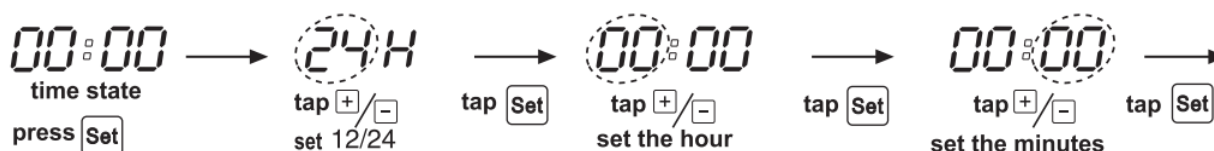

Naciśnij „SET”, następnie przyciskami „+” i „-” ustaw tryb 12h/24h. Naciśnij ponownie „SET”, następnie przyciskami „+” i „-” ustaw godzinę i analogicznie w ten sam sposób minuty. Po ustawieniu czasu naciśnij ponownie „SET”.



Przyciskami „+” i „-” ustaw rok i naciśnij „SET”. Następnie analogicznie ustaw miesiąc oraz dzień. Naciśnij ponownie „SET” i następnie przyciskami „+” i „-” ustaw jednostkę temperatury w °C lub °F. Ponownie naciśnij „SET”, by zatwierdzić wszystkie ustawienia.

• Ustawienie jasności


Naciśnij na pilocie przycisk jasności do przełączania ręcznej/automatycznej regulacji jasności wyświetlacza. W trybie automatycznym na wyświetlaczu wyświetli się: „L-AU”, a w trybie manualnym: „L-01 ~ L-10”. Przyciskami „+” i „-” ustaw poziom jasności od 1-10 i zatwierdź przyciskiem OK na pilocie.

4. Ustawienie alarmu

Włączenie alarmu: Naciśnij krótko przycisk alarmu na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się ikona budzika z cyfrą „1” i ustawiony czas.

Naciśnij kolejny raz przycisk alarmu na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się ikonka budzika z cyfrą „2” i ustawiony czas.

Naciśnięcie przycisku „SET” wejdzie w ustawienia alarmu danej grupy. Krótkie naciśnięcie przycisków „+” i „-” powoduje włączenie lub wyłączenie budzika - na wyświetlaczu pojawi się napis „ALOF” (wyłączony) lub „ALON” (włączony). Naciśnij „SET”, aby ustawić czas oraz częstotliwość alarmu.

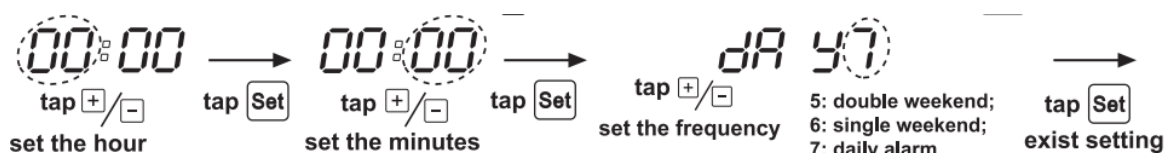

Naciśnij „+” i „-” aby ustawić godzinę, po czym naciśnij „SET”, aby przejść do ustawień minut i analogicznie je ustawić. Naciśnij SET, aby przejść do ustawienia częstotliwości i wybierz liczbę [5 – 7], by ustawić alarm na 5 dni, 6 dni lub codziennie. Naciśnij Set, aby zatwierdzić ustawienia.

Wyłączenie alarmu: Gdy alarm zacznie dzwonić, naciśnij jakiegokolwiek przycisk, by wyłączyć alarm.

5. Ustawienie stopera i minutnika

• Ustawienie stopera

Krótko naciśnij przycisk stopera na pilocie, aby wyświetlić 00:00 i wciśnij „OK”, aby rozpocząć liczenie czasu. Ponownie naciśnięcie OK zatrzyma czas.

Naciśnij długo przycisk stopera, aby go zresetować i powrócić do wyświetlania godziny.

• Ustawienie minutnika

Krótko naciśnij przycisk minutnika na pilocie, aby wyświetlić 00:00. Wybierz od 0-9 na klawiaturze numerycznej, aby wybrać czas do odliczania: dla przykładu – wybierz 1058, żeby ustawić 10 minut i 58 sekund. Wciśnij OK., aby rozpocząć odliczanie i ponownie wciśnij OK., aby

zatrzymać. Naciśnij długo przycisk stopera, aby go zresetować i powrócić do wyświetlania godziny.

6. Inne ustawienia

1. W trybie ustawień naciśnij +/- aby zmienić cyfry lub bezpośrednio wprowadzić cyfrę. Wciśnij OK., aby zatwierdzić i wyjść z ustawień. Jeśli nic nie zrobisz w ciągu 3 sekund, zapis i wyjście nastąpią automatycznie.
2. Przyciski z tyłu zegara mają te same funkcje, co przyciski na pilocie. Długie przytrzymanie przycisku „SET” zmienia przełącza ustawienie jasności pomiędzy manualnym i automatycznym.
3. Przycisk zasilania włącza lub wyłącza wyświetlacz. Czas w pamięci zegara upływa nawet jeśli wyświetlacz jest wyłączony.
4. Czas letni: długo wciśnij „-„ aby wyłączyć/wyłączyć czas letni i włączyć/wyłączyć ikonę DST.
5. Przyciski „Funs” i „EN/CN” na pilocie nie mają żadnych funkcji.

7. Ważne informacje dotyczące użytkowania

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Korzystanie z niej powinno zawsze się odbywać pod nadzorem dorosłych.
2. Konserwuj urządzenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono wyłączone. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą oraz innymi cieczami.
3. Nie korzystaj z urządzenia jeśli widzisz, że jest ono uszkodzone.
4. Trzymaj urządzenie z dala od rozgrzanej powierzchni.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
6. Chronić przed działaniem wysokich i niskich temperatur.
7. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
8. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.