



blumfeldt



Ayana | Bloomingstone |
Montpellier | Le Tournesol | Athea

Fontanna ogrodowa

10035914	10035915	10035916
10035917	10035918	10035919

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o urządzeniu.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	3
Opis modeli	4
Montaż 10035914, 10035915 (Ayana)	5
Montaż 10035916 (Bloomington)	10
Montaż 10035917 (Montpellier)	16
Montaż 10035918 (Le Tournesol)	19
Montaż 10035919 (Athea)	22
Wskazówki dot. obsługi	26
Rozwiązywanie problemów	26
Utylizacja urządzenia	27
Producent	27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10035914	10035915
Nazwa produktu	Ayana (kolor czarny)	Ayana (kolor biały)
Zasilanie	220-240 V / 12 V ~ 50 Hz	220-240 V / 12 V ~ 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej	12 W	12 W
Wydajność	800 l/h	800 l/h

Numer produktu	10035916	10035917
Nazwa produktu	Bloomingstone	Montpellier
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej	20 W	8 W
Przepływ	1200 l/h	650 l/h

Numer produktu	10035918	10035919
Nazwa produktu	Le Tournesol	Athea
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V / 12 V ~ 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej	8 W	12 W
Wydajność	650 l/h	800 l/h

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać żadnych części obudowy urządzenia. Urządzenie zawiera części, które nie są dostępne dla użytkownika.
- W urządzeniu nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Można używać wyłącznie części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego, gdy jest ono narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (burza, błyskawica) lub gdy przez dłuższy czas pozostaje bezczynne. W taki sposób można zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Naprawa urządzenia jest konieczna, jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone, spadły na nie inne przedmioty, nie pracuje prawidłowo albo spadło. Nie wolno samodzielnie naprawiać niniejszego urządzenia. Ingerencja w urządzenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów ani go zginać.
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia, np. świec.
- Urządzenie nigdy nie może pracować na sucho.
- Nie należy umieszczać urządzenia na innych urządzeniach, które mogą być gorące. Wysoka temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy używać lotnych cieczy, np. środków owadobójczych w sprayu. Nadmierny nacisk podczas czyszczenia może spowodować uszkodzenie powierzchni.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia jedynie po dokładnym zapoznaniu się z jego funkcjami oraz instrukcjami dot. bezpieczeństwa.

MONTAŻ 10035914, 10035915 (Ayana)

1: Opis produktu



Podstawa (1x)
Korpus (1x)
Pompa (1x)
Adapter (1x)
Uszczelka (3x)
Śruba (3x)

Potrzebne narzędzia: klucz imbusowy


2: Podłącz wąż do pompy.



3: Podłącz kabel podświetlenia fontanny do kabla pompy.



4: Podłącz kabel podświetlenia fontanny do kabla pompy.

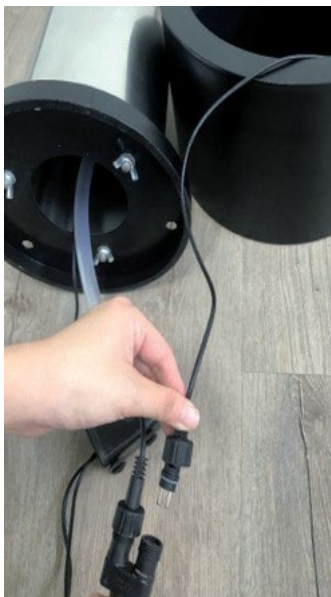

5: Poprowadź kabel pompy przez otwór w podstawie.



6: Umieść korpus fontanny w podstawie.



7: Podłącz kabel pompy do adaptera.



8: Przymocuj korpus fontanny do podstawy za pomocą śrub i uszczeltek.



9: Fontanna jest teraz gotowa do użycia.



MONTAŽ 10035916 (Bloomingstone)

1: Opis produktu



2: Umieść korpus fontanny w podstawie.



3: Podłącz wąż do pompy.



4: Poprowadź kabel pompy od przodu przez otwór z tyłu fontanny.



5: Podłącz kabel podświetlenia fontanny do kabla pompy.



6: Podłącz kabel podświetlenia do adaptera.



7: Poprowadź kabel pompy od przodu przez otwór z tyłu fontanny.



8: Kabel pompy i adapter są teraz prawidłowo podłączone.



9: Przymocuj podstawę do korpusu fontanny za pomocą nakrętek.



10: Fontanna jest teraz gotowa do użycia.



MONTAŽ 10035917 (Montpellier)


1: Opis produktu



2: Podłącz wąż do pompy.



3: Poprowadź kabel pompy od przodu przez otwór z tyłu fontanny.

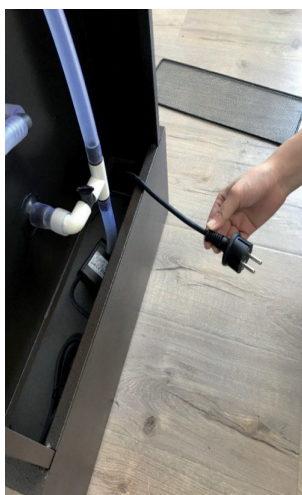

4: Włóż sito do podstawy fontanny.



5: Fontanna jest teraz gotowa do użycia.



MONTAŽ 10035918 (Le Tournesol)

1: Opis produktu



2: Podłącz wąż do pompy.

3: Podłącz wężyk do rurki na fontannie.



4: Umieść korpus fontanny w podstawie.



5: Fontanna jest teraz gotowa do użycia.



MONTAŻ 10035919 (Athea)

1: Opis produktu




2: Podłącz wąż do pompy.



3: Podłącz kabel podświetlenia do adaptera.




4: Poprowadź kabel przez otwór po lewej stronie fontanny.

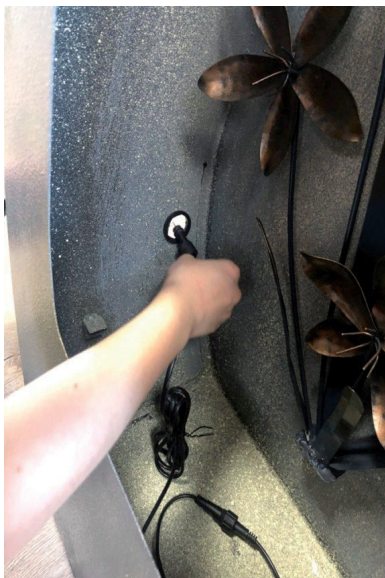

5: Podłącz kabel do adaptera.



6: Włóż sito do podstawy fontanny.

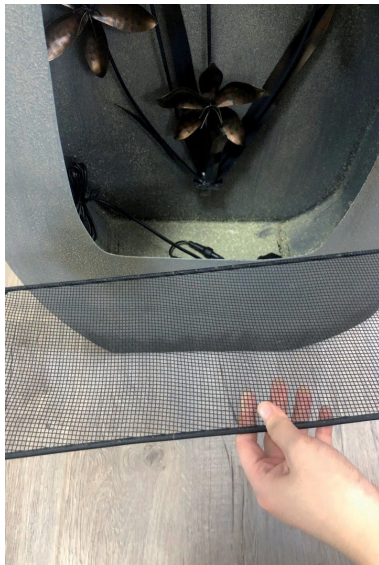

7: Fontanna jest teraz gotowa do użycia.



INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI

- Przed użyciem fontanny upewnij się, że została ona napełniona wystarczającą ilością czystej wody.
- Jeśli fontanna nie jest już używana, wyłącz pompę i usuń wodę.
- Jeśli fontanna jest zabrudzona, wyczyść ją miękką ściereczką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie	Rozwiązanie
Nie można włączyć fontanny.	Fontanna nie jest podłączona do zasilania.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Regulator przepływu nie jest włączony.	Obróć regulator przepływu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ wody.
	Zgięty wąż.	Wyprostuj wąż.
Słaby przepływ wody.	Regulator przepływu nie jest włączony.	Obróć regulator przepływu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ wody.
	W fontannie jest za mało wody.	Do fontanny wlej wodę.
	W pompie znajduje się powietrze.	Wyłącz pompę i ponownie ją uruchom.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z wymaganiami europejskimi (dyrektywa 2012/19/EU Parlamentu Europejskiego i Rady) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

