

INSTRUKCJA SUSZARKA NA PRANIE TIANA

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.


Należy zachować instrukcję, ponieważ może przydać się w przyszłości.

Ostrzeżenia:

- Nie należy zezwalać dzieciom na składanie i rozkładanie suszarki,
- Nie należy rozkładać/ składać suszarki gdy nie jest to konieczne, ponieważ wielokrotne rozkładanie/ składanie może przyczynić się do zmniejszenia jej stabilności.
- Produkt nie jest zabawką,
- Wszystkie elementy montażowe należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia lub uszczerbku na zdrowiu.

Użytkowanie:


- Suszarkę należy używać na twardej, równej powierzchni,
- Należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem (nie bujać się i nie wchodzić na suszarkę),
- Dopuszczalne obciążenie suszarki to 30 kg równomiernego obciążenia,
- Produkt do użytku domowego.

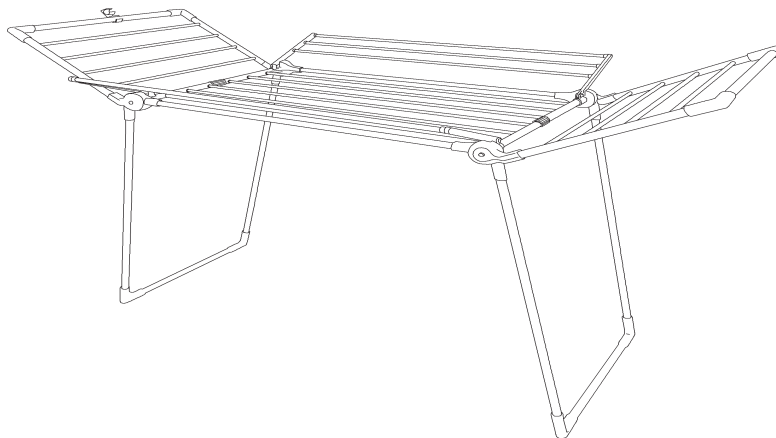


Czyszczenie i konserwacja:

- Suszarkę należy czyścić wilgotną szmatką, następnie wytrzeć do sucha.
- Nie czyścić za pomocą silnych detergentów ani ostrych narzędzi, ponieważ może to trwale uszkodzić suszarkę.


SKŁADANIE I ROZKŁADANIE

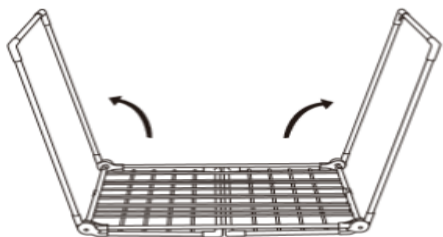


1. Najpierw rozłóż dwie nogi, upewnij się, że są całkowicie otwarte. To jest bardzo ważne.

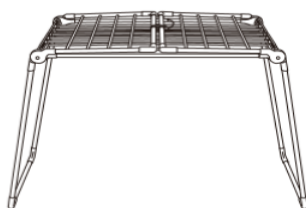

2. Postaw tak suszarkę.

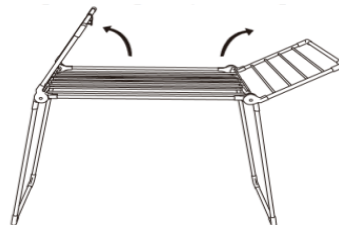


3. Rozłóż dwa przeciwległe boki.

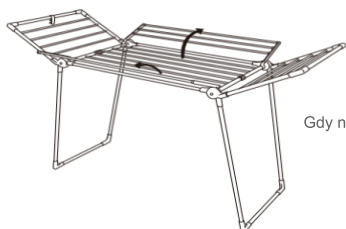

4. Rozłóż dwa dodatkowe boki.


Gdy nie są potrzebne dodatkowe boki można je złożyć.

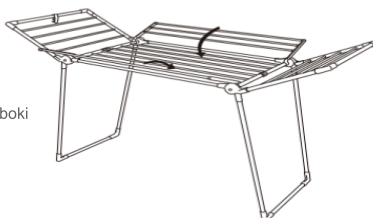


5. Najpierw złoż dwa dodatkowe boki.



6. Złóż wszystkie boki.

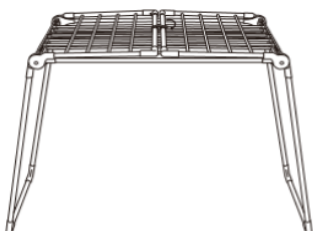

7. Zepnij boki i je zablokuj.

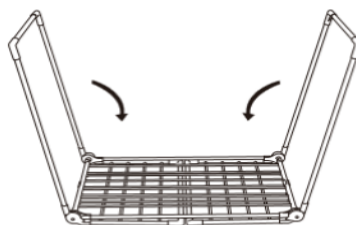

8. Złóż nogi.

INSTRUCTION CLOTHES DRYER TIANA

Before installation and use, please read the following instructions carefully. Keep the manual, as it may come in handy in the future.

Warnings:


- Do not allow children to fold or unfold the dryer,
- Do not unfold/fold the dryer when it is not necessary, as repeated unfolding/folding may contribute to reducing its stability.
- The product is not a toy,
- Keep all assembly parts away from children, as there is a risk of strangulation or injury.

Use:


- Use the dryer on a hard, level surface,
- Use only according to its intended use (do not rock or climb on the dryer),
- The permissible load of the dryer is 30 kg of even load,
- Product for home use.

Cleaning and maintenance:


- Clean the dryer with a damp cloth, then wipe dry.
- Do not clean with strong detergents or sharp tools, as this may permanently damage the dryer.

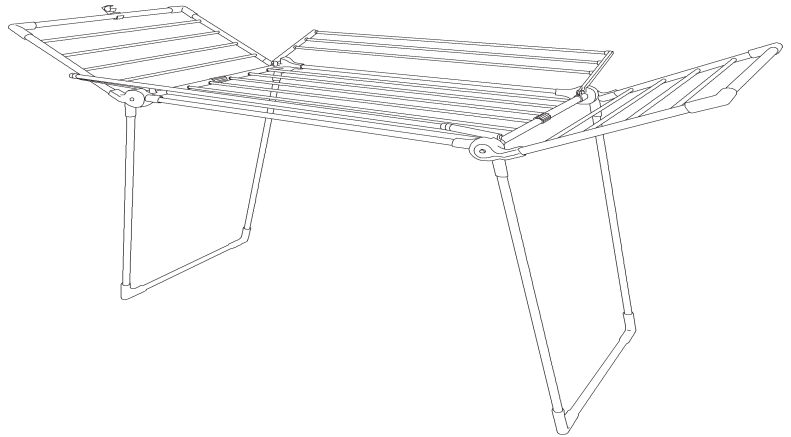


FOLDING AND UNFOLDING

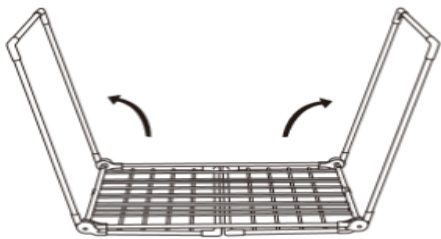


1. Please open the two legs first, make sure it is wide open completely. It is important.

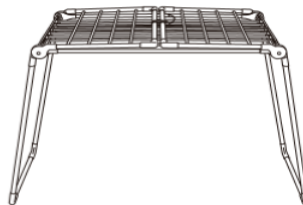

2. Please unbuckle this.

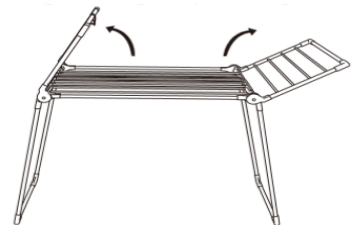


3. Please spread out two sides.

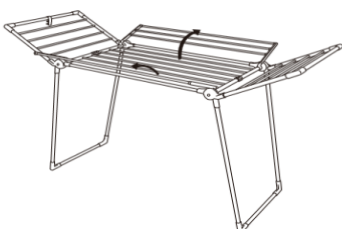


4. Open these two extra wings if necessary


Can be fold to save space when do not use.

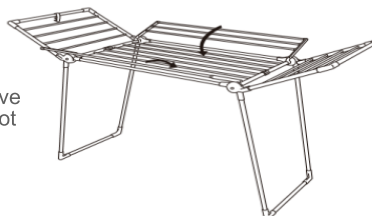


5. Please fold the two extra wings first.

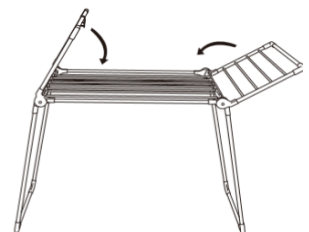

6. Please fold the two sides over.

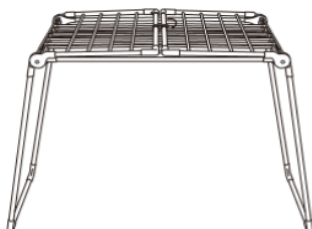

7. Buckle it, and lock it.

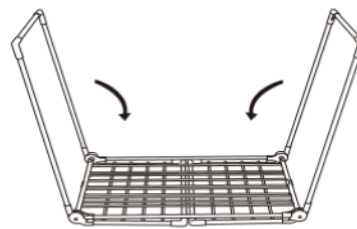

8. Fold up the legs.