Namiot tipi | Teepee tent | Tipi-Zelt | Tente tipi | Tienda tipi | Tenda teepee | Tipi tent | Tipi-tält

Size 100x100x140cm

NT-200X-Multicolor

A 4pcs



B square plastic bottom

C Five-way joints 1pcs

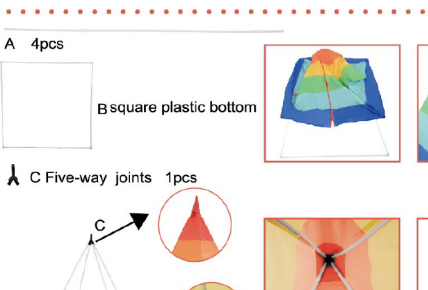

PL: Instrukcja obsługi w środku **EN:** Instruction manual enclosed
DE: Gebrauchsanweisung inliegend **FR:** Mode d'emploi fourni
ES: En el interior se encuentran las instrucciones de uso **IT:** Istruzioni per l'uso all'interno
NL: Gebruikershandleiding binnenin. **SE:** Bruksanvisning inuti

PL ⚠ **OSTRZEŻENIE!** Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy! Nie zostawiaj dziecka podczas zabawy bez nadzoru! Regularnie sprawdzaj stabilność konstrukcji! Wyłącznie do użytku domowego! **OSTRZEŻENIE!** Przechowywać z daleka od ognia i innych źródeł ciepła! **OSTRZEŻENIE!** Produkt zawiera elementy z ostrymi krawędziami! Montaż powinien być wykonany przez osobę dorosłą! Niewłaściwy montaż może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku i stanowi zagrożenie dla dzieci i innych użytkowników! Zabezpiecz niezłożone elementy przed zasięgiem małych dzieci! Istnieje ryzyko połknięcia małych elementów!

EN ⚠ **WARNING!** Not suitable for children under 36 months old! Use only under adult supervision! Home use only! Check the items stability and safety before every use! For domestic use only! **WARNING!** Keep away from fire and other heat sources! **WARNING!** The product contains elements with sharp edges! Assembly to be carried out by an adult only. Incorrect assembly may lead to accident and pose a threat for children or other users! Please keep the unassembled elements away from children! Small parts may detach and cause a choking hazard.

DE ⚠ **WARNUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Zur Verwendung unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen! Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Aufbau! Nur für den Heimgebrauch! **WARNUNG!** Fern vom Feuer und andere Wärmequellen halten! **WARNUNG!** Dieses Produkt hat Teile mit scharfen Kanten. Für die Einreichung ist ein Erwachsener erforderlich. Ein Einzug in nkorrekte Montage kann zu Unfällen führen und bewirkt Gefahr für Kinder und andere Benutzer. Schützen Sie nicht zusammen gebaute Teile vor der Reichweite von kleinen Kindern. Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen!

FR: Instruction manuel enclosed **EN:** Instruction manual enclosed
DE: Gebrauchsanweisung inliegend **FR:** Mode d'emploi fourni
ES: En el interior se encuentran las instrucciones de uso **IT:** Istruzioni per l'uso all'interno
NL: Gebruikershandleiding binnenin. **SE:** Bruksanvisning inuti

IMPORTER/EINFÜHRER

Kontri Sp.z.o.o
ul. Jacka Kuronia 3/15-569 Białystok / POLAND

Kontri Ltd.: 49 Hevea Road; DE13 OSH;
Burton-on-Trent; United Kingdom

PRODUCENT/MANUFACTURER/HERSTELLER
TAIZHOU FLOURISH LEISURE CO.,LTD
ADD: 183# CENTRAL ROAD,TAIZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE ,CHINA

5 905054 819378

MODEL/ITEM NO: NT-200X- MULTICOLOR /CPT7906

NR PARTII/LOT NUMBER/LOS NUMMER :

Batch number: 001357

WYPRODUKOWANO W CHINACH / MADE IN CHINA

un alt obstacol. Atunci când dezăsiguraţi jucăria, păstraţi-o departe de dumneavoastră (în special de faţă şi ochi) - se desfăşoară în câteva secunde. Nu utilizaţi jucăria dacă rama metalică este ruptă sau îndoită. Un produs deteriorat nu este potrivit pentru utilizare. Nu modificaţi în niciun fel construcţia jucăriei. Produsul nu este rezistent la apă. Îndepărtaţi orice material de ambalaj înainte de a da jucăria copilului dumneavoastră. Ambalajul produsului nu este o jucărie. Curăţaţi şi întreţineţi cu atenţie jucăria cu o cârpă curată, uşor umedă şi lăsaţi-o să se usuce. Nu utilizaţi produse de curăţare. Se recomandă să citiţi şi să păstraţi aceste instrucţiuni. **ATENŢIE!** Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Pentru utilizare sub supravegherea directă a unui adult. Numai pentru uz casnic. **ATENŢIE!** A se păstra departe de foc şi de alte surse de căldură. **ATENŢIE!** Instalarea incorectă poate cauza accidente şi reprezintă un pericol pentru copii şi alţi utilizatori. Păstraţi piesele neasamblate departe de copii mici. Pericol de înghiţire.

HU: A terméket felnőttének kell összeszerelnie. A termék rugós fémszerkezettel van felszerelve. A játék kibontásának megfelelő térben történő elvégzéséhez kb. 2 méteres rés szükséges. Ne használja a játékot, ha a fémkeret törött vagy meghajlott. A sérült termék nem alkalmas a használatra. Ne módosítsa a játék szerkezetét semmilyen módon. A termék nem vízálló. Távolítson el minden csomagolóanyagot, mielőtt a játékot gyermekének adná. A termék csomagolása nem játék. Tisztítás és karbantartás: tisztítsa meg a játékot tiszta, enyhén nedves ruhával, és hagyja megszáradni. Ne használjon tisztítószereket. Javasoljuk, hogy olvassa el és őrizze meg ezeket az utasításokat. **VIGYÁZAT!** Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Közvetlen felnőtt felügyelete mellett használható. Kizárólag háztartási használatra. **VIGYÁZAT!** Tartsa távol a tűztől és más hőforrásoktól. **VIGYÁZAT!** A helytelen telepítés balesetekhez okozhat, és veszélyt jelent a gyermekekre és más felhasználókra. Tartsa az összeszerelésben alkalmazható kiegyenlítetlen elől elzárva. Lenyelési veszély.

BG: Продуктът трябва да се сглобява от възрастен. Продуктът е оборудван с метална конструкция с пружини. Разчитането на изграждата трябва да се извършва в подходящи пространствени условия, на разстояние най-малко 2 метра от човек, който или друго пространствени. Когато разчитате игровината, дръжте я далеч от вас (особено от лицето и очите ви) - тя се разгъва за секунди. Не използвайте игровата, ако металната рамка е счупена или огъната. Повредените продукт не е подходящ за употреба. Не променяйте по никакъв начин конструкцията на играчката. Продуктът не е водоустойчив. Отстранете всички опаковъчни материали, преди да дадете играчката на детето си. Опаковката на продукта не е играчка. Почистване и поддържане: Почистете играчката с чиста, леко влажна кърпа и я оставете да изсъхне. Не използвайте почистващи препарати. Препоръчваме ви да прочетете и запазите тези инструкции. **ВНИМАНИЕ!** Не е подходящ за деца под 36-месечна възраст. За употреба под пряк надзор от възрастни. Само за домашна употреба. **ВНИМАНИЕ!** Да се пази от огън и други източници на топлина. **ВНИМАНИЕ!** Неправилният монтаж може да доведе до злополуки и представлява опасност за деца и други потребители. Съхранявайте несглобените части на място, недостъпно за малки деца. Опасност от преглъщане.

EL: Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικο. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μεταλλική δομή με ελατήρια. Το ξεδίπλωμα του παιχνιδιού θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλες χωροταξικές συνθήκες, τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από άτομο, έτσιπλη ή άλλο εμπόδιο. Κατά το ξεδίπλωμα, κρατήστε το παιχνίδι μακριά από εσάς (ιδιαίτερα από το πρόσωπο και τα μάτια σας) - διδιπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι εάν το μεταλλικό πλαίσιο είναι σπασμένο ή λυγισμένο. Ένα κατεστραμμένο προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Μην τροποποιείτε την κατασκευή του παιχνιδιού με οποιονδήποτε τρόπο. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας. Η συσκευασία του προϊόντος δεν είναι παιχνίδι. Καθαρισμός και συντήρηση: Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα καθαρό, ελαφρώς υφρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού. Συνιστάται να διαβάσετε και να διατηρήσετε αυτές τις οδηγίες. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Για χρήση υπό την άμεση επίβλεψη ενήλικων. Μόνο για οικιακή χρήση. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε το μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά και τους άλλους χρήστες. Φυλάξτε τα μη συναρμολογημένα μέρη μακριά από μικρά παιδιά. Κίνδυνος κατάποσης!

PT: A montagem do produto deve ser efectuada por um adulto. O produto está equipado com uma estrutura metálica com molas. O desdobramento do brinquedo deve ser efectuado em condições de espaço adequadas, a pelo menos 2 metros de distância de uma pessoa, de um móvel ou de qualquer outro obstáculo. Ao desdobrar, mantenha o brinquedo afastado de si (especialmente da cara e dos olhos) - o brinquedo desdobra-se em segundos. Não utilizar o brinquedo se a estrutura metálica estiver partida ou dobrada. Um produto danificado não é adequado para utilização. Não modificar a construção do brinquedo de forma alguma. O produto não é à prova de água. Retire todo o material de embalagem antes de dar o brinquedo ao seu filho. A embalagem do produto não é um brinquedo. Limpeza e manutenção: limpe o brinquedo com um pano limpo e ligeiramente húmido e deixar secar. Não utilizar produtos de limpeza. Recomenda-se a leitura e a conservação destas instruções. **CUIDADO!** Não é adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Para utilização sob a supervisão directa de um adulto. Apenas para uso doméstico. **CUIDADO!** Manter afastado do fogo e de outras fontes de calor. **CUIDADO!** Uma instalação incorrecta pode causar acidentes e constitui um perigo para as crianças e outros utilizadores. Manter as peças não montadas fora do alcance de crianças pequenas. Perigo de ingestão.

IT: L'articolo deve essere montato da un adulto. Il prodotto è dotato di struttura metallica a molle. L'articolo deve essere montato in condizioni spaziali appropriate – almeno 2 metri di distanza d'altra persona, un mobile oppure qualsiasi altro dosk en bas het dragen. Gebruik geen schoonmiddelen. Het wordt aanbevolen om deze instructies te lezen en te bewaren. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden. Laat je kind niet zonder toezicht van een volwassene! Controleer regelmatig de stabiliteit van de constructie en. Alleen thuis gebruiken! **WAARSCHUWING!** Houden uit de buurt van vuur en warmtebronnen. **WAARSCHUWING!** Het product bevat elementen met scherpe randen! Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. Een verkeerde installatie kan ongelukken veroorzaken en is een gevaar voor kinderen en andere gebruikers. Houd niet-gemonteerde onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen. Gevaar voor inslikken!

ES: El juguete debe ser instalado por un adulto. El artículo está equipado con estructura metálica de muelles. El juguete debe desplegarse en condiciones espaciales adecuadas, a una distancia de al menos 2 m de persona, de los muebles o de cualquier otro obstáculo. Usa el juguete en un suelo liso, blando y horizontal. No lo coloques cerca de escaleras o dispositivos peligrosos como un horno. Nunca uses el juguete si el metal está roto o deformado. El producto dañado no es apto para el uso. La construcción del juguete no debe ser modificada. Solo para uso doméstico. No es resistente al agua. Antes de entregarle el juguete al niño, elimina todos los elementos del embalaje. El embalaje del producto no es un juguete. Composicion : 100% polieter. Conservacion y limpieza: Limpia el juguete con un paño limpio y ligeramente humedo. Dejalo que se seque. No uses ningunos agentes limpiadores. Se recomienda leer y guardar este manual. **¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 36 meses! (Para uso bajo la supervisión directa de un adulto) ¡Compruebe regularmente la estabilidad de la estructura! Solo para uso doméstico! **¡ADVERTENCIA!** Mantén alejado del fuego y otras fuentes de calor! **¡ADVERTENCIA!** El producto contiene los elementos con bordes afilados! El producto debe ser montado por un adulto! ¡La instalación incorrecta puede causar un accidente y poner en peligro a niños u otros usuarios! ¡Mantén los componentes desplegados fuera del alcance de niños pequeños! ¡Riesgo de tragar piezas pequeñas!

NL: Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. Het product is uitgerust met een metalen veren constructie. Het uitvouwen van het speelgoed moet worden uitgevoerd in geschikte ruimtelijke omstandigheden, met een minste 2 meter afstand van een persoon, een meubelstuk of een ander obstakel. Bij het uitvouwen houd een speelgoed uit je buurt (vooral van jouw gezicht en ogen) - het uitvouwen speelgoed vindt seconde seconden. Gebruik het speelgoed niet als het metalen frame gebroken of verbogen is. Een beschadigd product is niet geschikt voor gebruik. Wijzig de constructie van het speelgoed op geen enkele manier. Het product is niet waterdicht. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat je het speelgoed van een kind geeft. De productverpakking is geen speelgoed. Reiniging en onderhoud: maak het speelgoed schoon met een schone, licht vochtige doek en laat het drogen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Het wordt aanbevolen om deze instructies te lezen en te bewaren. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden. Laat je kind niet zonder toezicht van een volwassene! Controleer regelmatig de stabiliteit van de constructie en. Alleen thuis gebruiken! **WAARSCHUWING!** Houden uit de buurt van vuur en warmtebronnen. **WAARSCHUWING!** Het product bevat elementen met scherpe randen! Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. Een verkeerde installatie kan ongelukken veroorzaken en is een gevaar voor kinderen en andere gebruikers. Houd niet-gemonteerde onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen.

SE: Produkten måste monteras av en vuxen. Produkten är utrustad med en fjäderbelastad metallkonstruktion. Utfällning av leksaken bör ske under lämpliga rumsliga förhållanden, på ett avstånd av minst 2 meter från personer, möbler eller annat hinder. När leksaken fälls ut ska den hållas borta från barn (särskilt från ansikte och ögon) – utfällningen tar några sekunder. Använd inte leksaken om ram är trasig eller böjd. Produkten är inte användbar om den är skadad. Ändra inte leksakens design på något sätt. Produkten är inte vattentät. Produktens förpackning är inte en leksak. Sköj alla delar av förpackningen innan du ger leksaken till barnet. Produktens förpackning är inte en leksak. Rengör och underhåll: Rengör leksaken med en ren, lätt fuktig trasa och låt den torka. Använd inte rengöringsmedel. Det rekommenderas att läsa och behålla denna instruktion. **VARNING!** Ej lämplig för barn under 36 månaders ålder. För användning i vuxet sällskap. Kontrollera regelbundet konstruktionens stabilitet. Endast för hemmabruk. **VARNING!** Håll borta från eld och andra värmekällor. **VARNING!** Produkten innehåller element med vassa kanter! Produkten måste monteras av en vuxen! Felaktigt montage kan orsaka en olycka och utgör en risk för barn och andra användare! Håll lösa delar utom räckhåll för små barn.

CZ: Výrobek musí sestavit dospělá osoba. Výrobek je vybaven pružinovou kovovou konstrukcí. Rozkládání hračky by měla probíhat ve vhodných prostorových podmínkách, nejméně 2 metry od osoby, nábytku nebo jiné překážky. Při rozkládání dítěte hračku dál od sebe (zejména od obličeje a očí) - rozkládá se během několika sekund. Nepoužívejte hračku, pokud je kovový rám ohnutý nebo ohnutý. Poškozený výrobek není vhodný k použití. Konstrukci hračky nijak neupravujte. Výrobek není vodotěsný. Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly. Obal výrobku není hračka. Čištění a údržba: Hračku čistěte čistým, mírně navlhčeným hadříkem a nechte ji uschnout. Nepoužívejte čisticí prostředky. Doporučujeme, abyste si tuto příručku přečetli a uschovali. Pro použití na venkovním prostoru. Neumísťujte ho do blízkosti ohňů nebo jiných nebezpečných spotřebičů, jako je například trouba. **POZOR!** Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Pro použití pod přímým dohledem dospělé osoby. Pouze pro domácí použití. **POZOR!** Uchovávejte mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla. **POZOR!** Nesprávná instalace může způsobit nehodu a představuje nebezpečí pro děti a ostatní uživatele. Nesložené součásti uchovávejte mimo dosah malých dětí. Riziko polití.

SK: Výrobok musí montovať dospelá osoba. Výrobok je vybavený pružinovou kovovou konštrukciou. Rozkladání hračky by malo prebiehať vo vhodných priestorových podmienkach, najmenej 2 metry od osoby, nábytku nebo jiné překážky. Při rozkládání dítěte hračku dál od sebe (zejména od obličeje a očí) - rozkládá se během několika sekund. Hračku nepoužívejte, pokud je kovový rám zlomený nebo ohnutý. Poškozený výrobek není vhodný k použití. Konstrukci hračky nijak neupravujte. Výrobek není vodotěsný. Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly. Obal výrobku není hračka. Čištění a údržba: Hračku čistěte čistým, mírně navlhčeným hadříkem a nechte ji uschnout. Nepoužívejte čisticí prostředky. Doporučujeme, abyste si tuto příručku přečetli a uschovali. Na použitie na vonkajšom priestore. Neumiestňujte ho do blízkosti ohňov alebo iných nebezpečných spotrebičov, ako je napríklad rúra. **POZOR!** Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Na použitie pod priamym dohľadom dospelej osoby. Len na domáce použitie. **POZOR!** Uchovávajte mimo dosahu ohňa a iných zdrojov tepla. **POZOR!** Nesprávna inštalácia môže spôsobiť nehodu a predstavuje nebezpečenstvo pre deti a ostatných používateľov. Nezmontované komponenty uchovávajte mimo dosahu malých detí. Riziko požitia.

LT: Gaminį turi surinkti suaugęs asmuo. Gaminyje turi spyruoklinę metalinę konstrukciją. Žaisło turi būti išskleidžiamas tinkamos erdvinės sąlygos, bent 2 metrų atstumu nuo žmogaus, baldo ar kitos kliūties. Kai žaislas išskleidžiamas, laikykite jį atokiau nuo savęs (ypač nuo veido ir akių) - jis išskleidžiamas per kelias sekundes. Nenaudokite žaislo, jei metalinis rėmas yra sulūžęs arba sulenktas. Pažeistas gaminys netinkamas naudoti. Jokiu būdu nekeiskite žaislo dizaino. Gaminys nėra atsparus vandeniui. Prieš duodami žaisą vaikui pašalinkite visas pakuotes. Produkto pakuotė nėra žaislas. Valymas ir priežiūra: nuvalykite žaislą švariu, šiek tiek drėgnu skudureliu ir palikite išdžiūti. Nenaudokite valymo priemonių. Rekomenduojama perskaityti ir išsaugoti šį vadovą. **DĖMESIO!** Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Naudoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiesiems. Skirta naudoti tik buityje. **DĖMESIO!** Laikykite atokiau nuo ugnies ir kitų karščio šaltinių. **DĖMESIO!** Netinkamas montavimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus ir pavojų vaikams bei kitiems naudotojams. Nesurinktos komponentus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pavojinga ingestinga rizika.

LV: Izstrādājumu jāsaliek pieaugušajam. Izstrādājums ir aprīkots ar atsperīgu metāla konstrukciju. Rotaļlietas izvēršana jāveic piemērotos telpiskos apstākļos, vismaz 2 metru attālumā no cilvēka, mēbeles vai cita šķēršļa. Izvēršot rotaļlietu, turiet to tālāk no sevis (ja īpaši no seja un acīm) - tā izvēršas dažu sekunžu laikā. Nelietojiet rotaļlietu, ja metāla rāmis ir salauzts vai salocīts. Bojāts izstrādājums nav piemērots lietošanai. Nekādā veidā nemainiet rotaļlietas konstrukciju. Izstrādājums nav ūdensizturīgs. Pirms nodošat rotaļlietu bērnam, noņemiet iepakojuma materiālu. Izstrādājuma iepakojums nav rotaļlieta. Tīrīšana un apkope: tīriet rotaļlietu ar tīru, nedaudz mitru drānu un ļaujiet nožūt. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus. Ieteicams izlasīt un saglabāt šo instrukciju. **UZMANĪBU!** Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Lietošanai tiešā pieaugušo uzraudzībā. Tikai lietošanai mājas apstākļos. **UZMANĪBU!** Sargāt no uguns un citiem karstuma avotiem. **UZMANĪBU!** Nepareiza uzstādīšana var izraisīt nelaimes gadījumus un apdraudēt bērnus un citus lietotājus! Nesamontētās detaļas glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Rīšanas risks.

ET: Toote peab kokku panema täiskasvanu. Toode on varustatud vedrustatud metallkonstruktsiooniga. Mänguasja avamine peab toimuma sobivas ruumilises ruumis, vähemalt 2 meetri kaugusel inimesest, mööblieemalevast või muust takistusest. Valige valitsime ja ärge hoidke mänguasja endast eemal (eriti näost ja silmadest) - see valitsime toimub sekundidega. Ärge kasutage mänguasja, kui metallraam on katki või painutatud. Kahjustatud toode ei sobi kasutamiseks. Ärge muutke mänguasja konstruktsiooni mingil viisil. Toode ei ole veekindel. Enne mänguasja lapsele andmist eemaldage kõik pakendimaterjalid. Toote pakend ei ole mänguasi. Puhastamine ja hooldus: puhastage mänguasja puhta, kergelt niiske lapiga ja laske sellel kuivada. Ärge kasutage puhastusvahendeid. Soovitatav on lugeda ja säilitada neid juhiseid. **ETTEVAATUST!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Kasutamiseks otsese täiskasvanu järelevalve all. Ainult kodusteks kasutamiseks. **ETTEVAATUST!** Hoida eemal tulest ja muudest soojusallikatest. **ETTEVAATUST!** Vale paigaldamine võib põhjustada õnnetusi ning on ohtlik lastele ja teistele kasutajatele. Hoidke kokkupanemata osad väikelastele kättesaamatus kohas. Neelamisoht.

FI: Aikuisen on koottava tuote. Tuotteessa on joustinkuormitettu metallirakenne. Lelun avaaminen on tapahduttava sopivissa tiloissa, vähintään 2 metrin päässä ihmisestä, huonekalusta tai muusta esteestä. Kun purat lelua, pidä se kaukana ihmisistä (erityisesti kasvoista ja silmistäsi) - se purkautuu muutamassa sekunnissa. Älä käytä lelua, jos metallirunko on rikki tai taipunut. Vioittunut tuote ei sovellu käyttöömme. Älä muuta lelun rakennetta millään tavalla. Tuote ei ole vedenpitävä. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen kuin annat lelun lapsellesi. Tuotteen pakkaus ei ole lelu. Puhdistus ja huolto: Puhdista lelu puhtaalla, hieman kostealla liinalla ja anna kuivua. Älä käytä puhdistusaineita. On suositeltavaa, että luet ja säilytät nämä ohjeet. **HUOMIO!** Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Saavan aikuisen valvonnassa. Vain kotikäyttöön. **HUOMIO!** Pidä poissa tulen ja muiden lämmönlähteiden läheisyydestä. **HUOMIO!** Virheellinen asennus voi aiheuttaa onnettomuuksia ja on vaaraksi lapsille ja muille käyttäjille. Pidä kokoamattomat osat poissa pienten lasten ulottuvilta. Nielemisvaara.

RO: Produsul trebuie să fie asamblat de un adult. Produsul este echipat cu o structură metalică cu arc. Desfăşurarea jucăriei trebuie să aibă loc în condiţii spaţiale adecvate, la o distanţă de cel puţin 2 metri de o persoană, de o piesă de mobilier sau de