




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

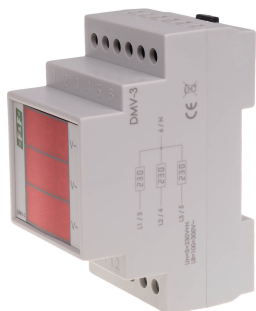


DMV-3

Trójfazowy, cyfrowy wskaźnik napięcia

Index: DMV-3

Cyfrowy. Trójfazowy.

Wskaźnik napięcia DMV-3 służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.

CE  5908312591740

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar napięć fazowych.
- obwód pomiarowy jest jednocześnie obwodem zasilania urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Nie
Klasa dokładności	1
Straty mocy	4 W
Legalizowany	Tak
Model	Szyna DIN
Wersja modułowa	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	100-300 V

Rodzaj napięcia

AC

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat