

LANAFORM

COMFORT

Hand Warmer

RECHARGEABLE
HOT-WATER BOTTLE



± 4 HRS AUTONOMY



MUTI-USE



10' FAST CHARGE



4 PROTECTIVE LAYERS


BOUILLLOTTE
RECHARGEABLE

HERLAADBARE
WARMWATERKRIJK


WIEDERAUFLADBARE
WÄRMFLASCHE

BOLSA DE AGUA
RECARGABLE

BORSA DELL'ACQUA
CALDA RICARICABILE

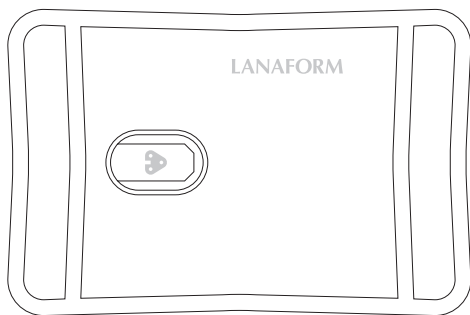

1

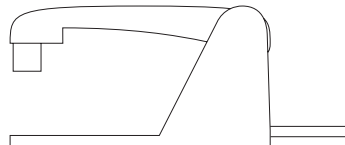

POLSKI

Dziękujemy za zakup termoformu elektrycznego firmy LANAFORM. To praktyczne i proste w użyciu urządzenie ogrzewa przez kilka godzin, zaledwie po kilku minutach ładowania. Ponadto, dzięki zwiększonej ochronie, może być stosowane z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa.

▲ Przed rozpoczęciem korzystania z termoformu elektrycznego należy przeczytać wszystkie instrukcje, a w szczególności przedstawione poniżej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

 Zdjęcia i inne ilustracje produktu zawarte w niniejszym podręczniku oraz na opakowaniu są tak dokładne, jak to możliwe, ale nie można zapewnić ich całkowitej zgodności z produktem.

Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.

Należy się upewnić, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem znamionowym urządzenia.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci

w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, bądź osoby nie posiadające wiedzy na temat tego urządzenia, ani doświadczenia w jego używaniu, o ile zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia z nim związane lub są nadzorowane podczas korzystania z niego. Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia do zabawy. Dzieciom nie wolno bez nadzoru czyścić urządzenia, ani dokonywać na nim czynności konserwacyjnych.

Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez LANAFORM lub niedostarczanych wraz z urządzeniem.

Termoform elektryczny należy używać wraz z ładowarką znajdującą się w niniejszym opakowaniu.

Nie należy wkładać, ani wyjmować wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny lub podobny przewód dostępny u dostawcy lub w serwisie obsługi posprzedażnej.

Należy regularnie sprawdzać termoform elektryczny. Nie używać urządzenia, jeżeli gniazdko elektryczne jest uszkodzone, urządzenie nie działa prawidłowo, zostało uszkodzone, upuszczone na podłogę albo wpadło do wody. W takim przypadku należy oddać urządzenie do kontroli i naprawy sprzedawcy lub do serwisu obsługi posprzedażnej.

Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy je natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej.

Przed użyciem termoformu elektrycznego należy sprawdzić jego szczelność.

Nie stosować termoformu elektrycznego, gdy jest on podłączony do prądu.

Należy ładować termoform na płaskiej powierzchni; urządzenie

nie może znajdować się w pozycji pionowej bądź nachylonej.

Nie używać urządzenia przykrytego kocem lub poduszką. Nadmierne ciepło może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

Należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia oparzenia.

Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z termoforem elektrycznym. W istocie, temperatura wewnętrzna może osiągać do 75°C, a temperatura na powierzchni urządzenia, po naładowaniu, do 60°C. Jeśli to konieczne, można poczekać na obniżenie temperatury przed użyciem termoforu elektrycznego.

Prosimy odłączyć ładowarkę i nie korzystać z termoforu elektrycznego, gdy słysząc lub gdy wystąpią jakiegokolwiek niezwykłe dźwięki lub zapach(y), bądź też wyciek z termofora elektrycznego.

Aby zapewnić dobre rozprzewodzenie ciepła, zaleca się delikat-

nie wstrząsnąć termoforem elektrycznym po 5-6 minutach w czasie jego ładowania.

Włączonych urządzeń elektrycznych nie wolno pozostawiać bez nadzoru. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilanie.

Przewód elektryczny należy trzymać z dala od gorących powierzchni.

Zawsze odłączać urządzenie od sieci elektrycznej, jeśli nie jest już używane lub ma być czyszczone.

Nie wkładać żadnego przedmiotu do termoforu elektrycznego. Może to zakłócić prawidłowość jego działania.

Nie uderzać ani nie przecinać powierzchni termoforu. Nie wywierać zbyt dużego nacisku na termofor elektryczny podczas użytkowania, może to spowodować wyciek lub uszkodzenie urządzenia.

Odłączyć termofor elektryczny od zasilania, jeśli nadmiernie się rozgrzewa.

Jeśli ładowanie termoforu elektryczne-

go nie zakończy się automatycznie po 15 minutach (kontrolka ciągle się świeci), odłączyć wtyczkę ładowarki.

Nie przenosić termoforu elektrycznego trzymając za przewód ładowarki.

Przed schowaniem termoforu elektrycznego upewnić się, że jego temperatura spadła.

Po schowaniu termoforu elektrycznego nie umieszczać na nim innych przedmiotów, ponieważ mogą go przygniatać.

Termofor elektryczny przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w warunkach domowych. Nie używać w szpitalach lub do jakiegokolwiek kuracji.

Dzieci nie powinny używać termoforu elektrycznego.

Nie używać termoforu elektrycznego u osób chorych, niemowląt lub osób niewrażliwych na ciepło.

Nie używać termoforu elektrycznego do ogrzewania stóp. Zabrania się chodzić po termoforze elektrycznym, przygniatać

go lub wywierać na niego nacisk.

Nie wkładać termoformu elektrycznego do kuchenki mikrofalowej lub tradycyjnego pieca.

Zaleca się, aby nie korzystać z termoformu elektrycznego w bezpośrednim kontakcie ze skórą.

Jeśli podczas korzystania z termoformu elektrycznego zauważone zostaną nietypowe zaczerwienienia skóry i pojawi się uczucie dyskomfortu lub ból, zaprzestać używania urządzenia przez co najmniej jedną godzinę. Jeśli objawy nie znikną, zaprzestać używania termoformu i jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza.

Nie wolno korzystać z urządzenia w pomieszczeniach, w których są używane aerozole (w sprayu) lub w których podawany jest tlen.

CECHY URZĄDZENIA

- Korpus termoformu elektrycznego jest giętki i bardzo wygodny.
- Ścianki są wykonane z 4 cienkich, sprężanych termicznie warstw folii, zwiększających wytrzymałość i bezpieczeństwo.
- Dzięki swej technologii, termoform elektryczny dysponuje systemem szybszego nagrzewania i dłuższego utrzymywania ciepła.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, sprawdzić czy aparat, jak i inne komponenty dostarczone wraz z nim, nie są uszkodzone. W razie wątpliwości, nie używać produktu i skontaktować się z jego dostawcą. Nie używać produktu, jeśli ma on widoczne wady i zwrócić go sprzedawcy.

Ładowanie termoformu elektrycznego

- 1 Umieścić termoform elektryczny płasko na stole.
- 2 Wsunąć go w ładowarkę, jak wskazano na obrazku  1. Połączyć gniazdko ładowarki z gniazdkiem ściennym. Zapala się kontrolka i termoform elektryczny nagrzewa się.
- 3 Gdy termoform elektryczny osiągnie temperaturę poniżej 75°C, kontrolka gaśnie i można odłączyć ładowarkę. Termoform elektryczny jest gotowy do użytku.

❗ Jeśli chcesz, aby termoform elektryczny pozostał ciepły na dłużej, ugniataj go, aby woda się przemieszała, odczekaj kilka minut i kontynuuj ładowanie.

❗ Czas ładowania termoformu elektrycznego wynosi około 10 minut (w zależności od temperatury pokojowej), do momentu, aż powierzchnia termoformu elektrycznego osiągnie temperaturę $\pm 60^{\circ}\text{C}$.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przechowywanie

Umieścić termoform elektryczny w opakowaniu lub przechowywać w suchym miejscu.

Należy uważać, aby urządzenie nie zetknęło się z ostrymi krawędziami ani z innymi ostrymi przedmiotami, które mogłyby spowodować przecięcie lub przebicie powierzchni tkaniny.

Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu elektrycznego, nie należy go zawiązać.

Przed schowaniem termoformu elektrycznego należy sprawdzić, czy jest on suchy.

Czyszczenie

Odłączyć termoform elektryczny od gniazda ładowarki i odczekać kilka minut przed rozpoczęciem czyszczenia.

Do czyszczenia używać miękkiej, lekko zwilżonej gąbki.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu wyczyszczenia.

Nie używać detergentów o działaniu ściernym, szczotek ani rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 220-240V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc: 440W
- Skład tkaniny zewnętrznej: poliestr 100%
- Skład tkaniny wewnętrznej: 100% PCV

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ELIMINACJI ODPADÓW

Opakowanie w całości składa się z materiałów nieistwarzających zagrożenia dla środowiska, które mogą zostać przekazane do lokalnego punktu sortowania odpadów, aby poddać je recyklingowi. Karton można wrzucić do pojemnika przeznaczonego na papier. Folie od opakowania powinny zostać przekazane do lokalnego punktu sortowania odpadów.

Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używane, należy pozbyć się go z poszanowaniem środowiska i w sposób zgodny z lokalnymi regulacjami prawnymi.

GWARANCJA OGRANICZONA

LANAFORM gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch lat licząc od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego produktu LANAFORM nie obejmuje szkód spowodowanych nadmiernym, nieprawidłowym lub w inny sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak również wypadkiem, użyciem niedozwolonych akcesoriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu obowiązują jedynie w okresie dwóch lat licząc od daty początkowego zakupu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM przeprowadzi jego naprawę lub wymianę na nowy, w zależności od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana jedynie przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek czynności dotyczących utrzymania niniejszego produktu przez osoby inne, niż Centrum Serwisowe LANAFORM powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.



2 YEAR WARRANTY

Hand Warmer
LA180202/LOT 007

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium
Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

LANAFORM