


LUPA CYFROWA MIKROSKOP
POWIĘKSZENIE 500X 2MPX

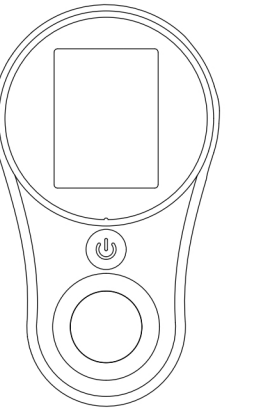


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadzenia
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi, aby mieć pewność, że korzystasz z niego w poprawny sposób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ponownie zapoznaj się z zawartymi w niej informacjami.

- Ostrzeżenia**
1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
 2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
 3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
 4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
 5. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
 6. Podczas ładowania akumulator może osiągać wysokie temperatury. W przypadku konieczności jego dotknięcia należy skorzystać z rękawic ochronnych.
 7. Przed rozpoczęciem ładowania skontroluj stan ładowarki i upewnij się, że żadne jej części nie zostały uszkodzone, w tym przewodu, złączki, obudowa lub inne.
 8. Nie należy dopuścić do zwarcia biegunów ładowarki.
 9. Nie należy ładować akumulator ładowarką, która nie jest z nim kompatybilna.
 10. Nie należy ładować akumulatora dłużej niż przewiduje instrukcja.
 11. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
 12. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
 13. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
 14. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
 15. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Budowa lupy

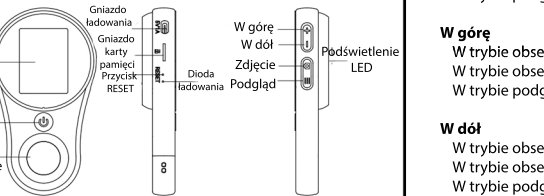

Funkcje przycisków

- Włącznik**
Gdy lampa jest wyłączona, przytrzymaj przycisk, by ją włączyć. Podczas pracy przytrzymaj, by wyłączyć lupę.
W trybie podglądu przytrzymaj, a następnie wciśnij, by usunąć zdjęcie.
- Podgląd**
W trybie obserwacji wciśnij, by otworzyć podgląd zdjęć. W trybie podglądu zdjęć wciśnij, by wrócić do obserwacji. W trybie podglądu przytrzymaj, by usunąć zdjęcie. Jeśli została włożona karta i wyświetlił się komunikat o formatowaniu karty przytrzymaj, aby potwierdzić formatowanie.

- Zdjęcie**
W trybie obserwacji wciśnij, by zrobić zdjęcie. Wciśnij, by zatrzymać. W trybie podglądu wciśnij, by wyjść.

- W górę**
W trybie obserwacji wciśnij, by oddalić zoom. W trybie obserwacji przytrzymaj, by zmniejszyć jasność. W trybie podglądu wciśnij, by przejść do kolejnego zdjęcia.

- W dół**
W trybie obserwacji wciśnij, by przybliżyć zoom. W trybie obserwacji przytrzymaj, by zwiększyć jasność. W trybie podglądu wciśnij, by przejść do poprzedniego zdjęcia.

- Dioda ładowania:** Podczas ładowania świecić się będzie na czerwono, po zakończeniu ładowania będzie świecić się na zielono.
Przycisk RESET: W przypadku niepoprawnej pracy lupy wciśnij przycisk resetu cienkim przedmiotem.
Gniazdo karty SD: Włóż kartę SD o pojemności do 64 GB, aby przechowywać na niej zdjęcia.
Gniazdo ładowania: Podłącz, aby rozpocząć ładowanie lub przesłać dane na komputer.

Przedstawienie produktu

- Tryby pracy urządzenia:**
Obserwacja na urządzeniu: Podłączenie do komputera umożliwi jednocześnie obserwację i ładowanie.
Odczyt z karty pamięci: podłącz urządzenie do komputera, aby uzyskać dostęp do karty pamięci.
Obserwacja na komputerze: Korzystaj przy komputerze, aby uzyskać bezpośrednio podgląd na ekranie.

- 1. Obserwacja na urządzeniu:** Podłącz urządzenie do zasilanego gniazda USB, a następnie wybierz tryb obserwacji na lupie, aby korzystać z niej podczas ładowania.


- 2. Odczyt z karty pamięci:**
- Produkt posiada wbudowaną pamięć, która wystarczy na przechowywanie około 100 zdjęć. Zdjęcia przechowywane we wbudowanej pamięci nie mogą być odczytane na innych urządzeniach.
 - Jeśli potrzebujesz dodatkowej pamięci, w urządzeniu możesz umieścić kartę pamięci o pojemności do 64 GB.
 - Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB, wybierz tryb odczytu karty pamięci i potwierdź go, aby umożliwić przegląd zdjęć na urządzenie zewnętrzne.

- 3. Obserwacja na komputerze:**
Pamiętaj: Włącz tryb obserwacji na komputerze.
- W tym trybie działać będzie jedynie włącznik.
 - W trybie obserwacji na komputerze ekran lupy będzie wyłączony.
 - Jeśli po podłączeniu do komputer tryb ten nie działa, należy odłączyć i podłączyć urządzenie ponownie.

- Wspierane systemy:**
- Zalecamy korzystanie z systemów Windows Vista, XP, 7, 8, 10, 11 lub nowszych.

- Instalacja oprogramowania:**
- Dla systemów Windows 7 i 8 należy pobrać program AMCAP.
 - W przypadku korzystania z systemu Windows 10 należy uruchomić bezpośrednio program Windows Camera i wybrać lupę jako urządzenie nagrywające. Koniecznie może być wyłączenie wbudowanej kamery urządzenia w przypadku korzystania z laptopów.
 - Możesz również pobrać aplikację Smart Camera ze strony: www.inskam.com/download/camera/zip.
 - Podłącz lupę przewodem USB do portu USB komputera. Wciśnij włącznik, aby uruchomić urządzenie i wybierz tryb kamery PC.
 - Możesz wykorzystać dowolne oprogramowanie korzystające z kamery PC.


Przedstawienie programów

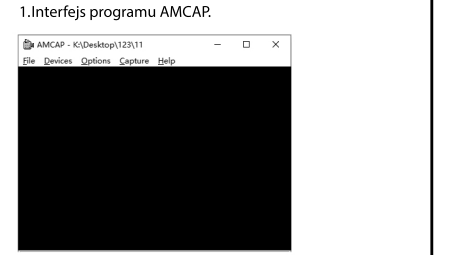


2. Interfejs programu Windows Camera.



3. Interfejs programu Smart Camera.

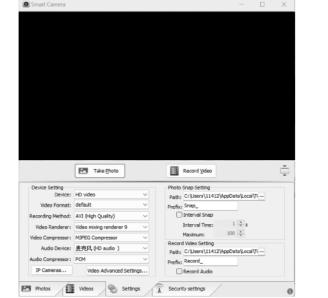

UWAGA: Jeśli czas wykrywania kamery jest nadzwyczajnie długi postępuj zgodnie z informacjami poniżej.

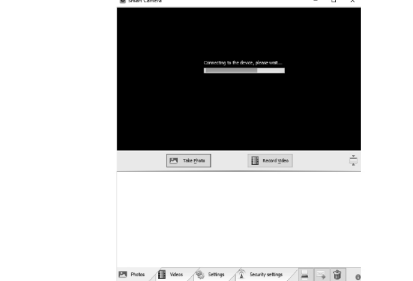

1. Odłącz i podłącz ponownie przewód USB lub wepnij go do innego portu komputera. W przypadku komputerów stacjonarnych może podłączyć przewód do portu USB na płycie głównej (z tyłu komputera), aby upewnić się, że posiada odpowiednie zasilanie.
2. Upewnij się, że oprogramowanie, z którego korzystasz jest kompatybilne z urządzeniem, oraz że zostało poprawnie zainstalowane i posiada wszystkie dostępny.


Systemy MacOS: urządzenie jest kompatybilne z systemami MacOS 11.0 i nowszymi. Nie jest kompatybilne z laptopami Apple z interfejsem USB C.

Otwórz oprogramowanie (zalecamy korzystanie z systemowej aplikacji „Photo Booth”, która jest preinstalowana na komputerach Apple).

1. Znajdź aplikację Photo Booth.



1. Podłącz urządzenie:
 - Lupę podłącz do komputera za pomocą przewodu USB znajdującego się w zestawie. Wciśnij i przytrzymaj włącznik, aby uruchomić lupę. Wybierz tryb kamery PC. Uruchom aplikację Photo Booth.
 - Wybierz odpowiednią kamerę z listy.

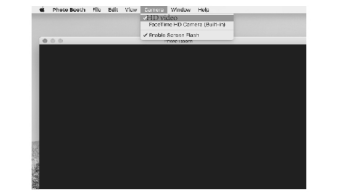

- Możesz również wykorzystać inne oprogramowanie wykorzystujące kamerę.

Ładowanie


1. Do ładowania należy korzystać z adaptera sieciowego 5V 1A.
2. Podczas ładowania na wyświetlaczu lupy pojawi się informacja o postępie.



3. Po pełnym naładowaniu czas pracy lupy wynosi do 1.5 godziny, w zależności od warunków.
4. Po całkowitym rozładowaniu urządzenia należy podłączyć je do odpowiedniego zasilania i ładowania przez minimum godzinę.

Karta pamięci i jej formatowanie

Formatowanie karty pamięci doprowadzi do usunięcia WSZYSTKICH znajdujących się na niej danych.

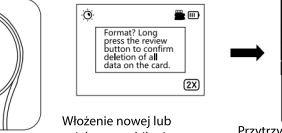

- Włożenie nowej lub niekompatybilnej karty pamięci może prowadzić do konieczności jej sformatowania.
- Przytrzymaj przycisk podglądu, aby potwierdzić formatowanie. Jeśli nie chcesz sformatować karty, wyjmij ją z urządzenia delikatnie wciskając ją, by się wysunęła.

Parametry techniczne

Ekran	2.0 cale IPS
Rozdzielczość	2 MP
Powiększenie	500X
Format plików	JPG
Format video	AVI
Tryb focusu	Stały
Podświetlenie	8 x LED
Pojemność akumulatora	600 mAh
Czas pracy	1.5 godziny
Czas ładowania	1.5 godziny
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows Vista/XP/7/8/10/11 MacOS X 11.0 lub nowszy

Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3137 LUPA CYFROWA MIKROSKOP POWIĘKSZENIE 500X 2MPX
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok