

1. Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

Regularne przeglądy i konserwacja: Zawory odcinające powinny być regularnie przeglądane i konserwowane przez wykwalifikowany personel. Zalecane jest przeprowadzanie okresowych inspekcji, aby upewnić się, że zawór działa prawidłowo.

Dbłość o czystość: Upewnij się, że zawór i jego otoczenie są utrzymywane w czystości. Zapobiega to zanieczyszczeniom, które mogą wpływać na działanie zaworu.

Zachowanie spójności i odpowiednich parametrów: Należy stosować się do wytycznych producenta w zakresie parametrów eksploatacyjnych zaworu, takich jak ciśnienie i temperatura. Nie stosowanie się do tych wartości może prowadzić do awarii zaworu.

Dbłość o uszczelnienia: Regularnie sprawdzaj i konserwuj uszczelnienia zaworu. Nieszczelne uszczelnienia mogą prowadzić do wycieków, które są niebezpieczne i mogą powodować straty materiałowe.

Oznakowanie i dostępność: Zawór odcinający powinien być odpowiednio oznakowany, aby personel mógł łatwo go zidentyfikować. Dodatkowo, upewnij się, że zawór jest łatwo dostępny w razie potrzeby.

Szkolenie personelu: Zapewnij, że personel odpowiedzialny za obsługę i konserwację zaworu jest odpowiednio przeszkolony. Wiedza na temat prawidłowego działania i procedur konserwacji jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji.

Działania w razie awarii: Przygotuj plan awaryjny i zapewnij, że personel wie, jak postępować w przypadku awarii zaworu. Dbanie o odpowiednie procedury bezpieczeństwa może znacząco zminimalizować potencjalne szkody.

Zamknięcie i izolacja: W przypadku konserwacji lub naprawy, upewnij się, że zawór jest odpowiednio zamknięty i izolowany od innych systemów, aby uniknąć niekontrolowanego przepływu mediów.

Monitorowanie i rejestracja: Utrzymuj dokładne zapisy dotyczące przeglądów, konserwacji i napraw zaworu.

Monitorowanie historii zaworu może pomóc w identyfikacji ewentualnych problemów i podjęciu odpowiednich działań.

Rezerwowe zawory: W niektórych krytycznych systemach zaleca się stosowanie rezerwowych zaworów

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

W przypadku wymiany, części objęte są **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w produkt wykraczające poza normalne czynności montażowe.


Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553



**UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ**

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesiegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialności producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niedociągnięcia w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.

3. Podstawowe informacje

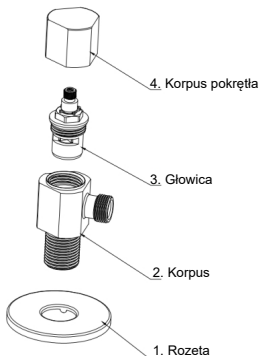

4. Instrukcja montażu

Towar należy zamontować poprzez połączenie go z przyłączem doprowadzającym wodę.

5. Instrukcja obsługi

Regulacja dopływu wody odbywa się za pośrednictwem elementu regulacji.

W celu zwiększenia lub zmniejszenia ciśnienia wody, należy obrócić pokrętło w lewo lub w prawo.

Obrót w lewo spowoduje odcięcie wody, obrót w prawo spowoduje obdlokowanie przepływu wody, moc otwarcia przepływu wody zależy od stopnia odkręcenia pokręta.