

DRY:SOON™

SUSZARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model: 53211

LAKELAND innovation

SUSZENIE: Strąk do szybkiego suszenia

Dziękujemy za wybranie suszarki Lakeland Dry:Soon Drying Pod.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Ta elektryczna suszarka do ubrań to idealne rozwiązanie do suszenia prania bez względu na pogodę. Działa poprzez cyrkulację ciepłego powietrza o temperaturze 70°C wokół wilgotnych ubrań za pomocą mocnego wentylatora i jest bardzo prosta w konfiguracji. Mieści do 12 wieszaków, idealna do koszul, bluzek, spodni, swetrów, koszulek i delikatnych ubrań, dzięki czemu ubrania pozostają proste, a czas prasowania również jest skrócony.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.


Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....	3
Środki ostrożności.....	4-5
Pierwsze skonfigurowanie suszarki.....	6
Instrukcja użytkowania	7
Często zadawane pytania.....	8
Przechowywanie wkładu suszącego.....	9
Informacje techniczne.....	10
Połączenia elektryczne.....	10
Recykling urządzeń elektrycznych	10

CECHY PRODUKTU

1. Pokrycie zewnętrzne
2. Składany wieszak na ubrania
3. Górny słupek
4. Złącze
5. Dolny biegun
6. Osłona wentylatora
7. Wentylator
8. Jednostka napędowa
9. 180-minutowe godziny
10. Kontrolka zasilania
11. Wlot powietrza z filtrem siatkowym
12. Odłączane nóżki statywu

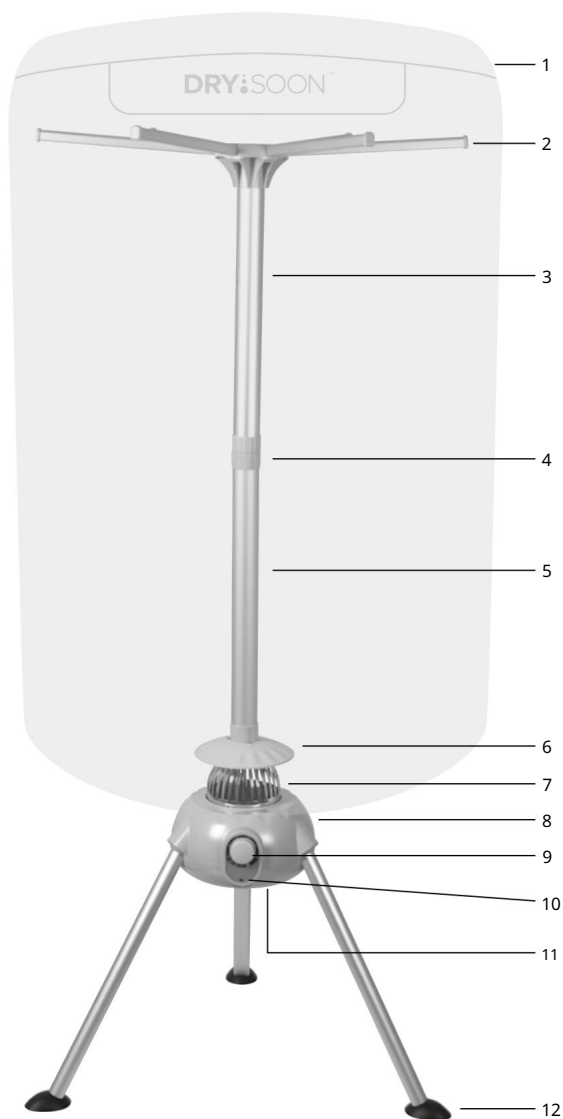

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny:

bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Upewnij się, że napięcie w Twoim zasilaniu jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. urządzenie.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
- Zawsze przed użyciem sprawdź, czy na urządzeniu nie ma widocznych śladów uszkodzeń.
Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Odłączaj od sieci, gdy nie jest używany. Aby odłączyć, ustaw gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazodka sieciowego.
- Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które zaleca firma Lakeland.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub pokrywki w wodzie lub innych płynach.
- Unikaj kontaktu ołowiu z gorącymi powierzchniami. Trzymaj wtyczkę urządzenia i przewód z dala od piekarników, palników elektrycznych i gazowych, płomieni i wody. źródła.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku domowego.
- Urządzenie należy stosować do suszenia ubrań zgodnie z opisem w instrukcji. instrukcji użytkownika dołączonej do produktu.


- Zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego za przewód ani nie przenoś urządzenia za przewód.
- Nie dopuszczaj do ściskania lub zwijania przewodu ani do dotykania ostrych krawędzi.
- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinna być co najmniej tak dobra jak urządzenie.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami Dyrektyw 2014/30/WE UE (Kompatybilność elektromagnetyczna) i 2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa).
- OSTRZEŻENIE: Włożenie odciętej wtyczki do gniazdka jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa (porażenie prądem). zagrożenie. Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
- UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania  mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Te torby nie są zabawkami.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj suszarkę po użyciu, pozostawiając ją do ostygnięcia. całkowicie opróżnić przed schowaniem.
- Urządzenie należy umieścić na równej i suchej powierzchni, w odległości co najmniej 0,5 metra od źródeł ciepła i wody.
- Przed załadowaniem prania upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie rozłożone. i włączenie go.
- Podczas otwierania i zamykania składanego wieszaka na ubrania nigdy nie używaj siły. mechanizmy powinny poruszać się swobodnie i łatwo.
- Trzymaj palce z dala od składanych części.
- Nie przeciążaj suszarki, maksymalne obciążenie suszarki wynosi 10 kg. równomiernie na całej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się pojemnika suszącego.
- Ubrania należy suszyć w pralce, wirując je lub dobrze wykręcając. dłoni przed umieszczeniem w suszarce.
- Metalowy wentylator będzie się bardzo nagrzewał podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, trzymaj wentylator w ręce z dala od wentylatora i nie włączaj Drying Pod, dopóki zewnętrzna osłona nie zostanie zapięta na zamek. Pozostaw wentylator do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem lub czyszczeniem jednostki zasilającej.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych wentylatora. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma blokad, należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.
- Nigdy nie używaj suszarki bez założonej osłony zewnętrznej.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się suszarką.

PRZYGOTOWANIE SUSZARKI DO PIERWSZEGO UŻYCIA CZAS

Suszarkę montuje się szybko i łatwo.

1. Ostrożnie rozpakuj suszarkę i usuń całe opakowanie.
2. Po wyłączeniu i odłączeniu zasilania należy mocno docisnąć nóżki statywu do otworów znajdujących się na spodzie urządzenia.
3. Dopasuj dolny drążek do otworu w górnej części jednostki napędowej, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.
4. Włóż górny drążek do złącza znajdującego się na górze dolnego drążka, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.
5. Umieść składany wieszak na ubrania na górnym drążku, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcać.

UWAGA: Podczas rozkładania ramion należy trzymać twarz z dala od stojaka.

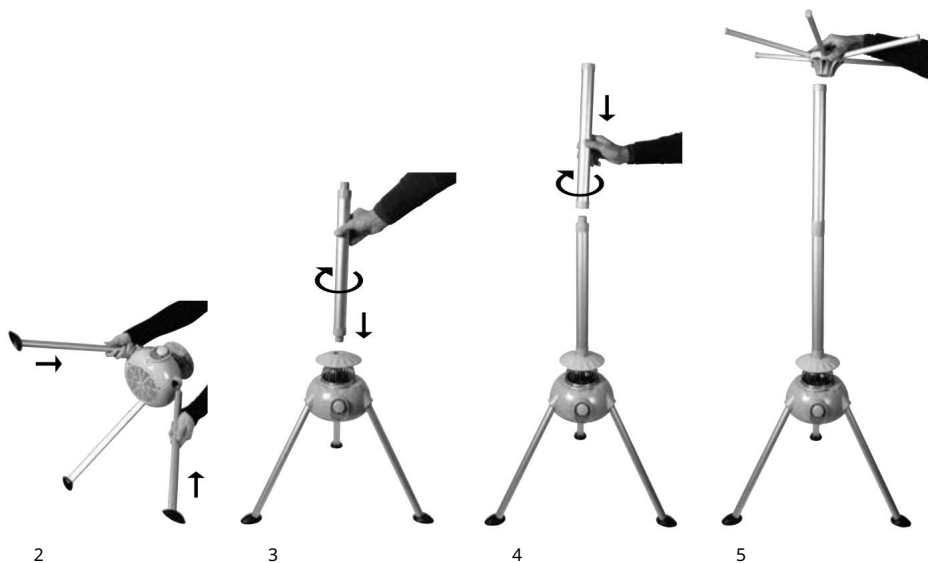

INSTRUKCJA UŻYCIA

Drying Pod pozwala na wysuszenie ubrań bez względu na pogodę, cyrkulując wokół nich ciepłe powietrze (do 70°C). Mocny wentylator jest cichy i wydajny, susząc pranie w ciągu 1 do 3 godzin.

Jest również delikatniejszy dla ubrań niż suszenie w suszarce bębnowej. Ubrania są umieszczane na własnych wieszakach, co pomaga zmniejszyć zagniecenia i potrzebę prasowania. Nadają się wieszaki plastikowe, drewniane i metalowe. Nie ma tarcia związanego z suszeniem w suszarce bębnowej, a Drying Pod zużywa również mniej energii niż suszarka bębnowa.

Zdecydowanie zalecamy, aby pranie najpierw odwirować w pralce – lub, jeśli prane ręcznie, dobrze wykręcić – aby skrócić czas suszenia i zapobiec kapaniu nadmiaru wody na podłogę.

1. Najpierw upewnij się, że suszarka jest w pełni zmontowana, odłączona i wyłączony.
2. Umieść suszarkę na równej, suchej powierzchni, aby była gotowa do użycia.
3. Umieść pranie na wieszakach i zawieś je na ubraniach.
stojak, rozstawiając je równomiernie, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Każde ramie jest zaprojektowane tak, aby utrzymać 2-3 wieszaki. Załaduj równomiernie na całej długości wieszaka na ubrania, aby uniknąć przewrócenia się suszarki. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia suszarki 10 kg.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno dotykać silnika ani zakrywać go ubraniami.

4. Rozsuń zamek błyskawiczny zewnętrznego pokrowca i załóż go na ubrania. Zapnij zamek błyskawiczny pokrowca i upewnij się, że jest dobrze naciągnięty na metalowy wentylator.

UWAGA: Ubrania będą schły znacznie dłużej, jeśli pokrowiec nie będzie całkowicie zapięty.

5. Podłącz i włącz Drying Pod do gniazdka sieciowego. Aby użyć integralny timer, przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara na żądany czas – minimum 30 minut, maksimum 180 minut. Kontrolka zasilania zaświeci się na czerwono.
6. Aby użyć suszarki bez timera, przekręć pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji ON. Kontrolka zasilania zaświeci się na czerwono.
7. Wentylator zacznie działać natychmiast, wypełniając zewnętrzną osłonę ciepłym powietrzem, aby wysuszyć ubrania. Wilgotne powietrze ucieknie przez otwory wentylacyjne u góry zewnętrznej osłony.
8. Po upływie ustawionego czasu suszenia, Drying Pod automatycznie się wyłączy. Pokrętko przełączy się na OFF, a lampka zasilania zgaśnie. Jeśli używasz Drying Pod bez timera, po prostu przekręć pokrętko na OFF.
9. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka sieciowego, a następnie odczekaj chwilę, aż wszystko ostygnie, zanim rozepniesz pokrowiec i usuniesz wieszaki.
Proszę zachować ostrożność, ponieważ metalowe części wieszaków mogą się nagrzać.

UWAGA: Trzymaj ręce z dala od metalowego wentylatora, ponieważ jest on bardzo gorący.

10. Przed schowaniem suszarki należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego mój wkład suszący się nie nagrzewa?

Odpowiedź: Może nie być włączony. Sprawdź, czy Drying Pod jest podłączony i włączony w gniazdku.

Pytanie: Dlaczego suszenie moich ubrań zajmuje tak dużo czasu?

Odpowiedź: Ubrania mogą być zbyt ciężkie lub grube, nieodwirowane lub dobrze wysuszone.
wyżęty.

Sprawdź, czy pokrywa zewnętrzna jest prawidłowo zamknięta.

Pytanie: Dlaczego mój suszący moduł nagle się zatrzymał?

Odpowiedź: Być może upłynął już ustawiony czas suszenia.

Wentylator może być zablokowany, co powoduje uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa.

Wyłącz i odłącz Drying Pod od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć, zanim usuniesz wszelkie blokady z otworów wentylacyjnych wentylatora i otworów wlotowych powietrza na spodzie jednostki zasilającej.

PRZECHOWYWANIE SUSZARKI

1. Pod suszący jest zaprojektowany tak, aby można go było łatwo rozmontować w celu kompaktowego przechowywania po użyciu. Zawsze wyłączaj, odłączaj i pozwól Pod suszącemu całkowicie ostygnąć przed rozmontowaniem i przechowywaniem. Po prostu wykonaj czynności opisane w „Pierwsze roztawienie Pod suszącego” w odwrotnej kolejności.
2. Sprawdź otwory wentylacyjne wentylatora i wloty powietrza na spodzie zasilacza jednostki, aby upewnić się, że nie ma w nich żadnych blokad.
3. Po każdym użyciu sprawdź, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.
4. Przechowuj Drying Pod z luźno zwiniętym kablem zasilającym. Nigdy go nie owijaj ściśle wokół urządzenia.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Moc: 1000W.
- Napięcie: 220-240V.
- Częstotliwość: 50Hz.

Przybliżony rozmiar:

- Całkowicie otwarty: 62 cm średnicy x 146 cm wysokości (24½" x 57½").
- Waga produktu: 3,1 kg.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 13 A

Użyj bezpiecznika BS1362 13 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie lub wymianie bezpiecznika na wtyczce formowanej, która ma pokrywę bezpiecznika, pokrywę należy ponownie zamontować na wtyczce; urządzenia nie wolno używać bez pokrywki bezpiecznika. W przypadku zgubienia, zamiennie pokrywki bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Lakeland, podobnie jak wiele innych sieci handlowych, przystąpiło do programu, w ramach którego klienci mogą oddawać niechciane produkty elektryczne do punktów recyklingu rozmieszczonych na terenie całego kraju. Odwiedź stronę www.recycle-more.co.uk, aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ Tel:
+44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk