


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fontanna dla zwierząt

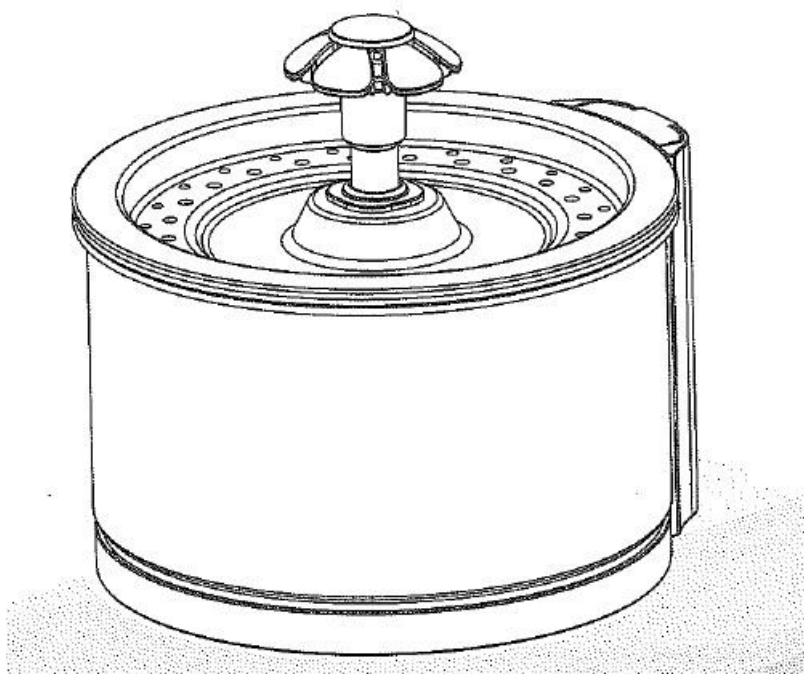

Gratulujemy zakupu Fontanny dla zwierząt. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6


62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



CZĘŚCI ZAWARTE W ZESTAWIE

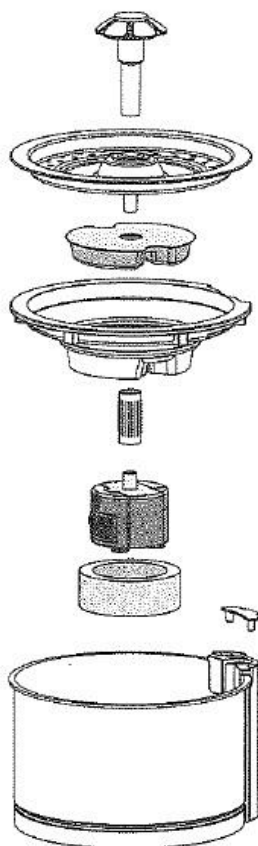

UWAGA! PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA

Zapamiętaj trzy poniższe zasady, by zapewnić swojemu pupilowi świeżą, czystą wodę:

1. Często uzupełniaj wodę.

Zawsze utrzymuj pewien poziom wody w fontannie. Pompa przeznaczona jest do pracy z poziomem wody o wartości przynajmniej jednego cala (2,5 cm). Pompa może się uszkodzić, jeżeli będzie pracowała w suchych warunkach.

2. Regularnie czyść pompę oraz fontannę.


Pompa oraz fontanna powinny być osobno myte za pomocą wody i mydła co 2 – 4 tygodni. Uważaj jednocześnie, by mydło nie dostało się do filtrów, gdyż może być ciężko je wypłukać. Plastikowe mocowanie filtra oraz miska i pokrywa ze stali nierdzewnej można bezpiecznie myć w zmywarce.

3. Wymieniaj filtry.

Wymieniaj filtr węglowy podczas czyszczenia fontanny (maksymalnie co 4 tygodnie). Filtr piankowy należy wymieniać co 2 miesiące.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Włóż filtr piankowy oraz pompę do misy:

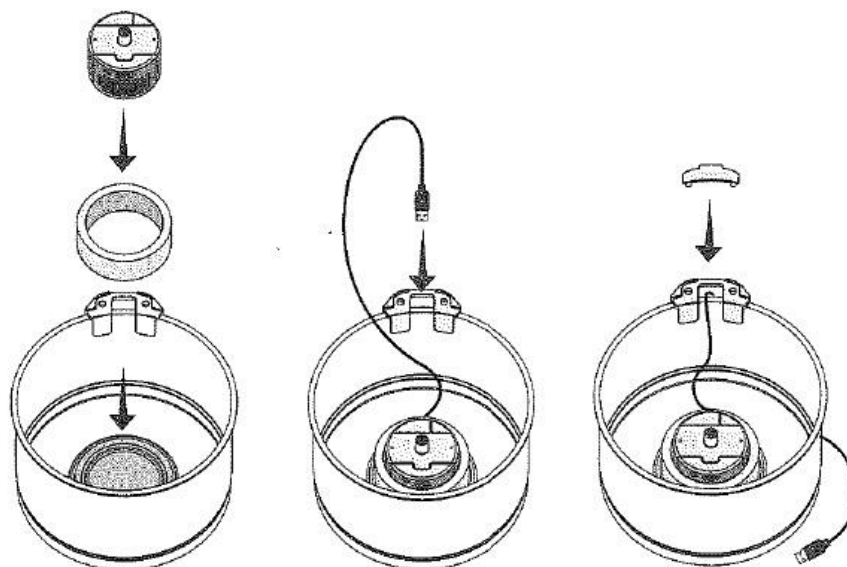


Włóż pompę do filtru piankowego i ustaw oba elementy w okręgu na dnie misy. Następnie dociśnij, by przycisnęły się przyssawki.

Przełoż kabel USB przez otwór, jeżeli nie jest połączony z pompą oraz przeprowadź go przez osłonkę na zewnątrz.

Założ nakładkę na osłonkę do kabla. Zatrzyma to stabilnie kabel w odpowiednim miejscu.


2. Zamontuj rurkę wylotową oraz tacę filtrującą:

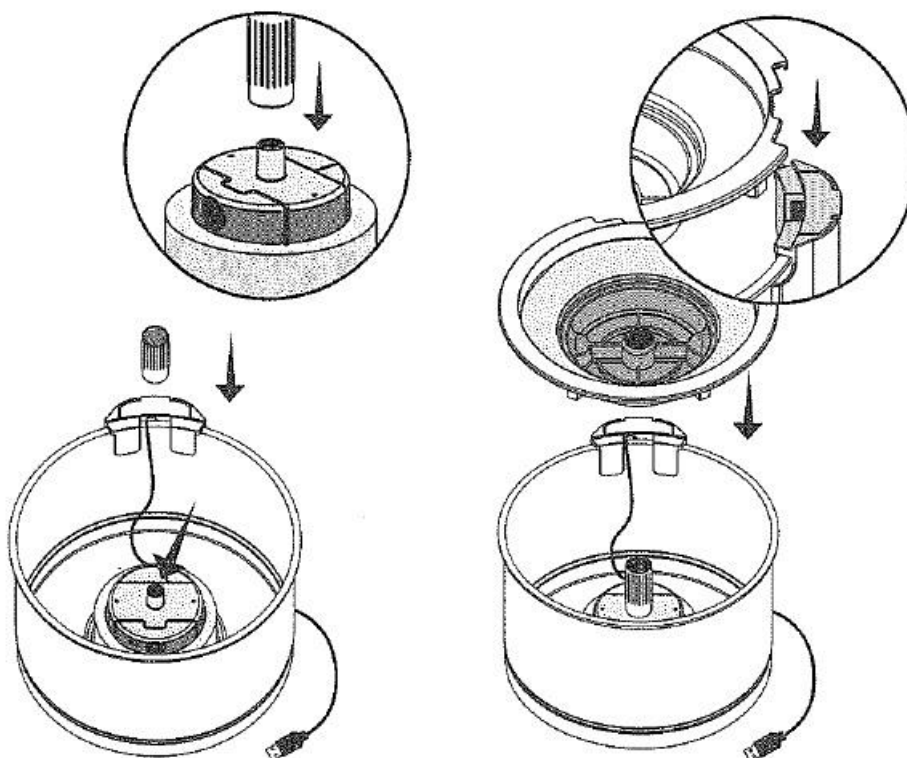


Zamontuj rurkę wylotową do elementu wyjściowego pompy wody i zaciśnij je razem.

Założ tacę filtrującą przez otwór na rurkę.

3. Zamontuj filtr, pokrywę oraz wylewkę w kształcie kwiatka:

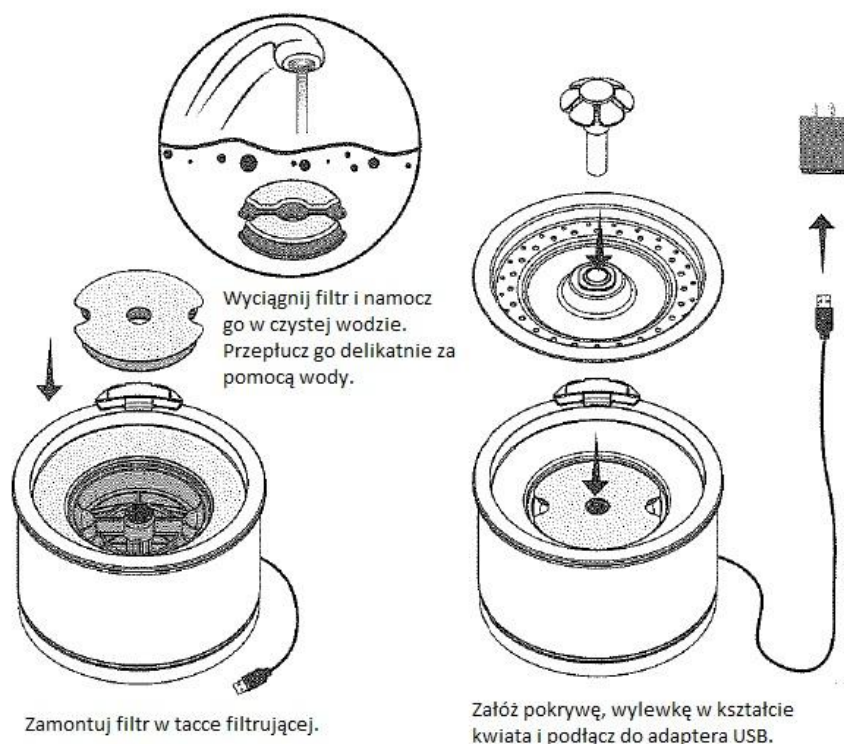

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

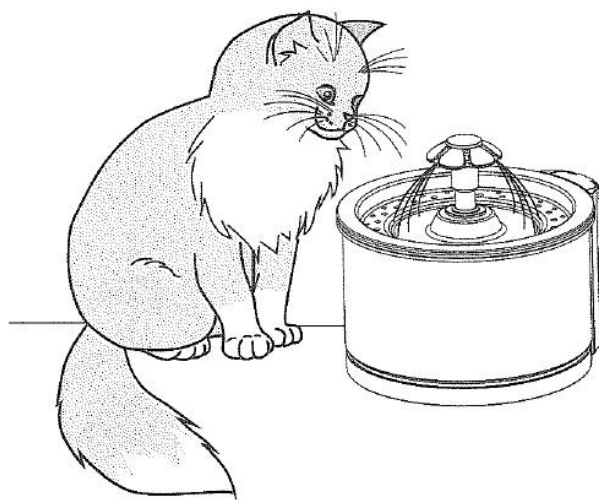


Umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzak będzie miał do niej bezproblemowy dostęp. Wypełnij misę wodę, zostawiając minimum pół cala (1,27 cm) odstępu pomiędzy powierzchnią wody oraz brzegiem misy. Upewnij się, że Twoje ręce, kabel oraz adapter USB są suche, następnie podłącz fontannę do zasilania.

Dbaj o czysty i płynny przepływ wody w fontannie, by utrzymać pupila zdrowego i szczęśliwego!

Czyść pompę co 2 tygodnie, by wydłużyć żywotność produktu.

1. Zdejmij osłonę pompy.
2. Wyczyść kratkę pre-filtrującą za pomocą ciepłej wody oraz mydła.
3. Wyjmij wirnik oraz wyczyść części za pomocą ciepłej wody oraz mydła.

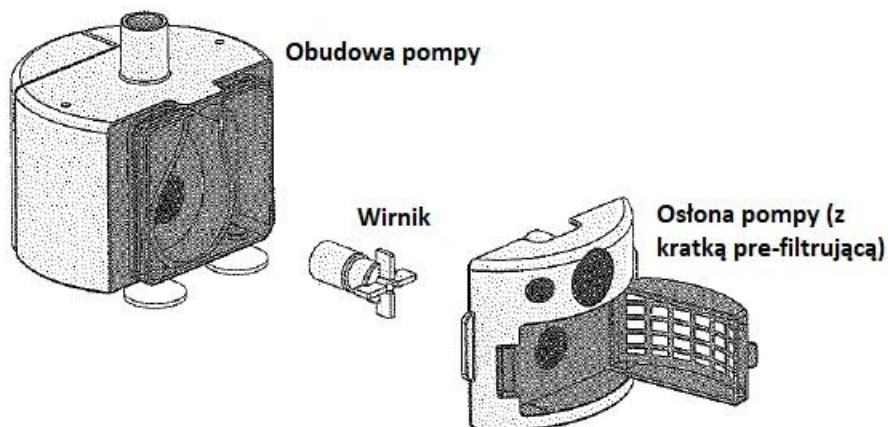

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone oraz odłączone od zasilania, gdy nie jest używane.
2. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Adapter oraz kabel nie mogą być zamoczone lub zalane podczas czyszczenia.
4. Nie należy włączać produktu, gdy w środku nie znajduje się woda.
5. Odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do konserwacji oraz czyszczenia urządzenia.