

KLAMKA Z SZYFRATOREM MECHANICZNYM



Instrukcja obsługi oraz
specyfikacja techniczna

SPIS TREŚCI

1. UWAGI WSTĘPNE.....	4
2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	4
3. USTAWIANIE/ ZMIANA KODU	5
4. INSTALACJA	5
4.1. PRZYGOTOWANIE OTWOROWANIA DO MONTAŻU SZYLDU	6
4.2 POZYCJONOWANIE TRZPIENIA	6
4.2.1. MONTAŻ TRZPIENIA DO CZĘŚCI KLAMKI Z SZYFRATOREM MECHANICZNYM	6
4.3 USTAWIENIE ORIENTACJI KLAMKI	6
4.4 MONTAŻ SZYLDU W DRZWIACH	6
5. OBSŁUGA	7
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	7

Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania produktu

Przed montażem, podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

Pamiętaj, aby:

- użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, trzymać je z daleka od wilgoci i ognia,
- nie wrzucać do ognia, nie uderzać, nie miażdżyć i nie narażać urządzenia na uszkodzenia mechaniczne,
- nie czyścić urządzenia wodą ani rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami,
- czyścić obudowę urządzenia wyłącznie, gdy źródło zasilania jest odcięte, do czyszczenia można wykorzystać zwilżoną szmatkę, ale po jej użyciu należy odczekać do całkowitego przeschnięcia obudowy,
- nie dokonywać samodzielnych modyfikacji i napraw,

Uwaga: Urządzenia posiadające współczynnik wnikania wyższy lub równy IP44 mogą być montowane na zewnątrz (np. przyciski dzwonek, kasety zewnętrzne wideodomofonów, kamery itp.). Informacje o współczynniku wnikania zawarte są w specyfikacji technicznej urządzenia.

1. UWAGI WSTĘPNE

Przed montażem, podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia.

Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.


Ze względu na możliwość uszkodzenia klamki:

- urządzenia nie należy montować w drzwiach z samozamykaczem,
- drzwi, w których będzie instalowane urządzenie muszą być prawidłowo zamontowane i wyregulowane wzdłuż ościeżnicy,
- skrzydło drzwi musi zamykać się lekko (nie sprężynować), a maksymalne siły operacyjne działająca na urządzenie nie mogą przekraczać progów określonych w specyfikacji urządzenia znajdującej się w niniejszej instrukcji,

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu, czy eksploatacji oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


1. Szyld wewnętrzny
2. Podkładka pozycjonująca – 2x
3. Szyld zewnętrzny
4. Trzpień
5. Kołnierz trzpienia
6. Śruby ściągające – 3x
7. Klucz imbusowy

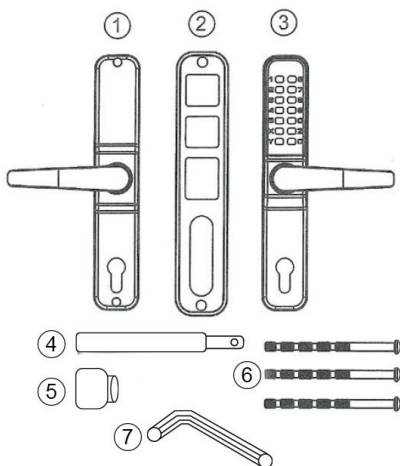


Rys. 1.

3. USTAWIANIE/ ZMIANA KODU

Wszystkie cyfry
aktywne



Wszystkie cyfry
nieaktywne




Rys. 2.

- W tylnej części zewnętrznej części szyldu (tj. za szyfratorem) znajdują się oznaczone pokrętła, które odpowiadają numerom przycisków szyfratora.
- W celu ustawienia kodu należy przy wybranej cyfrze przekręcić pokrętło w stronę litery „G”
- W celu dezaktywacji danej cyfry/litery należy przekręcić pokrętło w stronę litery „F”.
- Sprawdzić działania kodu przed zamontowaniem klamki w drzwiach.


UWAGA

Do ustawienia kodu może zostać wykorzystana dowolna liczba cyfr/liter, należy pamiętać, że kolejność wciskania przycisków nie ma znaczenia np. wykorzystując cyfry 2, 3, 4 i 7 możemy naciskać je w dowolnej kolejności.

4. INSTALACJA

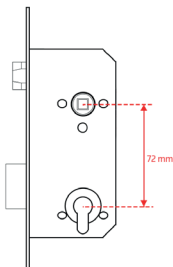

Klamka z szyfratorem mechanicznym przeznaczona jest do montażu w drzwiach z zamontowanym zamkiem wpuszczanym o rozstawie 72 mm.

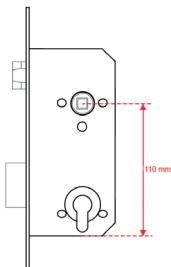

Rozmiar kasyety zamka nie powinien przekraczać wartości pokazanych na powyższym rysunku.

UWAGA

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy opisane w punkcie zawartość zestawu.
- Wybierz i ustaw kod zgodnie z instrukcją ustawiania/ zmiany kodu. - Upewnij się, że obie części szyldu zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna po naciśnięciu klamki luźno się poruszają, analogicznie sprawdź działanie zamka wpuszczanego – upewnij się, że język zamka można luźno wcisnąć.

4.1. PRZYGOTOWANIE OTWOROWANIA DO MONTAŻU SZYLDU

Przed rozpoczęciem instalacji należy przykleić dołączony szablon montażowy w odpowiednim miejscu na skrzydle drzwi. Środek otworu, przez który przechodzi trzpień klamki wywiercony w drzwiach musi pokrywać się ze środkiem na szablonie.

Następnie, zgodnie z oznaczeniami na szablonie należy odrysować okręgi na 2 otwory o średnicy 10 mm przeznaczone do przeprowadzenia śrub ściągających, 2 otwory o średnicy 12 mm i jeden o średnicy 18 mm na otwór wkładki patentowej. Ostatnim krokiem jest ściągnięcie szablonu i wykonanie otworowania.


4.2 POZYCJONOWANIE TRZPIENIA

Należy pamiętać, aby trzpień był skręcony maksymalnie w stronę przeciwną do ustawionej orientacji klamki. W innym przypadku po naciśnięciu klamki, język zamka nie zostanie wciągnięty, a drzwi się nie otworzą.

Trzpień jest przeznaczony do drzwi o grubości od 35 do 65 mm (fabrycznie trzpień pasuje do drzwi o grubości 65 mm, w przypadku montażu zamka w drzwiach o mniejszej grubości należy go odpowiednio przyciąć).

4.2.1. MONTAŻ TRZPIENIA DO CZĘŚCI KLAMKI Z SZYFRATOREM MECHANICZNYM

W celu instalacji trzpienia w gnieździe znajdującym się na wewnętrznej części klamki z szyfratorem mechanicznym, należy odkręcić 3 śruby i zdemontować blaszkę przytrzymującą kołnierz trzpienia. Następnie należy wsunąć trzpień w jego kołnierz i zablokować dołączonym sworzniem (oznaczonym, jako blokada trzpienia na rysunku z prawej).

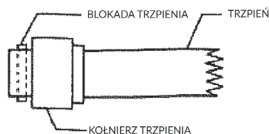

Rys. 3.

4.3 USTAWIENIE ORIENTACJI KLAMKI

W celu odpowiedniego ustawienia klamki należy sprawdzić sposób otwierania drzwi. Wszystkie klamki z szyfratorem mechanicznym są uniwersalne i istnieje możliwość zamocowania ich zarówno do drzwi otwieranych na lewo jak i na prawo.

Orientację klamki w części zewnętrznej i wewnętrznej ustawia się tak samo. Aby ustalić kierunek otwierania wystarczy odkręcić śruby mocujące znajdujące się z boku klamki. Następnie zdjąć klamkę i obrócić jej położenie, a następnie ponownie ją zamocować za pomocą śruby.

4.4 MONTAŻ SZYLDU W DRZWIACH


Montażu szyldu należy dokonywać przy otwartym skrzydle drzwi. Przed zamknięciem skrzydła należy upewnić się, że ustawiony kod zamka działa prawidłowo. Przed skręcaniem szyldów należy sprawdzić czy obie klamki działają swobodnie.

Maksymalna grubość drzwi, w których możemy zainstalować klamkę wynosi 65 mm, a minimalna 35 mm.

Przed rozpoczęciem montażu należy przyciąć trzpień zamka, jeżeli istnieje taka potrzeba. Następnie umieścić podkładki pozycjonujące pod odpowiednimi częściami szyldu. Przeprowadzić trzpień zamka przez zamek wpuszczany. Z drugiej strony drzwi należy nałożyć szyld wewnętrzny i obie części skręcić śrubami ściągającymi.

UWAGA!

Do prawidłowej pracy klamki wymagany jest montaż wkładki patentowej, która jest niezbędna do otwarcia drzwi w przypadku awarii klamki z mechanicznym szyfratorem. Nie zastosowanie się do wytycznej grozi pozbawieniem możliwości otwarcia drzwi w przypadku awarii.

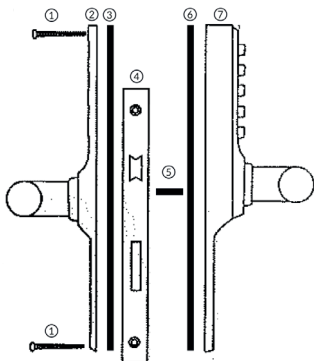

1. Śruby ściągające
2. Klamka wewnętrzna
3. Podkładka pozycjonująca
4. Zamek wpuszczany (nie jest częścią zestawu)
5. Trzpień
6. Podkładka pozycjonująca
7. Klamka zewnętrzna z szyfratorem

Rys. 4.

UWAGA!

- Przed instalacją upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy opisane w punkcie zawartość zestawu.
- Wybierz i ustaw kod zgodnie z instrukcją ustawiania/ zmiany kodu. - Upewnij się, że obie części szyldu zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna po naciśnięciu klamki luźno się poruszają, podobnie sprawdź działanie zamka wpuszczanego – upewnij się, że język zamka można luźno wcisnąć.

5. OBSŁUGA

W celu zwolnienia klamki przed wpisaniem kodu należy wcisnąć przycisk „C”, a następnie wcisnąć wcześniej wybrane znaki.

Po wpisaniu kodu i naciśnięciu klamki nastąpi zwolnienie blokady trzpienia. W przypadku błędnego wpisania kodu, należy wcisnąć przycisk „C”, a następnie wpisać prawidłowy kod.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	srebrny		
Orientacja	do drzwi lewych i prawych		
Rodzaj szyfikatora	mechaniczny		
Przeznaczony do drzwi o grubości	od 28 mm do 56 mm		
Maksymalne siły operacyjne działające na szyld	siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu skrzydła		10 N
	okucia poruszane dłonią	moment maksymalny (Nm)	1 Nm
		siła maksymalna	10 N
Wymiary klamki zewnętrznej	237 x 42 x 32 mm (bez uchwytu klamki)		
Wymiary klamki wewnętrznej	237 x 42 x 18 mm (bez uchwytu klamki)		
Waga netto klamki	1200 g		
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +45°C		

Importer:

Eura-Tech sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo

www.eura-tech.eu