


REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



**PROluxe You Adaptive Hot Brush
CB9800**

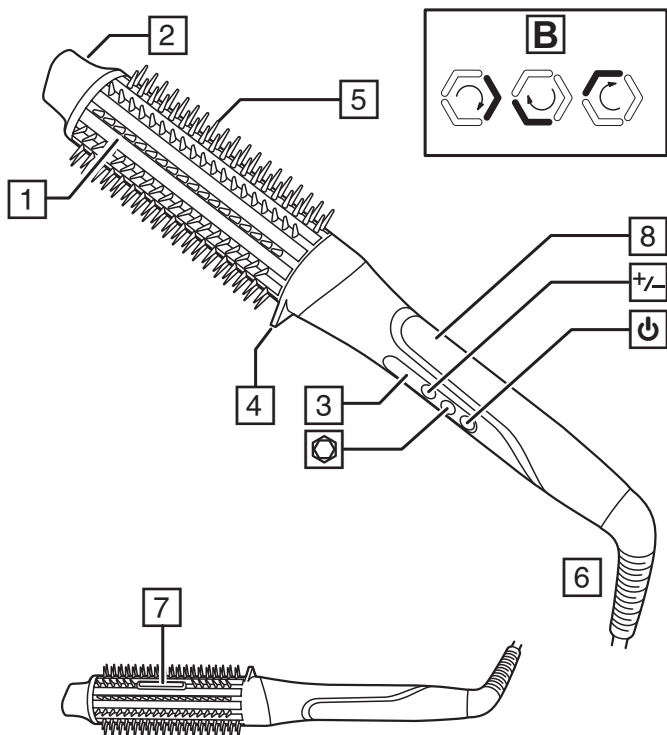

Điękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed uŹyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed uŹyciem wyjmij z opakowania.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest gorące. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do uŹytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej albo osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba Źe odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją uŹytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeŹstwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- ⚠ OstrzeŹenie: Nie należy uŹywać tego urządzenia w pobliŹu wanny, prysznica, umywalki lub innych miejsc i przedmiotów zawierających wodę.
- JeŹli urządzenie jest uŹywane w łazience, po uŹyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, poniewaŹ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Dla dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym należy zainstalować urządzenie różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy się zwrócić do specjalisty elektryka.
- Ryzyko oparzeń. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, szczególnie w trakcie uŹytkowania i podczas stygnięcia.
- Zawsze kładź urządzenie na podstawce, jeŹli taka jest, albo na jakiejś Źaroodpornej, stabilnej płaskiej powierzchni.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci.
- JeŹeli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, natychmiast zaprzestań uŹywania urządzenia i zwróć produkt do najbliŹszego autoryzowanego punktu serwisowego Remington® w celu naprawy lub wymiany dla uniknięcia zagrożenia.
- Nie dotykaj Źadną częścią urządzenia do twarzy, szyi ani skóry głowy.
- Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.

- Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- Nie obracaj, nie zginaaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód, czy nie ma oznak uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.

CZĘŚCI

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 38mm Nowoczesny pręt do stylizacji z powłoką ceramiczną 2. Nienagrzewająca się końcówka 3. Wyświetlacz 4. Podstawa 5. Włosie 6. Obrotowy przewód sieciowy 7. Czujnik StyleAdapt™ sensor 8. Wskaźnik StyleAdapt™ | <p>Regulacja:</p> <ul style="list-style-type: none">  Przycisk włączania/wyłączania funkcji StyleAdapt™  Przycisk włączania/wyłączania On/Off +/- Przelącznik ustawienia temperatury <p>Akcesoria (nie pokazano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata do stylizacji • Rękawica do stylizacji |
|---|--|

OPIS PRODUKTU

- Szybkie nagrzewanie - gotowa do użycia w 30 sekund.
- Automatyczne wyłączenie - urządzenie zostanie wyłączone, jeśli przez 60 minut lub dłużej nie jest wciśnięty żaden przycisk.
- Uniwersalne napięcie, umożliwiające użytkowanie na całym świecie. Dla 120V czas i temperatura mogą być inne.
- Mata do stylizacji - do odkładania stylizatora pomiędzy kolejnymi użyciami.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed użyciem włosy muszą być czyste, suche i rozczesane.
 - Dla dodatkowego zabezpieczenia stosuj środek chroniący przed wysoką temperaturą.
 - Przed układaniem rozdziel włosy na pasemka. W pierwszej kolejności układaj włosy najbliżej skóry.
 - Dla uniknięcia przypadkowych poparzeń użyj rękawicy do stylizacji.
1. Podłącz stylizator do sieci elektrycznej.
 2. Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.

Tryb StyleAdapt™

1. Po pierwszym włączeniu stylizator będzie znajdował się w trybie StyleAdapt™, a wskaźnik StyleAdapt™ będzie się cały świecił.
 2. Gdy urządzenie jest gotowe do użycia, usłyszysz trzykrotny sygnał dźwiękowy.
 3. Podczas stylizacji wskaźnik StyleAdapt™ będzie się obracał (rys. B), wskazując, że stylizator rozpoznaje włosy i dostosowuje temperaturę wałka do indywidualnych potrzeb. Zmiany temperatury nie są widoczne na wyświetlaczu, ale następują podczas stylizacji szybko i automatycznie.
- UWAGA: Jeśli wskaźnik obraca się, gdy stylizator nie jest używany, oznacza to, że jest włączony tryb StyleAdapt™.

Tryb ręczny

1. Aby pominąć tryb StyleAdapt™ i używać go jako zwykłego stylizatora, należy nacisnąć przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się temperatura (np. 160°C), a wskaźnik StyleAdapt™ zgaśnie. Pamiętaj, że w trybie ręcznym stylizator nie będzie już rozpoznawał włosów i dostosowywał temperatury.
2. Wybierz odpowiednią temperaturę dla swojego rodzaju włosów, korzystając z regulatora temperatury "+/-" znajdującego się z boku urządzenia. Stylizację rozpocznij najpierw na niższych temperaturach.

Zalecane temperatury:-

Temperatura	Rodzaj włosów
160°C	Włosy cienkie / delikatne, zniszczone lub rozjaśnione
185°C	Normalne, zdrowe włosy
210°C	Włosy grube, silnie skręcone i trudne do ułożenia

- Ostrożnie: Najwyższe temperatury mogą być stosowane tylko przez osoby doświadczone w układaniu włosów.
3. Gdy stylizator osiągnie ustawioną temperaturę, wyświetlacz przestanie migać.
 4. Aby ponownie włączyć tryb StyleAdapt™, naciśnij przycisk , aż zaświeci się wskaźnik StyleAdapt™. Stylizator będzie teraz rozpoznawał włosy i dostosowywał temperaturę.

Tworzenie puszystych loków

1. Przed przystąpieniem do stylizacji podziel włosy na pasma. Najpierw stylizuj dolne warstwy włosów.
 2. Weź pasmo włosów i umieść ich końcówki na szczotce. Obracaj szczotkę do wewnątrz, w kierunku nasady włosów, pozwalając włosom owinąć się wokół wałka szczotki.
 3. Odczekaj 10-20 sekund, aż utworzy się lok.
 4. Aby uwolnić lok, odkręć włosy ze szczotki, obracając stylizator w dół, w kierunku końcówek.
 5. Powtórz tę czynność na całej głowie, aby utworzyć tyle loków, ile chcesz.
- Wskazówka: pozwól włosom ostygnąć przed ułożeniem i szczotkowaniem; ma to wpływ na trwałość loków.

Dodawanie objętości u nasady włosów.

1. Przedziel górną warstwę włosów, blisko przedziałka i unieś ją do góry.
2. Umieść szczotkę u nasady włosów i owiń pasmo włosów wokół wałka.
3. Umieść szczotkę blisko nasady włosów, przytrzymaj ją przez 10-20 sekund.
4. Aby zwolnić, z włosami owiniętymi wokół szczotki, przesuwaj szczotkę w górę na całą długość włosów, przytrzymując końcówki, aby utrzymać napięcie pasma.
5. Powtarzaj tę czynność na wszystkich pasmach włosów u nasady.

Polerowane końcówki

1. Jedno pasmo włosów owiń końcówkami wokół wałka.
2. Powoli obracaj szczotkę do wewnątrz, aby nadać fryzurze kształt.

Ułożone końcówki

1. Pasma włosów owiń pod wałkiem.
2. Powoli obracaj szczotkę na zewnątrz, aby ułożyć fryzurę.

Funkcja pamięci

- Po każdym włączeniu stylizatora, zostanie on automatycznie ustawiony na ostatnio używane ustawienie.

PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po zakończeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off przez dwie sekundy, aby wyłączyć i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Odczekać do ochłodzenia urządzenia, przed jego czyszczeniem i schowaniem.
- Wytrzyj wszystkie powierzchnie wilgotną szmatką.
- Nie należy używać szorstkich lub ściernych środków czyszczących.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Ref. No. CB9800

Type No. CB21A38

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

120-240B~50/60Гц 62 Вт 

22/INT/ CB9800 T22-7002536 Version 04 /22

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries

Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
remington-europe.com

© 2022 Spectrum Brands, Inc.