

QUIGG

robot kuchenny
MD18684



3 Jahre
**HERSTELLER-
GARANTIE**

OBSŁUGA KLIENTA	
☎ 0201 22099-222	
💻 www.medion.de	
NR ARTYKUŁU: 2253	03.2021

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA



29022533
03.2021
2253

Zawartość

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	4	
Objaśnienie symboli	4	
Przeznaczenie	6	
Instrukcje bezpieczeństwa	7	
Zakres dostawy		11
Przegląd urządzenia	12	
Przed pierwszym użyciem	13	
Wkładanie i wymiana narzędzi mieszających	14	
Obszary zastosowań	14	
Korzystanie z robota kuchennego	16	
Praktyczne wskazówki	17	
Czyszczenie	18	
Rozwiązywanie problemów	20	
Przechowywanie/transport	20	
Utylizacja	20	
Dane techniczne		21
Informacje o zgodności UE	22	
Oświadczenie o ochronie danych	22	
Informacje o serwisie	23	
Odcisk	24	

O niniejszej instrukcji obsługi

O niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.




To słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia.



To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat montażu i obsługi.



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE.

Klasa ochrony II



Urządzenia elektryczne w klasie ochronności II to urządzenia elektryczne, które mają na całej długości podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie mają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa izolowanego urządzenia elektrycznego o klasie ochronności II może częściowo lub całkowicie stanowić izolację dodatkową lub wzmocnioną.



Symbol prądu przemiennego



Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz „Utylizacja” na stronie 20)



Oznakowanie materiałów opakowaniowych przy segregacji odpadów. Oznakowanie skrótami (a) i cyframi (b) o następującym znaczeniu: 1-7: tworzywa sztuczne/20-22: papier i tektura/80-98: kompozyty



Sprawdzone bezpieczeństwo: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów.



Symbol stosowany w UE do oznaczania materiałów mających kontakt z żywnością takich jak: B. opakowania lub powierzchnie urządzeń.

Przeznaczenie

Przeznaczenie

Urządzenie to przeznaczone jest do przetwarzania żywności w ilościach typowych dla gospodarstwa domowego: ugniatania lub mieszania potraw takich jak ciasto, kremy, śmietana lub ubite białka.

Jeżeli urządzenie będzie wykorzystywane komercyjnie, w celu innym niż opisany w instrukcji obsługi, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Instrukcje bezpieczeństwa



Ryzyko obrażeń!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego kabel połączeniowy należy trzymać z dala od dzieci.

To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Urządzenie należy zawsze odłączyć od sieci, jeśli nie jest ono nadzorowane oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.



Ryzyko porażenia prądem.

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego podłączone gniazdo. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.

Jeżeli zachodzi potrzeba szybkiego odłączenia urządzenia, gniazdko musi być łatwo dostępne.

Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.

Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania sieciowego kabel ma widoczne uszkodzenia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się z serwisem (patrz „Informacje serwisowe” na stronie 23).

W żadnym wypadku nie należy samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać części urządzenia.

Do wymiany kabla zasilającego zlecaj wyłącznie wykwalifikowanej osobie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, zleć naprawę w specjalistycznym warsztacie lub skontaktuj się z serwisem.

Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał gorących części urządzenia lub inne źródła ciepła.

Nigdy nie otwieraj obudowy.

Przed czyszczeniem i wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi, a także przed montażem lub demontażem akcesoriów należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.

Przewodu zasilającego nie należy zaginać ani owinać wokół urządzenia. być wstrząśniętym. Przed rozpoczęciem pracy całkowicie rozwiń kabel. Nie zginać ani nie zgniatać przewodu zasilającego.

Podczas burzy urządzenia podłączone do sieci energetycznej mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego podczas burzy należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.

Nie używać urządzenia na zewnątrz.

Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:

Wysoka wilgotność lub wilgoć,
ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
otwarty ogień.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka,
podczas czyszczenia urządzenia,
jeżeli urządzenie zostało zawilgocone lub zamoczone,
w przypadku braku nadzoru,
jeśli nie będziesz już korzystać z urządzenia.

Unikać kontaktu z wodą i innymi cieczami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp.

Żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, np. B. wazony lub
Umieść napoje na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Nigdy nie używaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami dotykać.

Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.



Ryzyko obrażeń!

Dotknięcie ruchomych części może spowodować obrażenia.

Unikaj dotykania ruchomych części.

Ciasto przyklejone do krawędzi naczynia miksującego usuwać szpatułką dopiero po całkowitym zatrzymaniu mieszadła.

Trzymaj włosy, ubranie, ręce, sztucce, drewniane łyżki itp. z dala od urządzenia podczas pracy, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom mienia.

Przed czyszczeniem zawsze zdejmuj akcesoria z ramienia obrotowego.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń w wyniku poparzenia!

Używanie potraw o temperaturze wyższej niż 60°C wiąże się z ryzykiem poparzenia.

Nie wkładać do urządzenia gorących potraw.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku nieostrożnego użytkowania.

Należy uważać, aby kabel zasilający nie stwarzał ryzyka potknięcia się – nie stosować przedłużaczy.

Umieścić urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni.

Nie stawiać urządzenia na krawędzi stołu; mógłby się przewrócić i spaść.

UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Nie używaj robota kuchennego bez jedzenia.

Nie używaj urządzenia dłużej niż 4 minuty bez przerwy, aby uniknąć przegrzania silnika.

Po tym okresie użytkowania należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej na około 10 minut przed ponownym użyciem.

Nie wyrabiać w urządzeniu zbyt sztywnego ciasta.

Do czyszczenia akcesoriów i obudowy nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących lub przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Ośłona przeciwbryzgowa nie jest odporna na ciepło. Nie ustawiaj temperatury zmywarki powyżej 50°C.

Zakres dostawy



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.

Wyjąć produkt z opakowania i usunąć cały materiał opakowaniowy.

Proszę sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona, a jeśli dostawa nie jest kompletna lub uszkodzona, prosimy o powiadomienie nas w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Robot kuchenny
- Hak do miksowania (opcjonalnie z powłoką nieprzywierającą)
- Hak do wyrabiania ciasta (opcjonalnie z powłoką nieprzywierającą)
- Ubijaj
- Ośłona przeciwbryzgowa z otworem do napełniania
- Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Przegląd urządzenia



1. Ramię obrotowe


2. Przycisk zwalniający ramię obrotowe 3.

Kontroler prędkości, włącz urządzenie

4. Baza urządzenia

5. Miska do mieszania

6. Osłona przeciwbryzgowa

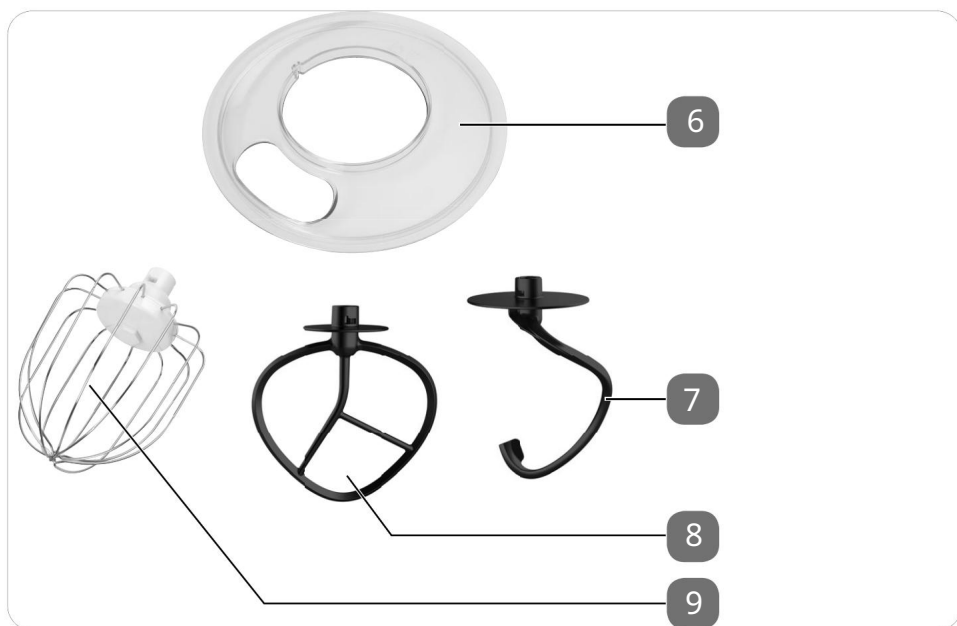

7. Hak do ciasta

8. Hak mieszający

9. Ubij

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem opłukać akcesoria (hak do miksowania, hak do wyrabiania ciasta, Dokładnie wymieszaj, miskę mieszającą) z ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń. Po czyszczeniu należy dokładnie wysuszyć akcesoria przed włączeniem urządzenia.

Przed pierwszym użyciem


Włóż i wymień narzędzia mieszające

Ustaw regulator prędkości w pozycji 0 i naciśnij przycisk zwalniający, aby móc podnieść ramię obrotowe. Upewnij się, że ramię obrotowe zostało zablokowane w górnym położeniu.

Naczynie miksujące umieścić na uchwycie podstawy urządzenia.

Obrócić naczynie miksujące do oporu w kierunku wskazanym strzałką

w pokazanym kierunku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

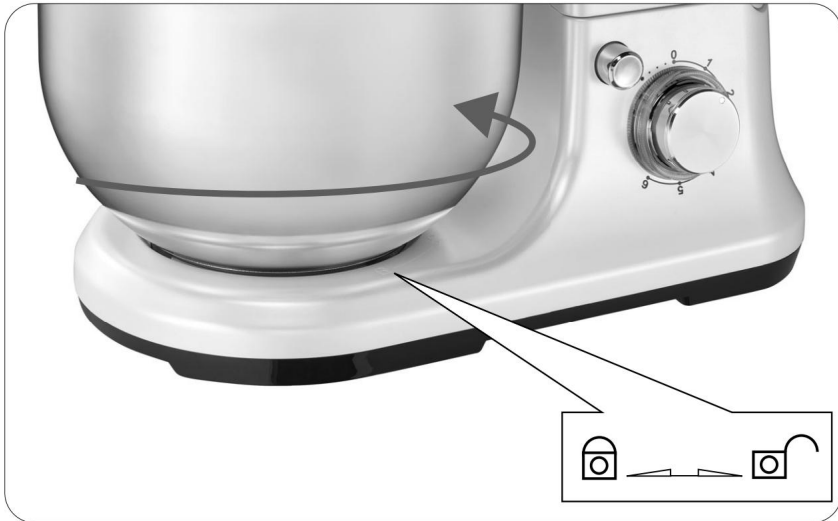

Obszary zastosowań



Śmigać

Używaj trzepaczki do puszystych potraw:

- Jajka
 - Białka jaj
 - Bitą śmietanę •
- Budyń
- Lukier do ciast • trochę ciast i słodczy...

Zalecana prędkość: 4 lub 6 w zależności od gęstości mieszanki ciasta i żywności



hak do ciasta

Do mieszania użyj haka do wyrabiania ciasta

Zagniatanie ciasta drożdżowego:

- Chleby
- Bułka
- Kłacze
- Ciasto kruche
- trochę ciast ...

Zalecana prędkość: 1, 2 lub 3 w zależności od wagi ciasta/ciasta

Mieszanka jedzenia



Hak do mieszania

Haczyki do mieszania należy używać do ciast normalnych i ciężkich oraz mieszanek spożywczych:


- Ciasto
- Ciasto naleśnikowe
- Słodycze
- Pliki cookie
- Wypieki...

Zalecana prędkość: 4, 5 lub 6, w zależności od surowości ciasta/ciasta

Mieszanka jedzenia


Oślonę przeciwbryzgową nałożyć na ramię obrotowe aż do zatrzaśnięcia. Zapobiega kontaktowi wału napędowego z ciastem.

Zamontować narzędzie mieszające na maszynie w sposób pokazany na rysunku:

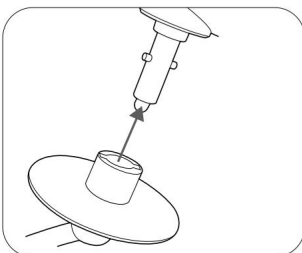

Umieścić narzędzie mieszające od dołu w uchwycie w ramieniu obrotowym.

Użyj robota kuchennego

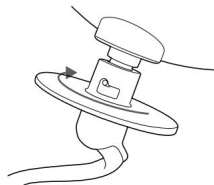

Docisnij narzędzie mieszające do góry i obróć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Mieszadło można prawidłowo włożyć i obrócić tylko wtedy, gdy nosek prowadzący znajduje się w odpowiednim rowku prowadzącym.

Nacisnąć przycisk zwalniający i złożyć ramię obrotowe w pozycję roboczą.

Użyj robota kuchennego

Robot kuchenny przygotowuje się w sposób opisany powyżej, a naczynie miksujące napełnia się składnikami. Następnie można uzupełnić żywność przez otwór do napełniania znajdujący się na osłonie przeciwbryzgowej.

Urządzenie podłączyć wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia (patrz strona 21).

Upewnić się, że ramię obrotowe jest zablokowane w pozycji roboczej
jest.

Ustawić regulator prędkości na żądaną prędkość. The

Zalecane ustawienia prędkości dla różnych zastosowań podano powyżej.



Do ciężkich ciast, takich jak chleb, kruche ciasto lub makaron, używaj haka do wyrabiania ciasta na prędkości 1, 2 lub 3 .

Miksera można używać do przygotowywania wielu składników, od średnio-ciężkich ciast, takich jak mieszanki ciast, po lżejsze mieszanki, takie jak mieszanki ciast. B.

Ciasto naleśnikowe. W razie potrzeby użyj haka miksującego na prędkości 4, 5 lub 6 .

Do ubijania śmietany, jajek (całych, żółtka lub białek) lub budyniu używaj trzepaczki na wysokich obrotach (4, 5 lub 6).

W przypadku krótkich, mocnych i ciągłych ruchów impulsowych obróć pokrętko

Regulacja prędkości wielokrotnie do pozycji P.

Po pracy obrócić regulator prędkości do pozycji 0.

Wyciągnąć wtyczkę zasilającą.

Nacisnąć przycisk zwalniający, ramię obrotowe uniesie się, wyjmij narzędzie mieszające z uchwytu na ramieniu obrotowym.

Obrócić naczynie miksujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Gdy ciasto będzie gotowe, wyjmij je z naczynia miksującego za pomocą szpatułki.

Zdjąć osłonę przeciwbryzgową z ramienia obrotowego.

Wyczyścić misę, końcówkę do miksowania i osłonę przeciwbryzgową (patrz str 18).

Praktyczne wskazówki

Wymieszać i zagnieść ciasto

Do zagniatania ciasta używaj haka miksera lub haków do wyrabiania ciasta.

Najlepsza mieszanka ciasta do wyrabiania to proporcja 5 części mąki na 3 części wody. Napełnij naczynie miksujące do 3/4 objętości.

Podczas napełniania naczynia miksującego należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnej ilości mąki wynoszącej 1,5 kg.

Do mieszania użyj haka do wyrabiania ciasta lub haka do miksowania.

Jeżeli używasz haka do wyrabiania ciasta lub haka do miksowania, wyłącz go przynajmniej na jakiś czas przez co najmniej 30 sekund przy prędkości 1, następnie przez co najmniej 30 sekund przy prędkości 2 i na koniec aż do 3 minut przy prędkości 3.

Nie używać dłużej niż 4 minuty. Jeśli potrzeba więcej czasu, odczekaj 10 minut przy wyłączonym urządzeniu, a następnie wznów korzystanie.

Ubijanie jajek

Aby ubić jajka (żółtko lub białko), użyj trzepaczki.

Użyj stopnia prędkości 4, 5 lub 6 i ubijaj

Białka ubijaj nieprzerwanie przez około 4 minuty, aż będą sztywne.

Nie ubijaj białek z więcej niż 12 jaj na raz.

Nie używać dłużej niż 4 minuty. Jeśli potrzeba więcej czasu, odczekaj 10 minut przy wyłączonym urządzeniu, a następnie wznów korzystanie.

bita śmietana

Do ubijania śmietany należy używać trzepaczki.

Używaj świeżej śmietanki.

W przypadku bitej śmietany ustawić prędkość 4 lub 6 i ubijać przez 3 do 4 minut.

czyszczenie

Przy stosowaniu świeżego mleka należy uważać, aby nie przepełnić naczynia miksującego,
Do miski miksującej dodać śmietanę lub inne składniki.

Nie używać dłużej niż 4 minuty. Jeśli potrzeba więcej czasu, odczekaj 10 minut przy wyłączonym urządzeniu, a następnie wznów korzystanie.


Mieszanie koktajli, koktajli i innych płynów Do mieszania koktajli, koktajli i innych płynów
użyj trzepaczki.

Mieszać składniki według żądanego przepisu przez około 4 minuty przy prędkościach od 1
do 6.

Należy uważać, aby nie przepełnić naczynia miksującego.

Nie używać dłużej niż 4 minuty. Jeśli potrzeba więcej czasu, odczekaj 10 minut przy wyłączonym urządzeniu, a następnie wznów korzystanie.

czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach ani trzymać pod bieżącą wodą, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Podczas czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.

Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody.

UWAGA!**Możliwe szkody materialne!**

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Do czyszczenia akcesoriów i obudowy nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących lub przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie.

Ośłona przeciwbryzgowa nie jest odporna na ciepło. Nie ustawiaj temperatury zmywarki powyżej 50°C.

Nacisnąć przycisk zwalniający wahacz, aby go podnieść.

Wyjąć narzędzie mieszające, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij go w dół.

Wyczyść naczynie miksujące, końcówkę do miksowania i osłonę przeciwbryzgową łagodnym detergentem lub w zmywarce i dokładnie wysusz części przed ponownym użyciem.

Przecierać powierzchnię miękką, lekko zwilżoną szmatką urządzenia.

Po czyszczeniu ustawić ramię obrotowe w pozycji opuszczonej
Pozycja.

Rozwiązywanie problemów

Produkt opuścił naszą firmę w idealnym stanie. Jeśli nadal widzisz problem, spróbuj najpierw go rozwiązać, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli próba się nie powiedzie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (patrz sekcja „Informacje serwisowe” na stronie 23).

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.	Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
	Urządzenie się przegrzało.	Poczekaj, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.

Przechowywanie/transport

Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka i przechowuj urządzenie w suchym, niezakurzonej i niezamarzniętym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Należy upewnić się, że urządzenie jest przechowywane poza zasięgiem dzieci. jest utrzymany.

Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zalecamy używanie oryginalnego opakowania.

Sprzedaż



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.

**URZĄDZENIE**

Żadnych starych urządzeń oznaczonych poniższym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

Dane techniczne

Model:	MD18684
Napięcie znamionowe:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Klasa ochrony:	II
Moc znamionowa:	800 W
Miska do miksowania:	5 litrów
Maksymalna pojemność (mąka):	1,5 kg

Wymiary

Urządzenie z miską:	ok. 39 x 31,4 x 23 cm (szer. x wys. x gł.)
Urządzenie bez miski:	ok. 37,4 x 31,4 x 19,4 cm (szer. x wys. x gł.)
Masa netto z akcesoriami:	4,55 kg
Masa netto bez akcesoriów:	3,7 kg



Informacje o zgodności UE



MEDION AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator.

W sprawach dotyczących ochrony danych kontaktuje się z nami inspektor ochrony danych naszej firmy, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Data Protection, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com obsługiwane. Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np.

Naprawy) i przetwarzanie Twoich danych opieramy na zawartej z nami umowie kupna.

Twoje dane będziemy przekazywać zleconym przez nas podmiotom świadczącym usługi naprawcze w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np. naprawy). Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat, aby spełnić Twoje ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

Masz prawo do informacji o danych osobowych, których dotyczą, a także do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Jednakże obowiązują ograniczenia w zakresie prawa do informacji i prawa do usunięcia zgodnie z art. 34 i 35 BDSG (art. 23 RODO). Ponadto istnieje prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO), w związku z sekcją 19 BDSG). W przypadku MEDION AG jest to Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia, PO Box 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji; Bez podania wymaganych danych realizacja gwarancji nie jest możliwa.

Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami i oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na różne sposoby:

- W naszej społeczności serwisowej poznasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się swoimi doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę.

Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem [Community.medion.com](https://community.medion.com).

- Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact używać.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem naszej infolinii lub dostępne pocztą.

Godziny otwarcia	Produkty multimedialne (PC, notebook itp.)
Pon. - Pt.: 7:00 - 23:00	0201 22099-111
Sobota / Niedziela: 10:00 - 18:00	Elektronika domowa i domowa
	0201 22099-222
	telefon komórkowy; Tablety i smartfony
	0201 22099-333
Adres serwisu	
MEDION AG	
45092 Jedzenie	
Niemcy	



Tę i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać na portalu serwisowym www.medion.com/de/service/start/.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz także zeskanować poniższy kod QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Prawa autorskie ©

2020 Stan na: 29

października 2020 r

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują dystrybutorowi:

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.



© Prawa autorskie

Przedruk lub kopiowanie (w tym fragmentów)

wyłącznie za zgodą:

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

03.2021

Niniejsza publikacja, łącznie ze wszystkimi jej częściami, jest chroniona prawem autorskim.

Jakiegolwiek wykorzystanie wykraczające poza wąskie granice prawa autorskiego bez zgody Medion AG jest niedopuszczalne i karalne.

Dotyczy to w szczególności reprodukcji, tłumaczeń, mikrofilmowania oraz podawania i przetwarzania do systemów elektronicznych.

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy