



INSTRUKCJA MONTAŻU / INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE



Różnicówki ADELID chronią ludzi i przedmioty przy pośrednim lub bezpośrednim kontakcie z prądem. Wyłączniki różnicowoprądowe gwarantują zabezpieczenie przeciwpożarowe, kontrolują szczelność izolacji oraz odłączają zasilanie gdy występują upłynienia prądu. Wersja z członem nadmiarowo prądowym zabezpiecza dodatkowo przed skutkiem zwarcia oraz przeciążenia.

⚠ Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki, w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki, dostępna jest u władz lokalnych, lub w siedzibie producenta. Instalacja powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.



DANE TECHNICZNE WR6

- Napięcie znamionowe: 230V AC,
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz,
- Prąd znamionowy (A): 16, 25, 40, 63,
- Ilość modułów: 2, 4,
- Znamionowa zwarcia zdolność łączeniowa: 6kA,
- Czułość: 30, 100, 300mA,
- Szybkość wyłącznika: <0,1s,
- Stopień szczelności: IP20,
- Temperatura otoczenia: -5~+40°C,
- Temperatura przechowywania: -25~+70°C,
- Zgodne z normą: IEC61008-1,
- Certyfikat CE.

DANE TECHNICZNE WRN6


- Typ: AC,
- Charakterystyka: B LUB C,
- Napięcie znamionowe: 230V AC,
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz,
- Prąd znamionowy (A): 25A,
- Moduł nadprądowy: B10A, B16A, B20A, B25A,
- Ilość modułów: 2,
- Znamionowa zwarcia zdolność łączeniowa: 6kA,
- Czułość: 30mA,
- Szybkość wyłącznika: <0,1s,
- Odporność na udar napięciowy U_{imp}: 6000V,
- Częstotliwość prądu Hz: 50/60,
- Stopień ochrony: IP20,
- Zgodne z normą: IEC61009-1,
- Certyfikat CE.

WYMIARY, MONTAŻ, PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW, TESTOWANIE

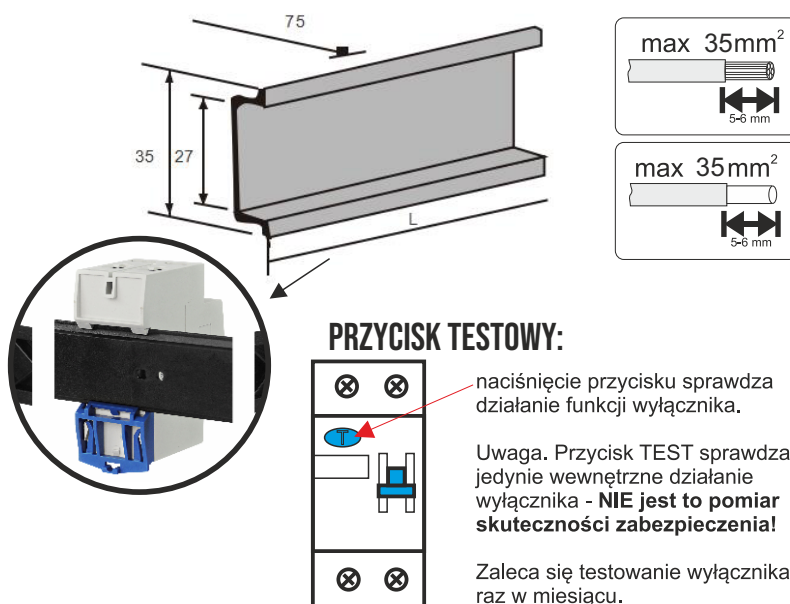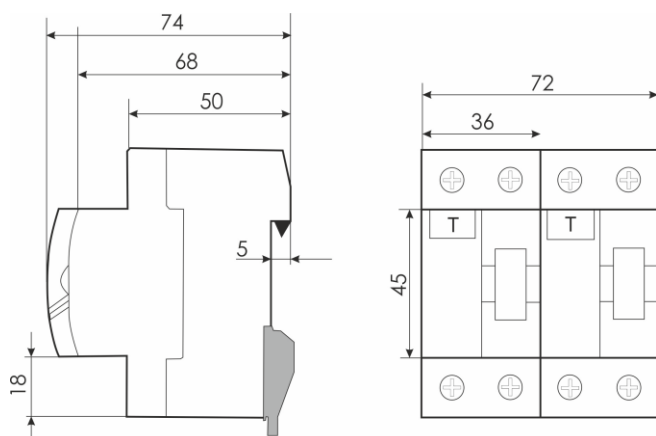


SCHEMATY WEWNĘTRZNE


2P

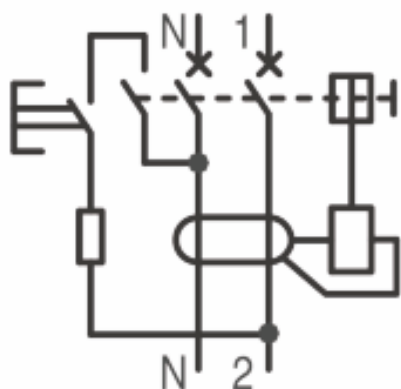




4P

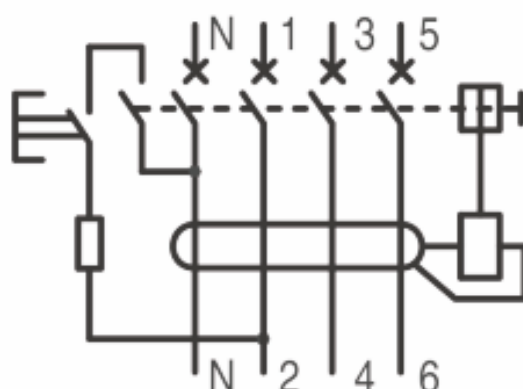




Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM

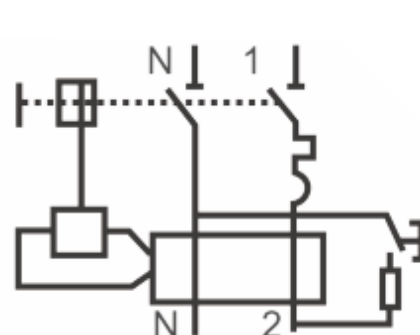

SIECI 3-FAZOWE

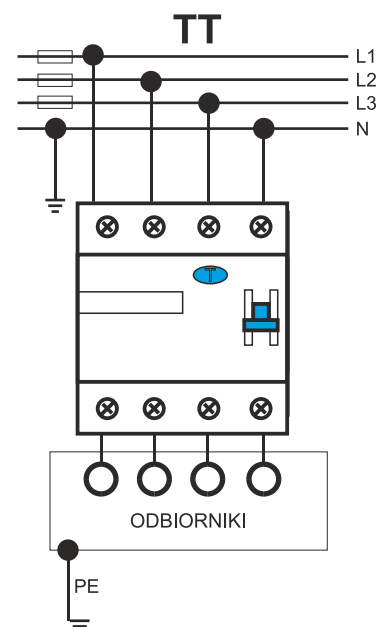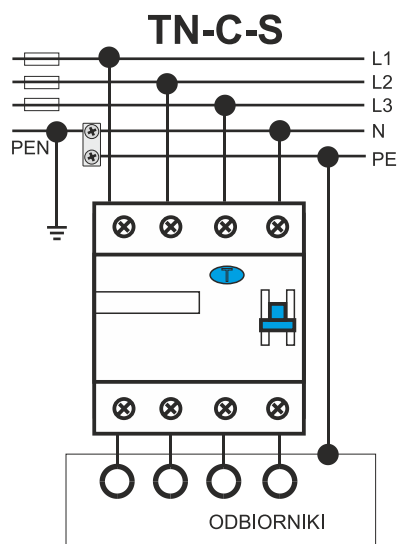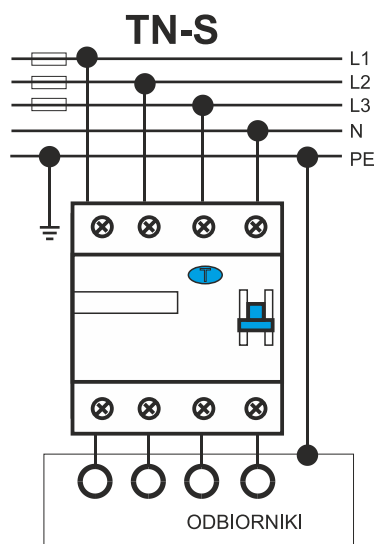

SIECI 1-FAZOWE

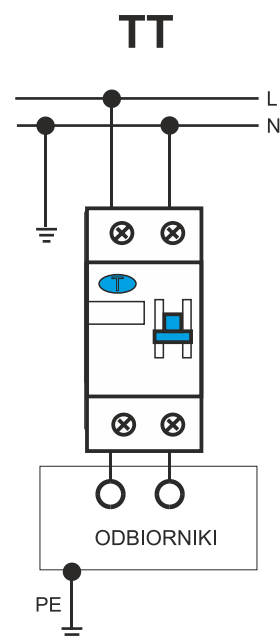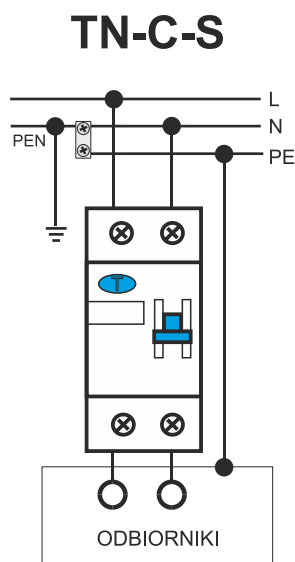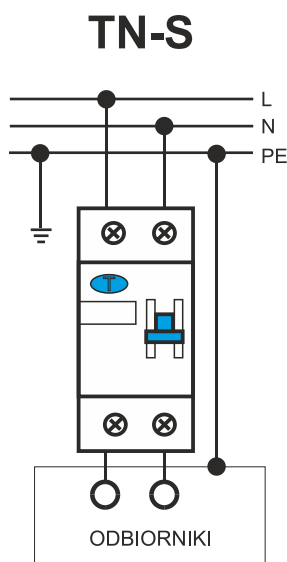

UWAGA

Bezpieczeństwo -

Przed przystąpieniem do montażu, lub demontażu urządzeń elektrycznych, należy odłączyć zasilanie. Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego użytkownika, posiadającego uprawnienia, do montażu urządzeń elektrycznych, w zależności od obowiązujących przepisów, w danym kraju, zgodnie ze schematem montażu. Modyfikacja wyrobu powoduje stworzenie zagrożenia, oraz utratę gwarancji.

Konserwacja -

Wszystkie prace związane z konserwacją należy dokonywać po odłączeniu zasilania. Temperatura produktu może wzrosnąć do podwyższonej wartości. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnić się, że temperatura produktu jest bezpieczna do jej wykonania. Zagwarantować nieograniczony dopływ powietrza, nie zakrywać produktu. Do czyszczenia używać suchych i delikatnych materiałów. Nie stosować do czyszczenia środków chemicznych. Produkt nieprzystosowany do pracy w środowisku o niekorzystnych warunkach tj. wysokie zapylenie/wilgotność, woda, strefy wybuchowe, wibracje, opary chemiczne.

Zalecenia -

Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może powodować do powstania pożaru, porażenia prądem, oparzeń lub innych szkód. Adelid Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak przestrzegania powyższych zaleceń. Firma Adelid Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w instrukcji.