


Pawilon ogrodowy ze stelażem stalowym

		 C x 4PCS	
		 D x 4PCS	
		 E x 4PCS	
		 F x 4PCS	
 G x 1PC	 H x 4PCS	 I x 4PCS	 J x 1PC
 m6*18 K x 8PCS	 m6*25 L x 10PCS	 m6*35 M x 10PCS	 m6*38 N x 20PCS
 O x 48PCS	 P x 1PC	 Q x 1PC	 R x 4PCS
 S x 4PCS	 T x 8PCS	 U x 2PCS	 V x 4pcs
 Y x 2pcs  Y1 x 2pcs	 Z x 2pcs  Z1 x 2pcs		

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed montażem.

Upewnij się, że masz wszystkie elementy potrzebne do montażu.

Zmontuj produkt na czystej
i miękkiej powierzchni, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni.


UWAGA: Instrukcja jest przeznaczona do dwóch modeli pawilonu 1701 i 1701M. W modelu 1701 nie będzie elementu N (moskitiera).

1




Rzut z góry


Proszę zwrócić uwagę na połączenie elementów A i B. Powinny być one ułożone jak na rysunku obok (rzut z góry). W przypadku złego ułożenia słupków, w dalszym montażu nie będą się pokrywać otwory do przymocowania ramy dachu.

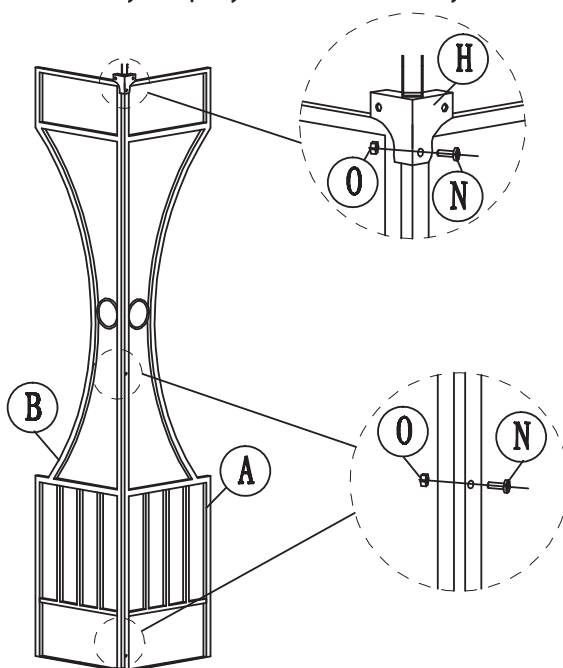


2

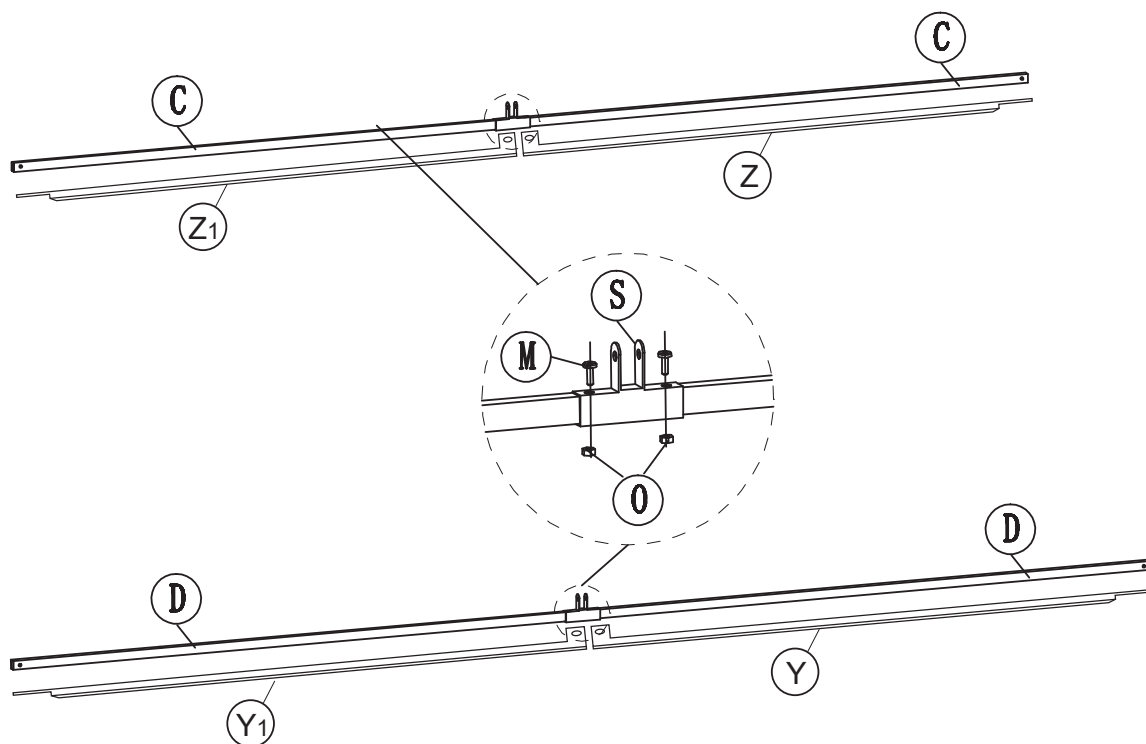


3

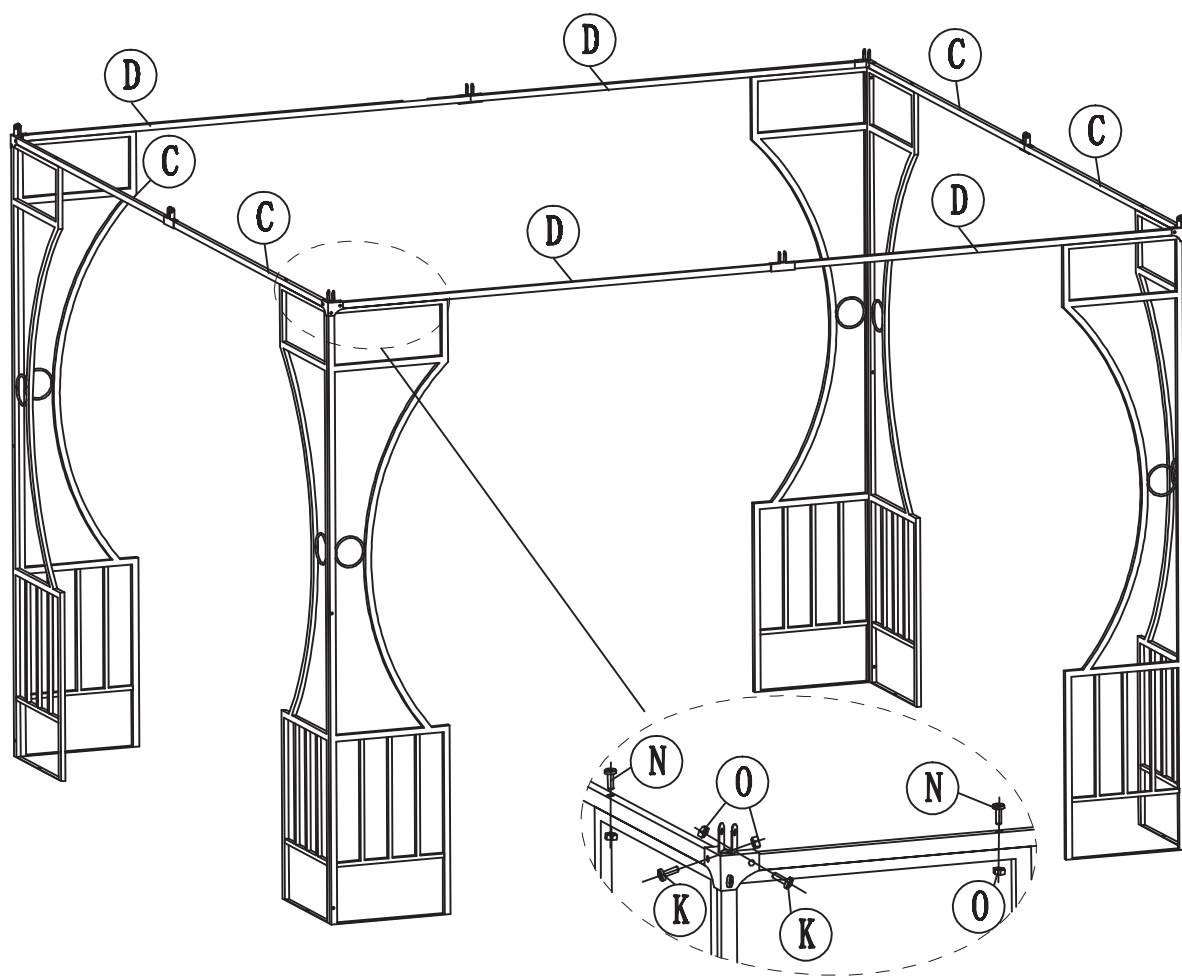


4

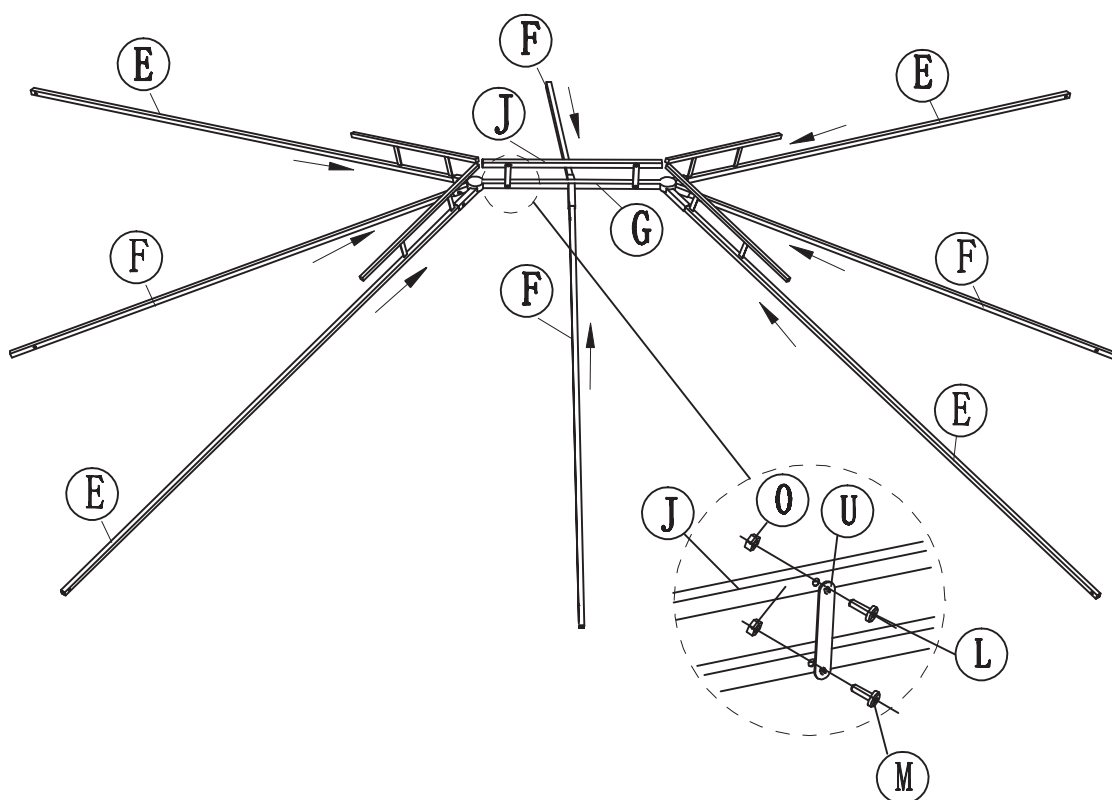


5

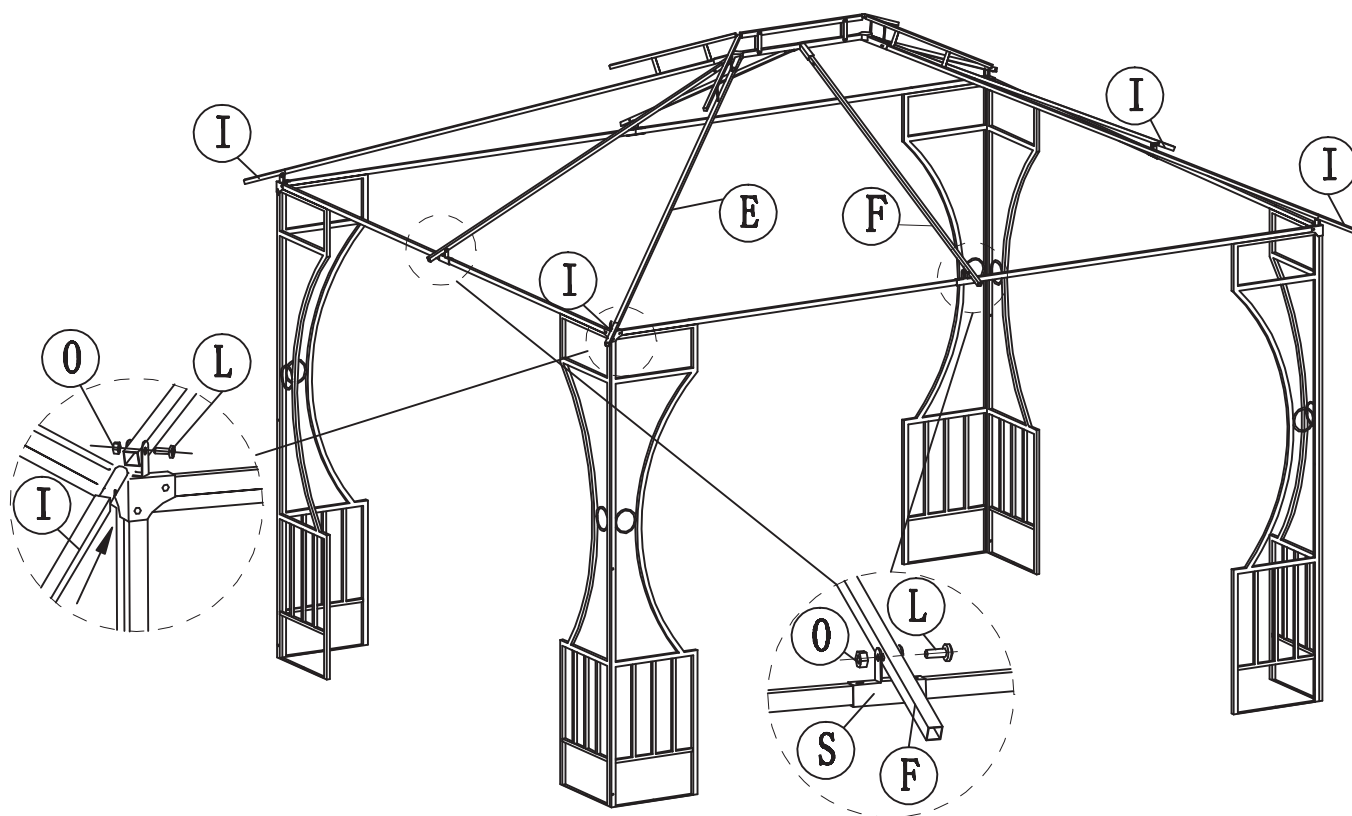

6

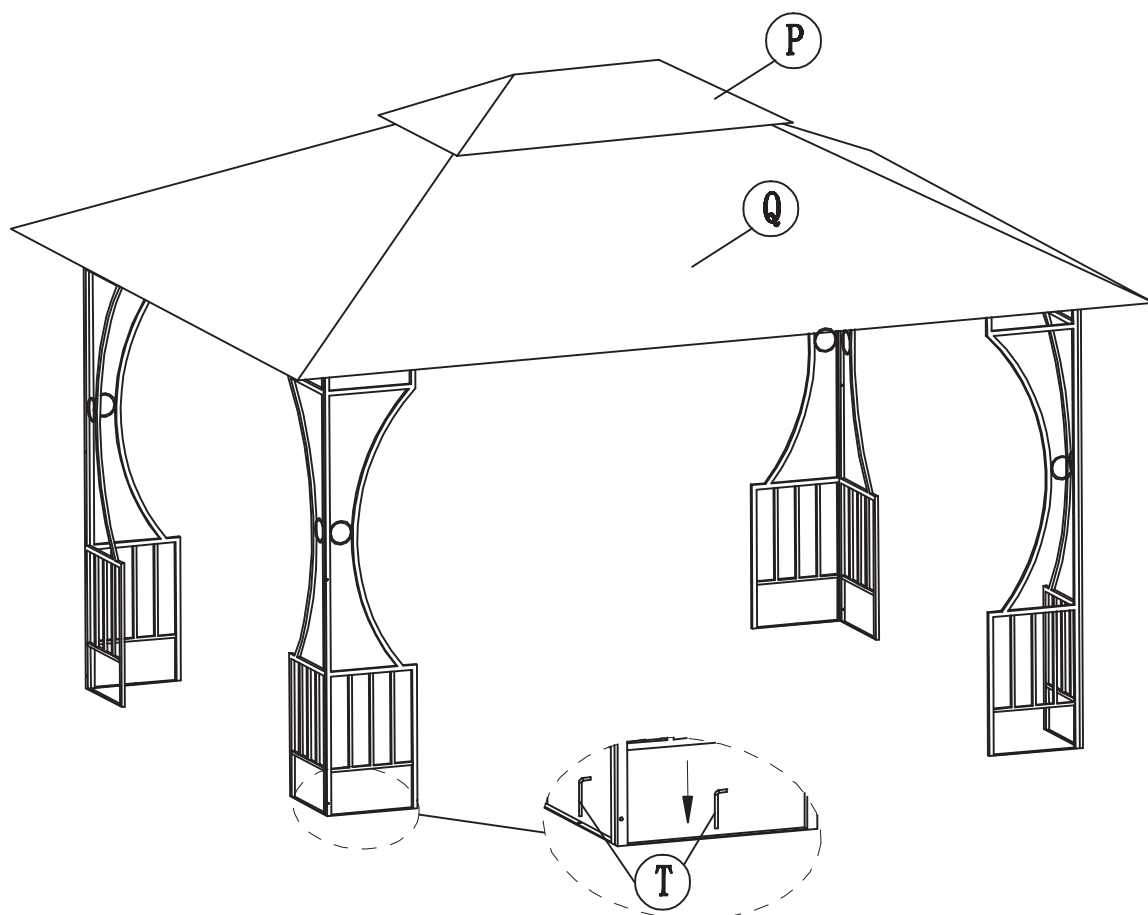

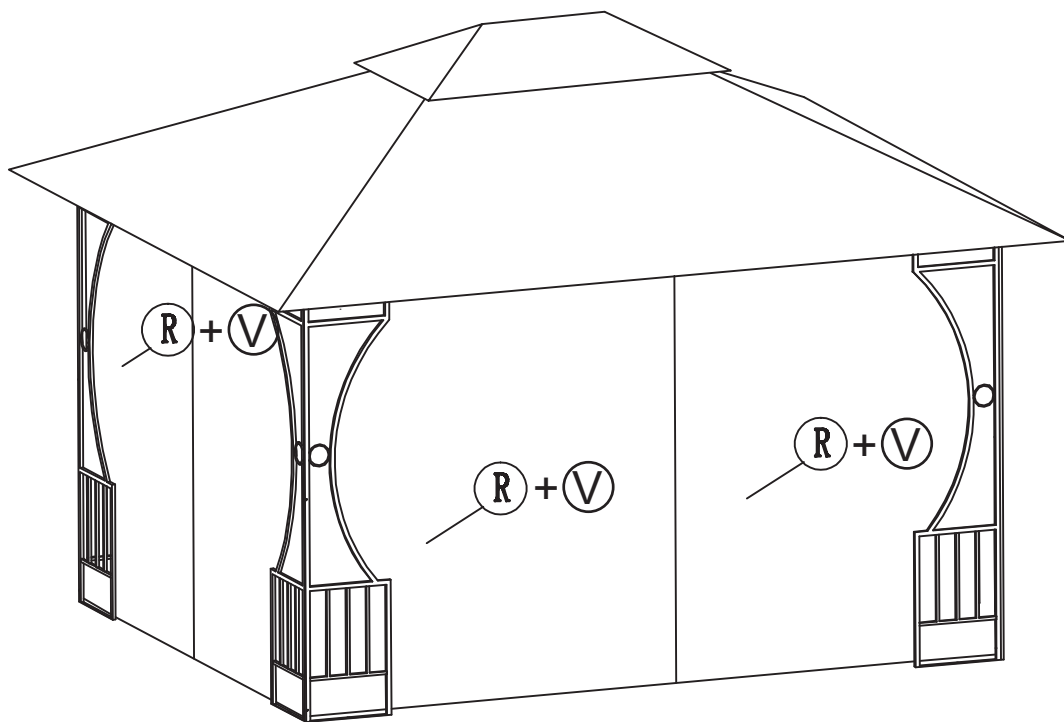

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Należy zachować ostrożność na potencjalnie ostre krawędzie przy montażu.
- Do instalacji i montażu pawilonu zaleca się udziału dwóch lub więcej osób dorosłych.
- Ten produkt jest przeznaczony do stosowania na wolnym powietrzu i powinien być umieszczony na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Upewnij się, że wokół pawilonu jest wystarczająca przestrzeń.
- Na czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych należy zdemontować pawilon. W przeciwnym wypadku pawilon może zostać uszkodzony.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas burzy, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo uderzenia pioruna.
- Nie wolno wspinać się na konstrukcję pawilonu. Upadek z wysokości może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć.
- Nigdy nie rozpalać grilla pod dachem pawilonu. Nie używać otwartego ognia w obrębie pawilonu.
- Zestaw zawiera małe elementy i plastikowe torby, które powinny być przechowywane z dala od dzieci.
- Upewnij się, że wszystkie złącza i słupy są trwale zamocowane w pozycji montażu. Ważne jest, aby zrobić to przed użyciem, aby uniknąć załamania lub uszkodzenia elementów.
- W okresie zimowym zaleca się rozmontowanie produktu i przechowywanie w miejscu nienarażonym na warunki atmosferyczne.
- Czyść produkt lekko zwilżoną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj agresywnych chemikaliów.
- UWAGA: Zachowaj wszystkie źródła ognia i ciepła z dala od materiału pawilonu. Produkt jest wykonany z nieognioodpornego materiału. Tkanina zapali się, jeśli pozostanie w stałym kontakcie z dowolnym źródłem promieniowania cieplnego. Zastosowanie jakiegokolwiek substancji na tkaninę pawilonu może skutkować jej zniszczeniem.
- UWAGA: Należy rozmontować pawilon w trakcie silnego wiatru. Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty produktu lub innych przedmiotów spowodowanych przez działanie silnego wiatru. Upewnij się, że wszystkie części są mocno zamontowane.



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW MULTI GARDEN

1. Mebli ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób. Nie należy siadać na podłokietnikach, wspinać się na konstrukcję, kołysać się na krzesłach itd.
2. Meble należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in.: chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, burzą oraz ujemnymi temperaturami i opadami śniegu.
3. Szklane elementy w meblach ogrodowych należy traktować ze szczególną ostrożnością, nie należy ich przeciążać i stosować się do zaleceń producenta.
4. Przed montażem wielkogabarytowych produktów takich jak pawilony ogrodowe należy zapewnić odpowiednio dużą ilość wolnego miejsca. Konstrukcja wymaga wypoziomowania terenu i odpowiedniego przymocowania do podłoża.
5. Montaż produktów marki Multi Garden należy wykonywać według dołączonej do opakowania instrukcji oraz używać do tego celu odpowiednich narzędzi. Montaż powinna przeprowadzać osoba dorosła z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić żadnych elementów.
6. Nie należy opierać się całym ciężarem ciała na jednej z krawędzi / stronie mebla. Grozi to utratą stabilności lub uszkodzeniem produktu.
7. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zaleca się okresowe kontrole wszystkich mocowań, śrub i łączników.
8. Do rozpakowywania mebli nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić spakowane elementy.
9. Prosimy o przestrzeganie zasad pielęgnacji i zaleceń dotyczących produktów marki Multi Garden. Pozwolą one na przedłużenie czasu użytkowania mebli oraz pozwolą uniknąć uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
10. Przy korzystaniu z wiszących produktów takich jak huśtawki ogrodowe / hamaki należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru tak aby żadna ze stron nie była nadmiernie obciążona.
11. Wszystkie elementy opakowania należy odpowiednio zutylizować, według obowiązujących zasad.
12. Uszkodzenie produktu należy niezwłocznie zgłosić do producenta. Nieautoryzowane próby naprawy mogą skutkować całkowitą utratą gwarancji oraz zagrażać zdrowiu użytkowników.



GENERAL RULES FOR USING MULTI GARDEN PRODUCTS

1. Garden furniture should be used for its intended purpose and in the correct manner. Do not sit on the armrests, climb on the structure, swaying on the chairs, etc.
2. The furniture should be protected from adverse weather conditions such as: protect against prolonged sunlight, heavy rainfall, strong wind, storms, and sub-zero temperatures and snowfall.
3. Glass elements in garden furniture should be treated with special care, do not overload them and follow the manufacturer's recommendations. Before assembling large products such as garden pavilions, ensure sufficient free space. The structure needs to be levelled and properly fixed to the ground.
5. assembly of Multi Garden products should be carried out according to the instructions included in the package and use the appropriate tools for this purpose. The assembly should be carried out by an adult with extreme caution so as not to damage any components. Do not lean your whole body weight on one of the edges / sides of the furniture. This can result in loss of stability or damage to the product. For complete safety, it is recommended that you periodically check all fixings, screws and fasteners.
8. When unpacking the furniture, do not use sharp objects that can damage the packed items.
9. Please follow the care and recommendations for Multi Garden products. They will allow you to prolong the life of the furniture and avoid damage resulting from improper use.
10. When using hanging products such as garden swings / hammocks, please ensure that the weight is evenly distributed so that neither side is overloaded.
11. Dispose of all packaging materials properly and in accordance with local regulations.
12. Immediately report any damage to the product to the manufacturer. Unauthorized repair attempts may void the warranty and endanger the health of the user.

