



Instrukcja Obsługi

PIR-KARAOKE DUO



Instrukcja oryginalna
(PL-2025)

Dziękujemy za wybór produktu marki Playio!

Nasze zabawki tworzymy z myślą o radości, bezpieczeństwie i funkcjonalności. Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji – zawiera ona najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji oraz parametrów technicznych.

Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu – może okazać się pomocna podczas dalszego użytkowania lub przekazania produktu innej osobie.

1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z zasadami prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Znajdziesz tu nie tylko informacje dotyczące montażu i pierwszego uruchomienia, ale również wskazówki dotyczące konserwacji oraz ładowania.



WAŻNE!

Nieprawidłowe użytkowanie zestawu karaoke może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby zminimalizować ryzyko:

- Zawsze używaj zestawu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Przed użyciem sprawdź, czy mikrofony i głośnik nie są uszkodzone.
- Nie używaj zestawu w pobliżu uszu – może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia – w razie awarii skontaktuj się z serwisem.
- Zasilanie USB należy podłączać wyłącznie do nadzorowanych źródeł energii.



OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub spowodować urazy.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego montażu.

1. Warunki bezpieczeństwa i zagrożenia



OSTRZEŻENIE!

1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
2. Używaj tylko w suchych miejscach.
3. Trzymaj to urządzenie z dala od otwartego ognia, takiego jak świece.
4. To urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie.
5. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.
Przechowywać z dala od temperatur powyżej 40°C.
6. Upewnij się, że produkt znajduje się w dobrze wentylowanym miejscu.
7. Nie naciskaj przycisków zbyt mocno, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.
8. Nie używaj chemikaliów na tym urządzeniu.
9. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać tego urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. Zanieś go do zatwierdzonego technika.
10. Jeśli kabel USB jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
11. Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego odłączanego kabla USB.
12. Jeśli chcesz używać urządzenia z adapterem (brak w zestawie) zamiast kabla USB, użyj tylko adaptera z zasilaczem 5V.
13. Gdy urządzenie nie jest używane, należy upewnić się, że jest prawidłowo wyłączone i przechowywane w chłodnym, suchym miejscu.
14. Nie wkładaj żadnych ciał obcych do urządzenia.
15. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
16. Unikaj upuszczania, ponieważ silne uderzenia mogą uszkodzić urządzenie.
17. Upewnij się, że dzieci i niemowlęta nie bawią się plastikowymi torbami ani żadnymi materiałami opakowaniowymi

2. Instrukcja Obsługi




1. Włączenie urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2–3 sekundy.
- Wskaźnik LED lub dźwięk sygnalizuje uruchomienie.



2. Parowanie Bluetooth

- Włącz funkcję Bluetooth w telefonie lub tablecie.
- Wyszukaj i wybierz urządzenie oznaczone jako „KARAOKE” lub podobnie.
- Po połączeniu możesz odtwarzać muzykę i śpiewać.

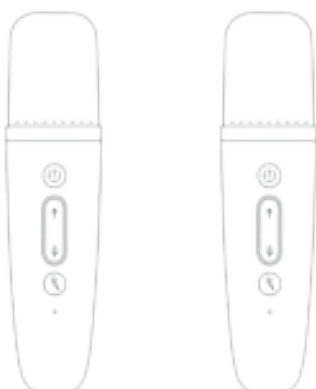

3. Korzystanie z mikrofonów

- Włącz mikrofony
- Mów lub śpiewaj do mikrofonu – dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik.
- Nie kieruj mikrofonu bezpośrednio na głośnik, by uniknąć sprzężenia.



4. Ładowanie urządzenia

- Podłącz kabel USB do ładowarki lub portu komputera.
- Czas ładowania: ok. 2–3 godziny.
- W czasie ładowania wskaźnik może świecić się lub migać

3. Tryby przycisków



Przycisk	Tryb Bluetooth			
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundy	Krótkie naciśnięcie	kliknij dwukrotnie
	Włącz/Wyłącz	×	Odtwórz/ Pauza	Rozłącz Bluetooth
	Poprzednia piosenka	×	Ściszej	×
	Następna piosenka	×	Zwiększ głośność	
	×	×	×	Przełączanie funkcji (napęd USB, Karta TF, Bluetooth)
	Wyłącz/włącz efekt świetlny	×	Przełączanie efektów świetlnych	Rozłącz Bluetooth

4. Opakowanie zawiera

- 1 x głośnik
- 2 x mikrofony
- kabel USB




5. Czytnik kart TF

Włącz urządzenie i włóż kartę TF do gniazda karty. Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu „karta TF”. Możesz teraz odtwarzać muzykę nagraną wcześniej na karcie.

6. Mikrofon

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
- Głośność +: Naciśnij krótko +, aby zwiększyć głośność.
- Głośność -: Krótko naciśnij „-”, aby zmniejszyć głośność.
- Przycisk „mikrofon” umożliwia transformację dźwięku przechwytywanego przez mikrofon i emitowanego przez głośnik. Długie naciśnięcie przycisku „mikrofon” pozwala przejść w różnych proponowanych trybach przekształconych dźwięków (bardzo niski, wysoki, bardzo wysoki i normalny).

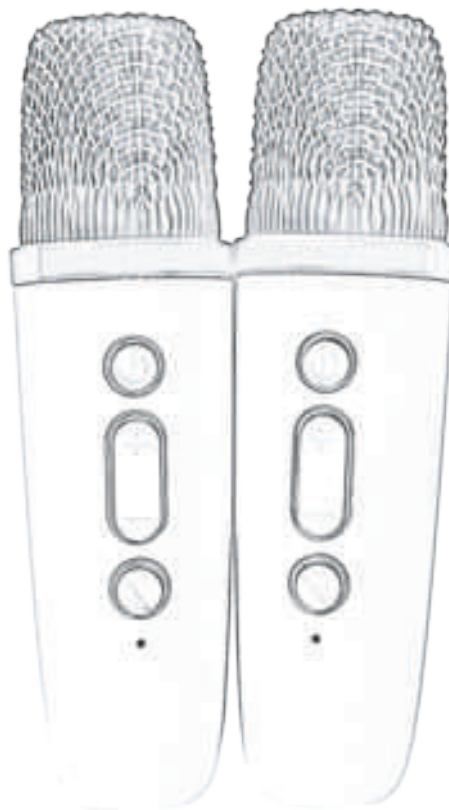


7. Transport i przechowywanie

1. Przechowuj zestaw w suchym, chłodnym miejscu – z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i źródeł ciepła.
2. Unikaj przechowywania w miejscach o dużych wahaniami temperatury (np. garaże, strychy).
3. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz mikrofony.
4. Zaleca się przechowywanie zestawu w oryginalnym opakowaniu lub miękkim pokrowcu, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.
5. W trakcie transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami – nie dopuszczaj do uderzeń, ściskania lub upadków.
6. Nie przenoś zestawu podczas ładowania.

8. Czyszczenie i konserwacja

1. Czyść urządzenie suchą, miękką szmatką.
2. Nie zanurzaj w wodzie ani nie używaj detergentów.
3. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

9. Znaki

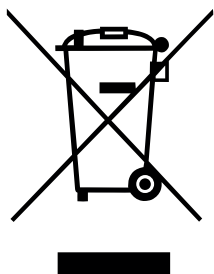

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z



Oznaczenie „0-3” z przekreśloną sylwetką dziecka jest oficjalnym symbolem ostrzegawczym zgodnym z dyrektywą 2009/48/WE i normą EN 71-1. Informuje, że produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na ryzyko zadławienia, uduszenia lub inne zagrożenia wynikające z obecności małych części. Symbol ten musi być stosowany w przypadku wyrobów niespełniających wymagań bezpieczeństwa dla tej grupy wiekowej.



Znak CE (Conformité Européenne) oznacza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Umieszczenie symbolu CE jest deklaracją producenta, że wyrób został oceniony i uznany za zgodny z odpowiednimi przepisami UE oraz może być legalnie wprowadzany do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).