

FlexiStak™

Regulowany uchwyt na rury

FlexiStak to doskonałe rozwiązanie do łatwego podwieszania instalacji VRF

- **Łatwa regulacja wysokości**
Mechanizm z przyciskami i system szyn
- **Modułowa instalacja**
Możliwość zastosowania wielu zawiesi na jednej szynie
- **Szybki montaż**
Oszczędność cennego czasu



Specyfikacja produktu

Materiał

- Zawiesie — nylon pochodzący w 30% odzysku wypełniony włóknem szklanym
- Blokada druciana — stal sprężynowa BS5216 HS3
- Sprężyna — austenityczna stal nierdzewna
- Zatrask wciskany — stal węglowa

Nośność

- 34 kg (75 funtów) przy współczynniku bezpieczeństwa 3:1

Atesty


Underwriters Laboratories (Certyfikat UL)

- Produkt posiada certyfikat UL i jest dopuszczony do użytku w pomieszczeniach z instalacjami wentylacyjnymi (Plenum Rated) zgodnie z UL 2043.
- Poniższy atest ma zastosowanie w USA i Kanadzie.




Konstrukcja i wymiary

Wymiary: FlexiStak™ — mały

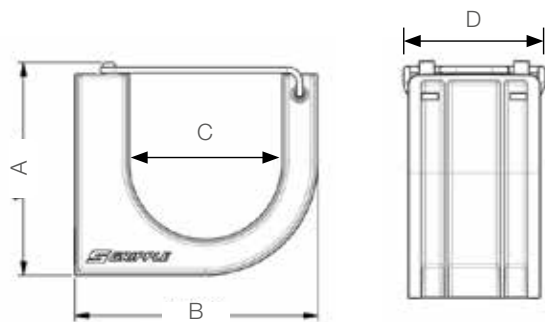


FlexiStak™ — mały	Cale
A	4,20" (10,67 cm)
B	4,78" (12,14 cm)
C	3" (7,62 cm)
D	2,48" (6,3 cm)

Wymiary: FlexiStak™ — duży

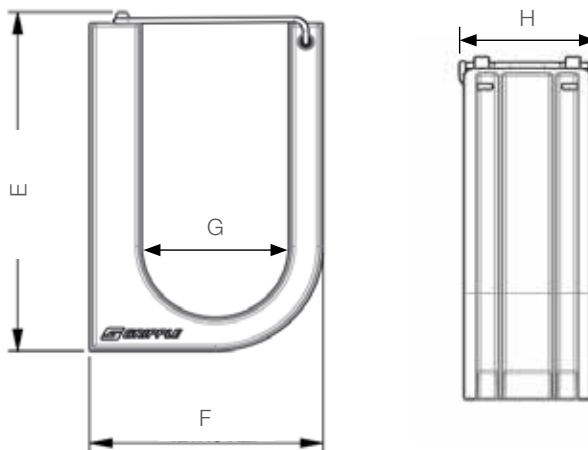

FlexiStak™ — duży	Cale
E	7,14" (18,14 cm)
F	4,78" (12,14 cm)
G	3" (7,62 cm)
H	2,48" (6,3 cm)

Rozmiary szyn Fast Trak

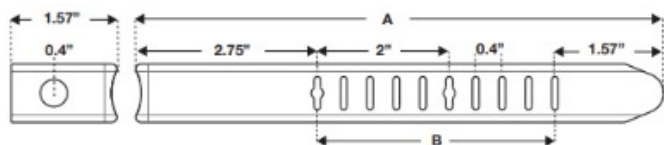

Kod szyny	A (cale)	B (cale)
FTT-8IN*	7,9 (20,07 cm)	3,5 (8,89 cm)
FTT-12IN	11,8 (29,97 cm)	7,5 (19,05 cm)
FTT-16IN*	15,7 (39,88 cm)	11,4 (28,96 cm)
FTT-20IN	19,7 (50,04 cm)	15,4 (39,12 cm)
FTT-24IN	23,6 (59,94 cm)	19,3 (49,02 cm)
FTT-28IN*	27,6 (70,10 cm)	23,2 (58,93 cm)
FTT-3IN	31,5 (80,01 cm)	27,2 (69,09 cm)
FTT-35N	35,4 (89,92 cm)	31,1 (79,0 cm)
FTT-39IN*	39,4 (100,08 cm)	35,0 (88,90 cm)
FTT-43IN*	43,3 (109,98 cm)	39 (99,06 cm)
FTT-47IN	47,2 (119,89 cm)	42,9 (108,97 cm)
FTT-51IN*	51,2 (130,05 cm)	46,9 (119,13 cm)
FTT-55IN*	55,1 (139,95 cm)	50,8 (129,03 cm)
FTT-59IN	59,1 (150,11 cm)	54,7 (138,94 cm)


*UWAGA: należy sprawdzić czas realizacji zamówień na te rozmiary szyn, które nie są dostępne w magazynie: FTT8IN, FTT-16IN, FTT28IN, FTT-39IN, FTT-43IN, FTT-51IN i FTT-55IN

Opakowanie

	MAŁE	DUŻE
Kod produktu:	FS300	FS350
Ilość w opakowaniu:	40	

Instalacja

- 1

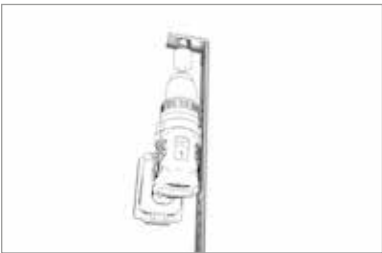

Przymocuj szynę Fast Trak do podsufitki za pomocą odpowiedniego mocowania i narzędzia.
- 2




Naciśnij do końca i przytrzymaj przycisk na uchwycie FlexiStak i przesunij uchwyt FlexiStak w górę szyny do żądanej wysokości.
- 3



Zwolnij przycisk, aby zablokować uchwyt w danej pozycji.
- 4



Naciśnij i popchnij środkową część blokady i podnieś ją, aby otworzyć blokadę.
- 5

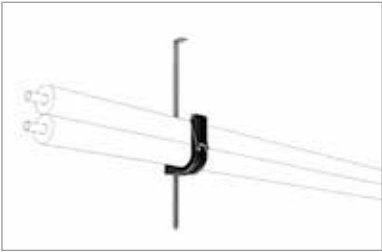


Podnieś lub przeciągnij wiązki przewodów / rury do zawiesia (izolowane wiązki przewodów VRF można układać w tym samym zawieszu).
- 6



Zamknij blokadę (kliknięcie potwierdza zamknięcie blokady) po zakończeniu instalacji przewodów, aby zabezpieczyć uchwyt FlexiStak.
- 7




Naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie FlexiStak, aby wyregulować wysokość.
- 8

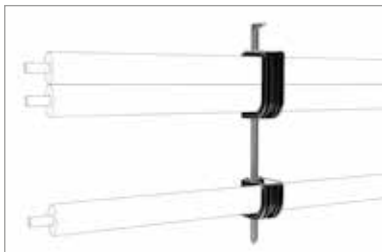

W przypadku korzystania z wielu uchwytów FlexiStak na tej samej szynie (w zależności od długości szyny) należy powtórzyć czynności 2-7.

Montaż (przy użyciu FlexiStak w podwieszeniu)

- 1

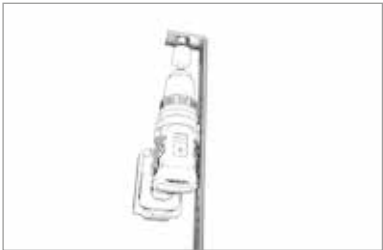


Przymocuj szynę Fast Trak do podsufitki za pomocą odpowiedniego mocowania i narzędzia.
- 2



Do końca naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie FlexiStak i przesun uchwyt FlexiStak w górę szyny do żądanej wysokości.
- 3



Zwolnij przycisk, aby zablokować uchwyt w danej pozycji.
- 4

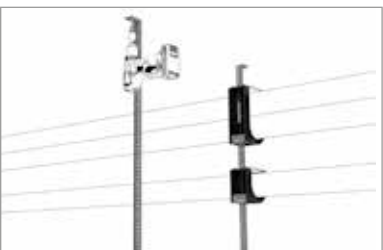


Przymocuj drugą szynę Fast Trak do podsufitki.
- 5



Dodaj uchwyt Fast Trak do szyny Fast Trak.
- 6



Naciśnij i popchnij środkową część drucianej blokady i podnieś ją, aby otworzyć blokadę.
- 7

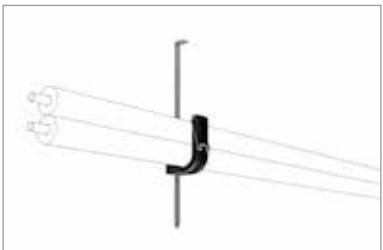

Podnieś lub przeciągnij wiązki przewodów / rury do zawiesia (izolowane wiązki przewodów VRF można układać w tym samym zawiesiu).
- 8



Zamknij drucianą blokadę (kliknięcie potwierdza zamknięcie blokady) po zakończeniu instalacji przewodów, aby zabezpieczyć uchwyt FlexiStak.
- 9



Naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie FlexiStak, aby wyregulować wysokość.

Najważniejsze zalecenia

Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować nieprawidłowym działaniem produktu i możliwym uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała oraz unieważnieniem gwarancji firmy GripplE. Gwarantujemy, że produkty GripplE są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży. Żadne inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, nie mają zastosowania, w tym nie obowiązuje gwarancja przydatności handlowej ani gwarancja przydatności do określonych zastosowań w odniesieniu do sprzedaży lub użytkowania jakiegokolwiek wyrobu GripplE.

Pełne informacje techniczne i instrukcje instalacji można uzyskać bezpośrednio od GripplE Limited, GripplE Europe, GripplE Inc., GripplE Japan, GripplE Poland, GripplE India, GripplE Germany, dowolnego regionalnego biura firmy GripplE lub na stronie internetowej www.gripplE.com.



OBCIĄŻENIA

Produkt należy zawsze eksploatować w podanym zakresie dopuszczalnego obciążenia roboczego. Należy zawieszać tylko obciążenia statyczne. Nie wolno narażać instalacji na wstrząsy. Nie wolno regulować pod obciążeniem.



ŚRODOWISKO

Nie wolno używać w atmosferze zawierającej chlor lub powodującej korozję chemiczną. Zawiesia są przeznaczone do użytku wyłącznie w suchym i klimatyzowanym środowisku. Zawiesia ze stali nierdzewnej można stosować w środowisku o dużej lub maksymalnej wilgotności po dopuszczeniu do użytkowania przez osobę o odpowiednich kompetencjach.



BASENY

Produkt nieodpowiedni do użytku na basenach.



INSTALACJA

Nie wolno chodzić ani stawać na instalacji wykorzystującej produkt GripplE. Produkty GripplE nie mogą być używane do podwieszania osób, ochrony przed upadkiem z wysokości lub upręży.



PRZECHOWYWANIE

Nie wolno przechowywać produktu na zewnątrz ani w wilgotnych lub odbiegających od normy warunkach.



NAPRAWA, MODYFIKACJA I ZMIANA PRZEZNACZENIA

Nie wolno naprawiać, modyfikować ani zmieniać przeznaczenia produktów GripplE. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wydajności produktu prosimy o kontakt na adres TechnicalServices@gripplE.com



TEMPERATURA ROBOCZA

Standardowy zakres temperatur roboczej tego produktu wynosi od -20°C do +70°C (od -4°F do +158°F). Jeśli wymagana jest większa odporność na temperaturę, należy skontaktować się z działem technicznym firmy GripplE w celu uzyskania porady dotyczącej konkretnego zastosowania.