

**Normy**

CS- Funk 433,92MHz Art.-Nr.: 400124

CS- Funk 868,30MHz Art.-Nr.: 400125

Dane techniczne

Częstotliwość: 433,92 lub 868,3 MHz (w zależności od typu)

Wymagania dotyczące zasilania: 12-24 V DC

Pobór mocy: 12 mA


Wyjście: 1 styk przekaźnika bezpotencjałowego

Maksymalne obciążenie styku: 24 V / 100 mA / 150 mW

Czas reakcji: ok. 1 sekunda

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Waga: ok. 250g

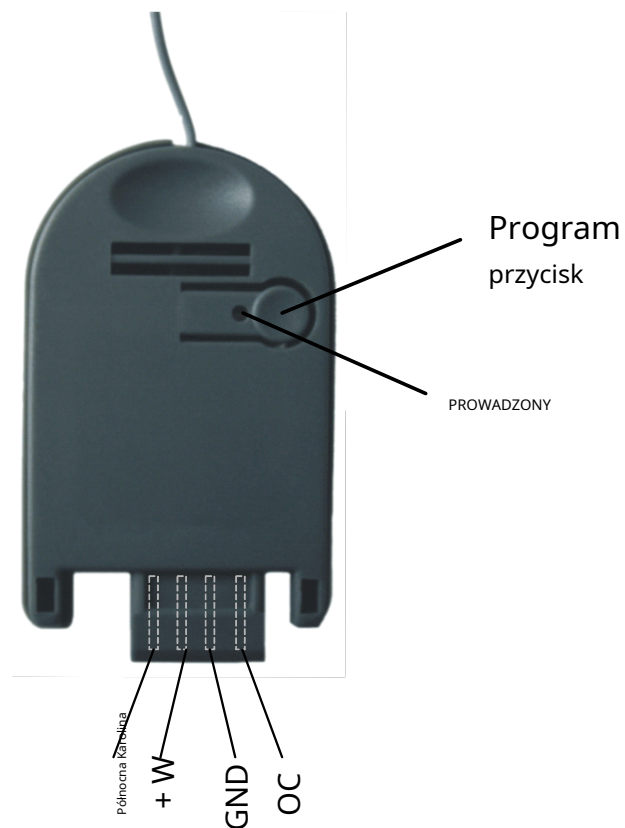

Określona normalna operacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z następującymi kontrolerami CS 300 / CS 310 / CS400.

Producent nie bierze odpowiedzialności za reklamacje wynikłe z nieprawidłowej lub nieodpowiedniej obsługi.

**Porady dotyczące bezpieczeństwa**

Przed podłączeniem i użyciem kontrolera należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.

Nie zmieniaj niczego na kontrolerze samodzielnie. W przypadku awarii sprawdź producenta

Złączony

Podłącz moduł do gniazda X9 w sterowniku CS 300 / CS 310 / CS 400.

Programowanie kodów nadajnika

1. Naciśnij przycisk programowania (< 1,6 sek.). Tryb programowania jest teraz aktywny, a dioda LED miga.

2. Teraz naciśnij przycisk kanału nadajnika. Po zapisaniu kodu nadajnika przez kontroler dioda LED będzie świecić przez ok. 4 sek.

Rada: Możesz zapisać do 15 różnych kodów nadajnika. Jeśli wszystkie 15 kodów jest zarezerwowanych, dioda LED mruga szybko.

Selektywne kasowanie kodu nadajnika

1. Naciśnij przycisk programowania (< 1,6 sek.). Tryb programowania jest teraz aktywny, a dioda LED miga.

2. Naciśnij przycisk programu na dłużej niż 1,6 sek., aby aktywować tryb wymazywania.

3. Naciśnij przycisk na nadajniku, który chcesz wymazać. Gdy dioda LED zaświeci się przez ok. sekundę, kod nadajnika został wymazany.

Rada: Naciskając krótko przycisk programu można anulować tryb kasowania.


1. Naciśnij przycisk programowania (< 1,6 sek.). Tryb programowania jest teraz aktywny, a dioda LED miga.
2. Naciśnij przycisk programu dłużej niż 1,6 sek., aby aktywować tryb kasowania. Dioda LED miga szybko.
3. Teraz naciśnij przycisk programowania ponownie na dłużej niż 1,6 sek. Gdy dioda LED będzie świecić przez ok. 4 sek., wszystkie kody nadajnika zostaną usunięte.

Rada: *Naciskając krótko przycisk programu można anulować tryb kasowania.*

Porady dotyczące utylizacji



Oddaj stary sprzęt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

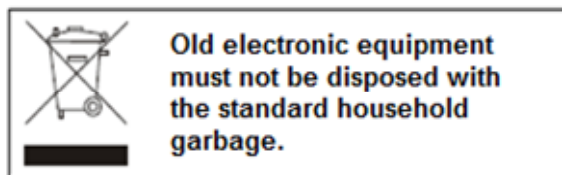

Gwarancja

W okresie gwarancji usuniemy wszelkie wady bezpłatnie, naprawiając lub wymieniając urządzenie, jeśli okaże się ono wadliwe pod względem materiałowym lub produkcyjnym.

W przypadku ingerencji w urządzenie przez osobę trzecią gwarancja ulega rozwiązaniu.

Konformizm



Ten produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/WE.

Deklarację zgodności można uzyskać u producenta.

Obsługa klienta

W przypadku stwierdzenia usterek nawet przy prawidłowej obsłudze lub uszkodzenia urządzenia, prosimy o kontakt pod adresem: