

1. Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

1. Regulator przeznaczony jest do sterowania elektrycznymi podgrzewaczami ręczników używanymi do suszenia odzieży wypranej w wodzie oraz ogrzewania pomieszczeń. Wszelkie inne zastosowania są zabronione.
2. Nie odcinać przewodu zasilającego w celu zatrzymania regulacji.
3. Nie używać regulatora z elementami grzejnymi, jeśli nie ma urządzenia zabezpieczającego.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, urządzenie należy wymienić.
5. Napięcie znamionowe regulatora musi być takie samo jak napięcie w sieci (230V AC $\pm 10\%$).
6. Gniazdo (tylko dla urządzeń z wtyczką) i zasilanie elektryczne muszą być odpowiednie do obsługi wymaganej mocy.
7. Gniazdo musi być kompatybilne z wtyczką regulatora (tylko w przypadku urządzeń z wtyczką).
8. Należy sprawdzić, czy system zasilania elektrycznego jest wyposażony w różnicowy wielobiegunowy wyłącznik bezpieczeństwa podłączony bezpośrednio do gniazda lub skrzynki przyłączeniowej.
9. Urządzenia klasy I (żółto-zielony przewód lub uziemiona wtyczka) muszą być podłączone wyłącznie do gniazd lub skrzynek przyłączeniowych z uziemionymi stykami zgodnie z obowiązującymi normami.
10. Urządzenia klasy II mogą być wyposażone w czarny przewód pilota zdalnego sterowania. Jeśli nie jest on używany, musi być izolowany i nigdy nie może być podłączony do uziemienia.
11. Należy unikać kontaktu z jakimikolwiek produktami chemicznymi lub alkoholem, w tym z płynem w grzejniku. - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia, chyba że towarzyszy im osoba lub opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo lub są w stanie przeczytać instrukcję obsługi.
12. Należy zawsze pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
13. Podgrzewacz do ręczników należy zainstalować tak, aby jego dolna część znajdowała się co najmniej 60 cm od podłogi.
14. Nie wolno wkładać metalowych przedmiotów ani palców, nawet tymczasowo, do obszaru, w którym podłączony jest grzejnik lub podgrzewacz do ręczników.
15. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności instalacyjnych lub konserwacyjnych należy zawsze sprawdzić, czy wyłącznik główny został wyłączony.
16. Nie używać urządzenia przed jego prawidłowym i całkowitym zainstalowaniem.
17. Nie włączać urządzenia przed podłączeniem elementu grzejnego zalecanego przez producenta i sprawdzeniem, czy pierścień 0 jest nienaruszony i prawidłowo umieszczony (patrz paragraf dotyczący instalacji)

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

W przypadku wymiany, części są objęte **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w grzałkę wykraczające poza normalne czynności montażowe. Uszkodzenie plomby na obudowie sterownika powoduje utratę praw gwarancyjnych.

Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553




**UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ**

**UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ** Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialności producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.


3. Podstawowe funkcje:

- a) Zasilanie: AC 230V / 50hz
- b) Zakres temperatury: 0 - 55°C
- c) Zakres temperatury - ustawienia: 30-70°C
- d) Tryby pracy:
tryb pomiaru czasu, tryb stałej temperatury, tryb harmonogramowy
- e) Wyświetlanie osi czasu: format 24-godzinny
- f) Wyświetlacz tygodniowy: wyświetlacz cyfrowy 1 ~ 7

4. Ikony na wyświetlaczu

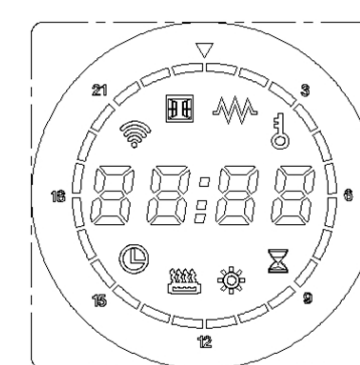


5. Opis funkcji poszczególnych ikon:

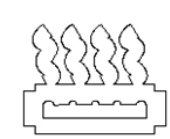

Tryb wolny: temperaturę można ustawić indywidualnie, jak pokazano na rysunku, regulowany zakres wynosi od 30 ° C do 70 ° C.



Tryb stałej temperatury: nie można regulować temperatury, temperatura jest ustawiona na 50 ° C.

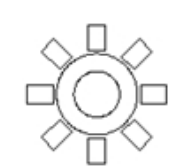

Temperatura jest ustalona na 65°C a czas suszenia można regulować, zakres regulacji wynosi od 30 minut do 8 godzin.



Tryb harmonogramowy: funkcja pomiaru czasu



Wyświetlanie czasu i temperatury: wyświetla ustawioną temperaturę i czas



Funkcja blokady rodzicielskiej: Nie można obsługiwać żadnego przycisku (z wyjątkiem przełącznika)



Funkcja ogrzewania: stan pracy grzejnika





Oś czasu: regulacja czasu taktowania, zakres regulacji 0 ~ 23H

-  Przycisk zasilania (u góry po lewej)
-  Plus (prawy górny)
-  Minus (u góry po lewej)
-  Funkcje (u dołu po lewej)

6. Instrukcja obsługi - tryby


 **6.1 .Włącz:** aby włączyć urządzenie należy krótko nacisnąć przedstawioną ikonę.
(gdy urządzenie nie będzie włączone pozostałe funkcje również nie będą aktywne).
Gdy urządzenie jest wyłączone, na ekranie wyświetlona będzie godzina.

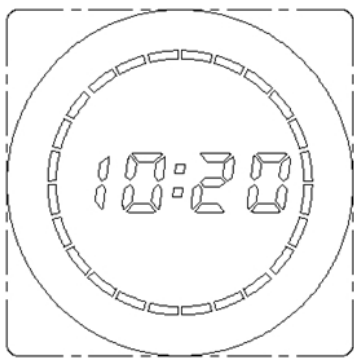

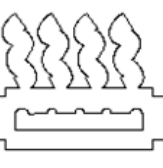 **6.2 Tryb swobodny:** gdy urządzenie jest w trybie swobodnym, wyświetlacz będzie pokazywał dane z poniższej ilustracji.





Krótkie naciśnięcie  lub  ustawienie temperatury w trybie swobodnym.
krótkie naciśnięcie  w celu zwiększenia temperatury,
krótkie naciśnięcie  w celu obniżenia temperatury krok po kroku o 1°C.
Długie naciśnięcie  lub  przyspiesza proces zwiększania lub zmniejszania temperatury.
Krótkie naciśnięcie w trybie  swobodnym przełączy się w tryb pomiaru czasu.

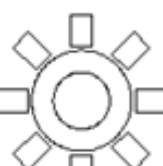 **6.3 Tryb pomiaru czasu:** W trybie pomiaru czasu temperatura ogrzewania jest ustalona na 65°C, a czas ogrzewania w trybie pomiaru czasu można regulować od 30 minut do 8 godzin.
Wyświetlacz wówczas wyświetla informację jak na przedstawionej grafice.



Krótkie naciśnięcie  zwiększyć czas, krótkie naciśnięcie  aby skrócić czas o 30 minut.
Długie naciśnięcie  lub  przyspieszy proces regulacji.
Po wygaśnięciu czasomierza urządzenie powróci do trybu gotowości.

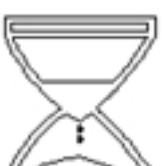 **6.4 Tryb stałej temperatury:** w trybie stałej temperatury temperatura ogrzewania jest ustalona na 50 ° C, jak pokazano na rysunku: nie można zmienić temperatury w trybie stałej temperatury.

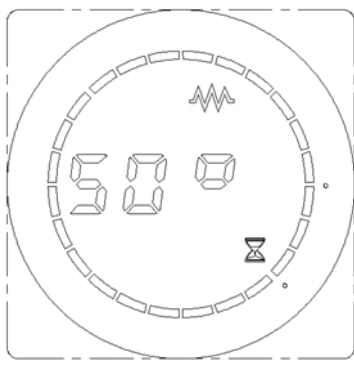


Krótkie naciśnięcie  w trybie stałej temperatury przełączy się w tryb harmonogramowy.


 **6.5 Tryb harmonogramowy:** w trybie harmonogramowym można ustawić czas systemowy, tydzień i program tygodniowy.
Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy (lub po awarii zasilania) należy najpierw ustawić godzinę i tydzień.
Jak pokazano na rysunku:



6.5.1 Ustawienie czasu: Długie naciśnięcie  (3sekundy) w trybie harmonogramowym aby wejść do ustawienia czasu.


Jak pokazano na rysunku:

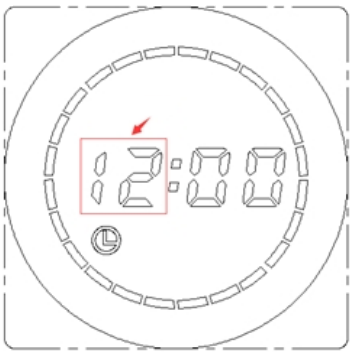

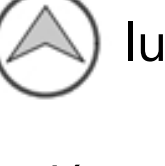Krótkie naciśnięcie  lub  dostosowanie czasu zegara, zakres regulacji wynosi 0 ~ 23H, krok 1H, długie naciśnięcie  lub  ma funkcję przyspieszenia.

(Wyjście z ustawienie godziny i wprowadź ustawienie minuty bez żadnej operacji w ciągu 30S)


Po ustawieniu pozycji godzinowej naciśnij krótko przycisk , a zacznie migać minuta „00” co przedstawia ilustracja poniżej.


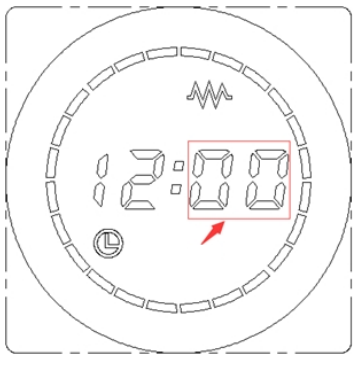


krótkie naciśnięcie  lub  dostosowanie czasu minutowego;
Zakres regulacji wynosi 0 ~ 59min, krok po 1 min, długie naciśnięcie  lub  ma funkcję przyspieszenia ustawienia minut.

Aby wejść w ustawienie tygodnia należy nacisnąć ikonę .
(bez żadnej operacji w ciągu 30S, wyjdź z ustawienia czasu i wprowadź ustawienie tygodnia)

6.5.2 Ustawienie tygodnia: Wprowadź ustawienie tygodnia, ostatnia cyfra miga (1 raz mignie 0,5 s), jak pokazano na rysunku.

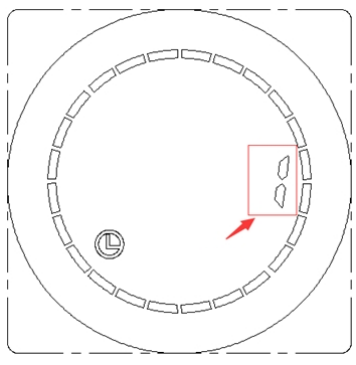

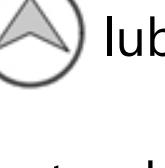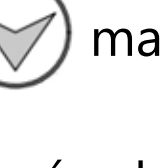Krótkie naciśnięcie  lub  w celu ustawienia tygodnia, zakres regulacji to 1~7 dni,
długie naciśnięcie  lub  ma funkcję przyspieszenia;

1= poniedziałek, 2= wtorek, 3= środa, 4= czwartek, 5= piątek, 6= sobota, 7= niedziela.

Po ustawieniu pozycji godzinowej naciśnij krótko przycisk , a zacznie migać minuta „00” co przedstawia ilustracja poniżej.


6.5.3 Widok programu tygodniowego: wejście do widoku programu tygodniowego, jak pokazano na rysunku



Krótko naciśnij przycisk funkcyjny , aby wyświetlić ustawienia innych dni tygodnia.

Wskazanie (■) na osi czasu oznacza, że bieżący okres jest w stanie ogrzewania, a wskazanie □ (puste) na osi czasu oznacza, że bieżący okres jest w stanie nieogrzewania.

Poniższy rysunek przedstawia domyślne ustawienia od poniedziałku do niedzieli: Od poniedziałku do niedzieli: stan ogrzewania 5:00-23:59 (inne okresy nie są w stanie ogrzewania)

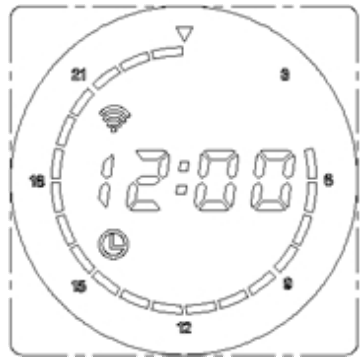

Po ustawieniu poniedziałku i programu dziennego, naciśnij krótko przycisk , aby przejść do ustawienia wtorku do niedzieli. Po zakończeniu ustawiania należy krótko nacisnąć program dzienny , aby przejść do stanu pracy (jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, należy wyjść z programu dziennego, aby wyświetlić i przejść do stanu pracy).

6.5.4 Modyfikacja programu tygodniowego: Podczas wyświetlania programu

tygodniowego, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby wejść do bieżącej modyfikacji programu tygodniowego, naciśnij krótko  lub , aby dostosować program tygodniowy, naciśnij krótko , aby wskazać stan ogrzewania w tym okresie ■, włączony przez 1 sekundę i wyłączony przez 1 sekundę;

krótkie naciśnięcie  oznacza, że działa bez ogrzewania w tym okresie, wyłączony przez 1 sekundę i włączony przez 1 sekundę ■. Każde krótkie naciśnięcie przycisku  lub 

spowoduje automatyczne zwiększenie o 1 godzinę, odpowiedni okres czasu zacznie migać i zostanie ustawiony w cyklu po zwiększeniu do 23 godzin.

Na przykład: aby zmodyfikować program tygodniowy tak, aby był w stanie ogrzewania od 07:00 do 23:59 (w innych godzinach nie jest w stanie ogrzewania), wystarczy nacisnąć  i przytrzymać przez 3 sekundy, gdy wyświetlany jest program tygodniowy, a następnie nacisnąć przycisk  od 07:00 do 23:00 i nacisnąć  w innych godzinach, jak pokazano na rysunku.



Po zakończeniu modyfikacji należy krótko nacisnąć przycisk , aby wyjść z ustawień i kontynuować ustawianie programu dziennego (bez żadnej operacji w ciągu 30 sekund, aby wyjść z bieżącej modyfikacji programu tygodniowego).

6.5.5 Stan pracy: W stanie pracy wyświetlany jest ustawiony czas systemowy, a okres czasu jest wyświetlany jako bieżący tygodniowy. Gdy aktualny tryb czasu działa ■, będzie włączony przez trzy sekundy i wyłączony przez jedną sekundę; gdy nie działa □, będzie wyłączony przez trzy sekundy i włączony przez jedną sekundę. Jeśli produkt jest podgrzewany, ikona podgrzewania jest włączona, na przykład: aktualny czas to 05:08, wówczas produkt wyświetli konkretnie: okres czasu wskazany zieloną strzałką będzie włączony przez 3 sekundy i wyłączony przez 1 sekundę.



7.1 Funkcja blokady rodzicielskiej: Naciśnij jednocześnie przyciski  i  (3 sekundy) w stanie włączenia zasilania, aby włączyć funkcję blokady rodzicielskiej.


W trybie blokady przed dziećmi, jak pokazano na rysunku, nie można wykonywać żadnych operacji (z wyjątkiem włączania i wyłączania zasilania). W stanie blokady przed dziećmi naciśnij jednocześnie  i  (3 sekundy), aby odblokować.




7.2 Instrukcje dotyczące pobrania aplikacji: Pobierz aplikację "Smart life" ze sklepu z aplikacjami mobilnymi (Android) lub App Store (IOS) lub zeskanuj poniższy kod QR, aby ją pobrać i zainstalować, a następnie utwórz konto zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



7.2.1 Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby przejść do stanu sieci, urządzenie rozpocznie odliczanie 100 sekund, jak pokazano na grafice, a aplikacja doda urządzenia zgodnie z instrukcjami.

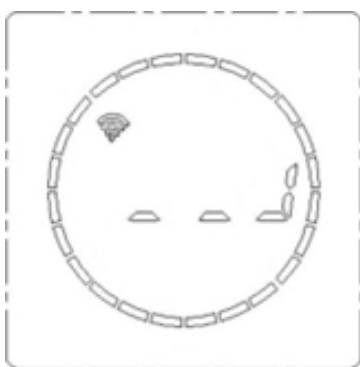


7.2.2 Otwórz aplikację, dodaj urządzenie → automatycznie wykryj urządzenie, kliknij Dodaj → wprowadź aktualne hasło WiFi połączone do telefonu komórkowego, kliknij Dalej, jak pokazano na rysunku.

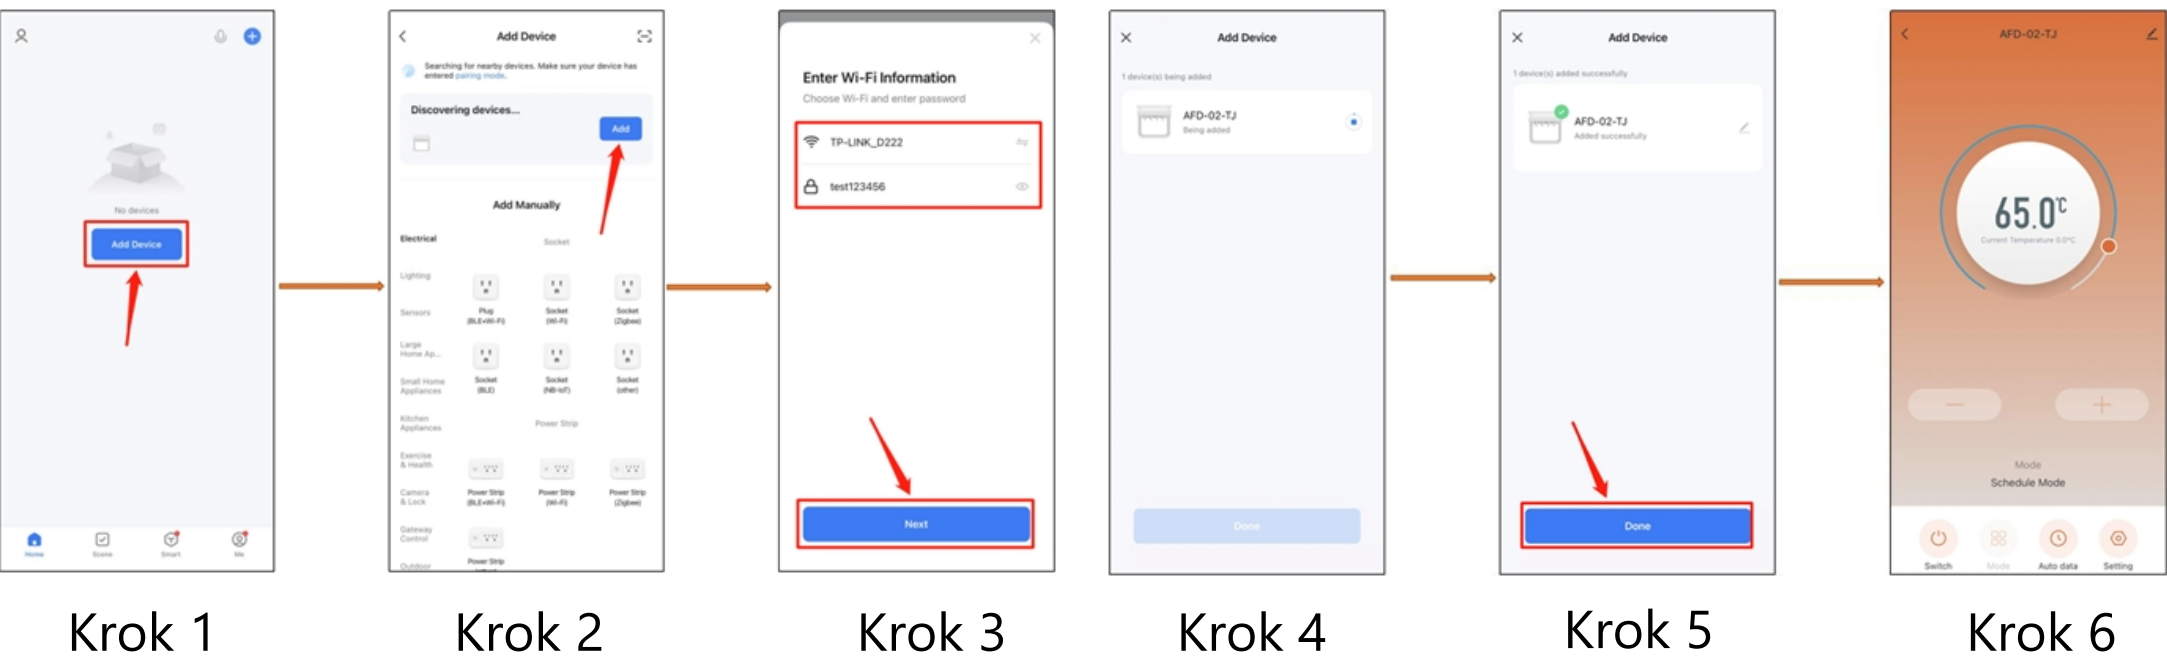

7.2.4 Połączenie z urządzeniem powiodło się i wyświetlony został komunikat PASS, jak pokazano na rysunku.

7.2.5 Jeśli połączenie z urządzeniem nie powiedzie się, wyświetlany jest komunikat FAIL.

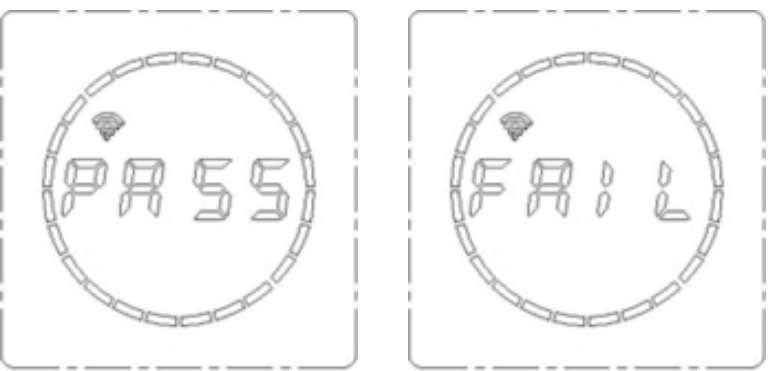

7.3 Ustawienie parametrów wewnętrznych: W stanie wyłączenia, długie naciśnięcie  przez 10 sekund, aby wejść do ustawień parametrów wewnętrznych, krótkie naciśnięcie , aby przełączyć ustawienia, kompensacja temperatury → wyjście z ustawień.


7.3.1 Ustawienie kompensacji temperatury: Domyślna kompensacja temperatury wynosi -2°C. Krótko naciśnij  lub , aby ustawić kompensację temperatury. Zakres kompensacji temperatury wynosi (5°C do -5°C), z krokiem 1°C.




7.4 Przywracanie ustawień fabrycznych: W przypadku włączenia zasilania, naciśnij  i przytrzymaj przez 10s, system automatycznie rozpocznie przywracanie ustawień fabrycznych, pełny ekran będzie wyświetlany przez 3 sekundy, następnie kliknij ikonę , aby ponownie uruchomić urządzenie, normalna temperatura trybu w ustawieniach fabrycznych wynosi 50 °C, czas suszenia wynosi 2 godziny. Czas jest wyświetlany jako "12:00", tydzień jest wyświetlany jako "1", a program tygodniowy przywraca wartość domyślną; kompensacja temperatury wynosi "-2".

6. Zawartość produktu


W954-0300-20

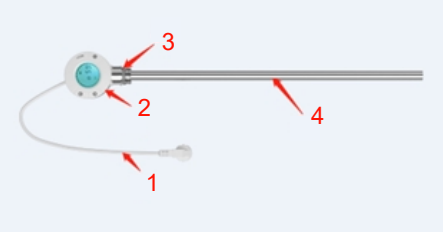Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	


W954-0300-70

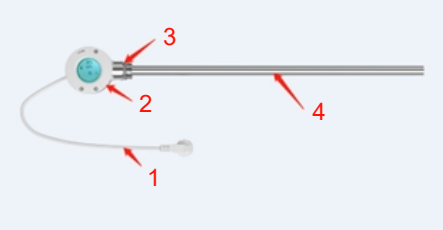Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	


W954-0600-20

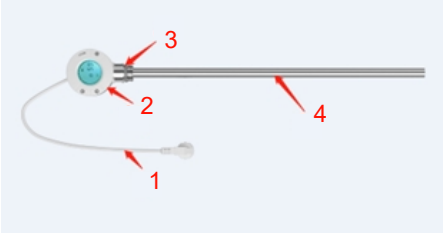Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	


W954-0600-70

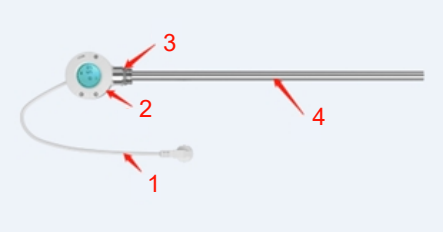Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W954-0900-20

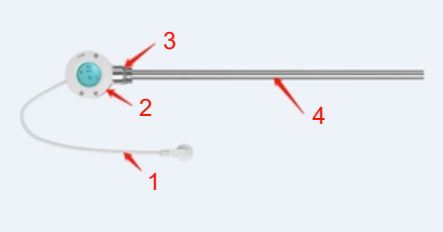Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W954-0900-70

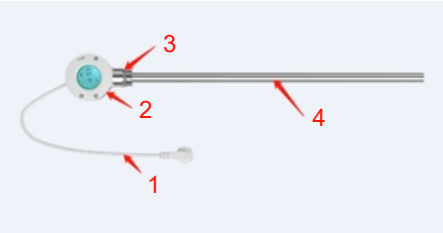Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	