



GAMESIR

Kontroler przewodowy GameSir G7 SE

Instrukcja obsługi




Zawartość opakowania


Kontroler x1
Kabel USB-C 3m x1
Instrukcja obsługi
Naklejka GameSir x1

Kompatybilność: Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Win 10 lub nowszy) z portem USB

Opis produktu

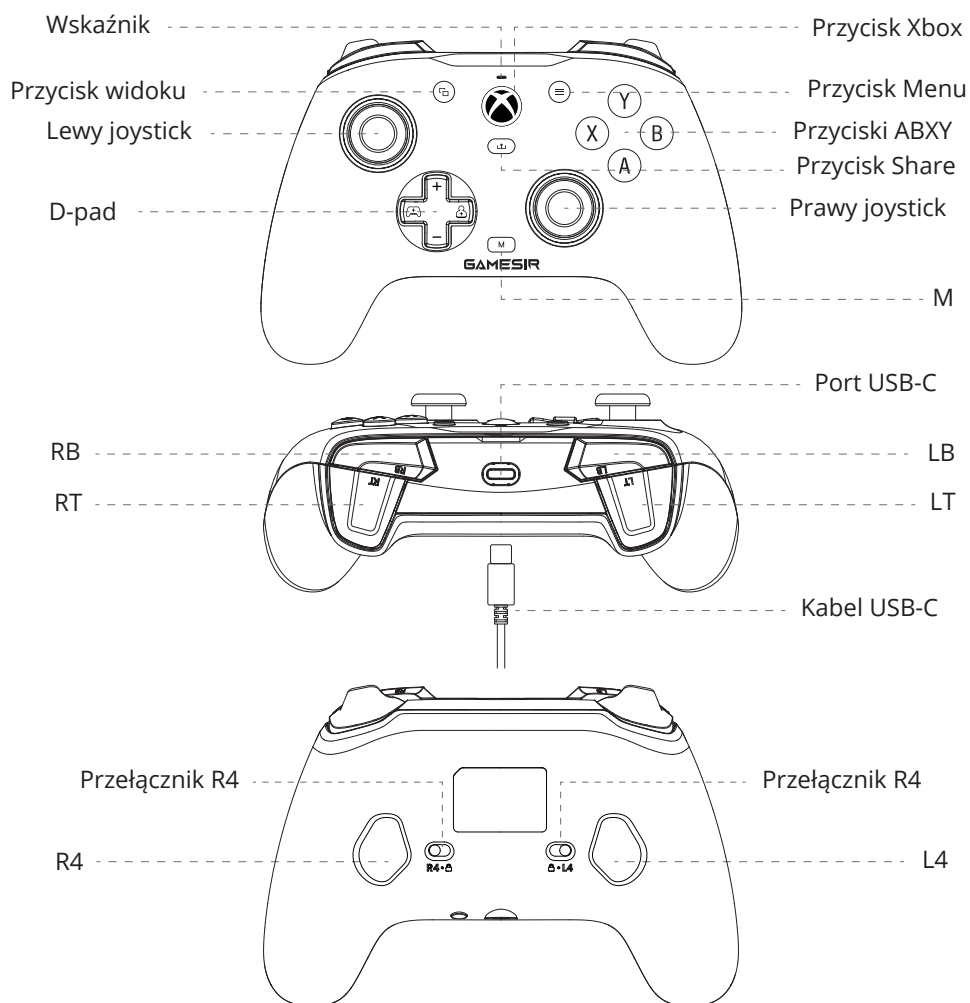


Port Audio Jack
3.5mm

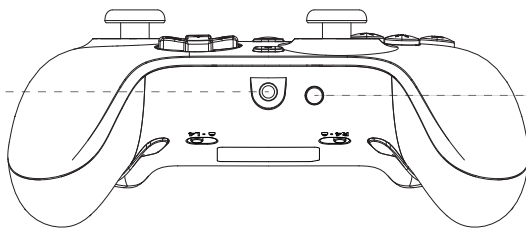

Przycisk
wyciszania
mikrofonu

Połączenie


Biały stały wskaźnik = połączono

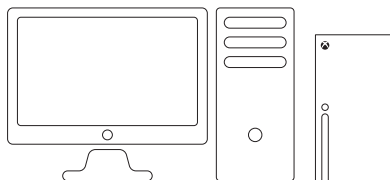

Sterowanie głośnością


1. Przytrzymaj przycisk M + D-pad w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność główną (łącznie 10 poziomów).

*Podczas ustawiania maksymalnego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

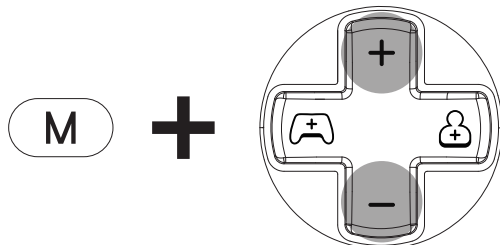


2. Przytrzymaj przycisk M + lewy/prawy przycisk D-pad, aby zwiększyć głośność gry, jednocześnie zmniejszając głośność czatu głosowego / zmniejszyć głośność gry, jednocześnie zwiększając głośność czatu głosowego.

*Podczas ustawiania maksymalnego/średniego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

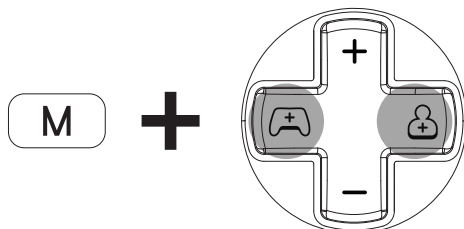


3. Funkcja wyciszenia mikrofonu: Po podłączeniu słuchawek naciśnij przycisk wyciszenia mikrofonu, wskaźnik zaświeci się na czerwono, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie włączona. Po ponownym naciśnięciu przycisku wyciszenia mikrofonu wskaźnik zgaśnie, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie wyłączona.

Wyciszenie mikrofonu jest wyłączone (ustawienie domyślne).

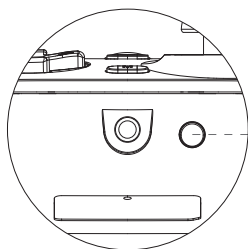

Stały czerwony wskaźnik =
Wyciszony mikrofon

Ustawienia tylnych przełączników

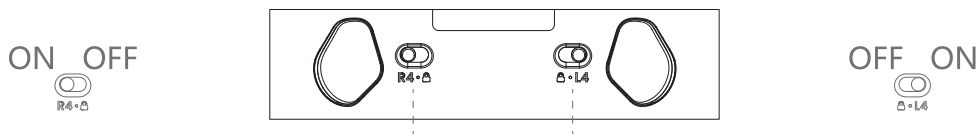

Brak wstępnie ustawionych przycisków

(Przyciski, które można przypisać: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/przycisk widoku)

1. Ustawianie wartości przycisków R4/L4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+R4/L4 przez 3 s. Gdy wskaźnik miga powoli, naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do R4/L4. Wskaźnik zaświeci się na stałe wskazując, że wartość przycisku R4/L4 została ustawiona.

2. Anulowanie wartości przycisku R4/L4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+R4/L4 przez 3 sekundy. Gdy wskaźnik miga powoli, naciśnij przycisk R4/L4. Wskaźnik zaświeci się, wskazując, że wartość przycisku R4/L4 została anulowana.

Kalibracja przycisków

1. Przytrzymaj przyciski widoku + Menu + Xbox, aż kabel USB-C zostanie podłączony do portu USB komputera. Wskaźnik zacznie powoli migać na biało.

2. Upewnij się, że przyciski LT i RT oraz lewy i prawy joystick nie są naciśnięte. Następnie naciśnij przycisk A. Wskaźnik zgaśnie.

3. Naciśnij przycisk LT i RT. Obróć joysticki pod maksymalnym kątem 3 razy. Naciśnij przycisk A. Wskaźnik zacznie świecić na biało, wskazując zakończenie kalibracji.

4. Po zakończeniu kalibracji należy odłączyć i ponownie podłączyć kontroler przed jego użyciem.

Personalizacja za pomocą oprogramowania "GAMESIR NEXUS"

Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" z Microsoft Store na Xbox/PC lub gamesir.hk.

Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref joysticka i spustu, kontrolę poziomu wibracji itp.

*Jeśli wartość przycisku R4/L4 ustawiona w oprogramowaniu różni się od ustawienia ręcznego, pierwszeństwo ma najnowsze ustawienie, a poprzednie zostanie bezpośrednio nadpisane.

Przełączanie profili

Naciśnij kolejno przyciski M + A/B/X/Y, aby przełączyć na odpowiedni profil.

M + Y = Domyślny

M + B = Profil 1

M + A = Profil 2

M + X = Profil 3

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

- PRODUKT ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE pozostawiaj produktu w wilgotnym lub zakurzonej środowisku.
- NIE WOLNO uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE dotykaj bezpośrednio portu USB, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE WOLNO mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej szmatki.
- NIE używaj środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik.
- NIE WOLNO demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- NIE używaj produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.