

Instrukcja Obsługi


Wizjer do Drzwi

Model: DD2

Spis Treści

1. [Wygląd Produktu](#)
 2. [Instrukcja Montażu](#)
 - [Krok 1](#)
 - [Krok 2](#)
 - [Krok 3](#)
 - [Krok 4](#)
 - [Krok 5](#)
 3. [Operacje Funkcjonalne](#)
 4. [Specyfikacja Techniczna](#)
 5. [Akcesoria](#)
 6. [Środki Ostrożności](#)
 7. [Informacje Dodatkowe](#)
-

1. Wygląd Produktu

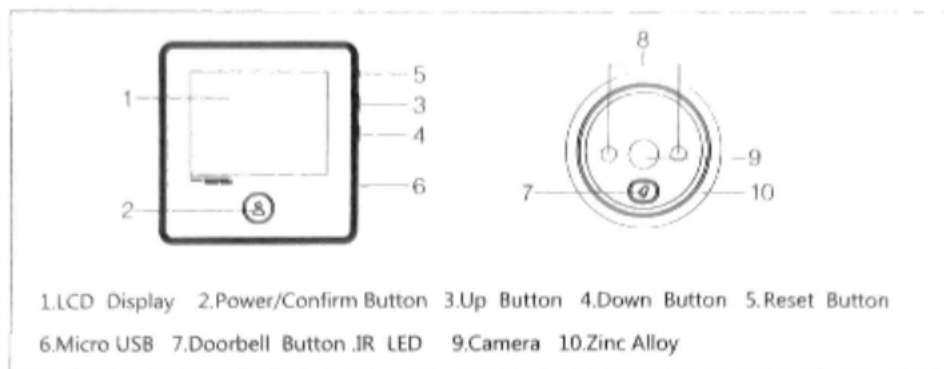

1. **Wyświetlacz LCD**
2. **Przycisk zasilania/potwierdzenia**
3. **Przycisk "Góra"**
4. **Przycisk "Dół"**
5. **Przycisk resetowania**
6. **Gniazdo Micro USB** (gniazdo ładowania)
7. **Przycisk dzwonka**
8. **Diody podczerwieni (IR LED)** (*Infrared Light Emitting Diode – diody emitujące światło w podczerwieni*)
9. **Kamera**
10. **Obudowa z aluminium cynkowego**

2. Instrukcja Montażu

Krok 1

W zależności od grubości drzwi, wybierz odpowiednią śrubę, a następnie wkręć ją w otwór śrubowy na zewnętrznej części obudowy.

Krok 2

Przeprowadź tubę z **FPC** (*Flexible Printed Circuit – elastyczny obwód drukowany*) przez otwór wizjera w drzwiach, a następnie przytrzymaj zewnętrzną część urządzenia na drzwiach w prawidłowej pozycji.

Krok 3

Weź metalowy wspornik (strzałka "UP" na wsporniku wskazuje górę). Przeprowadź **FPC** przez prostokątny otwór w wsporniku, następnie przełóż śrubę przez okrągły otwór w metalowym wsporniku, aby przymocować go do zewnętrznej części urządzenia.

Krok 4


Podłącz **FPC** z jednostki zewnętrznej do złącza jednostki wewnętrznej, upewniając się, że kierunek podłączenia jest prawidłowy.

Krok 5

Wyrównaj cztery szczeliny na tylnej części jednostki wewnętrznej z czterema haczykami na metalowym wsporniku. Najpierw zahacz jednostkę wewnętrzną, a następnie opuść ją w dół, aby pewnie ją zablokować. Instalacja została zakończona.


Ilustracje:

- **Krok 1:** Wkręcanie śruby w zewnętrzną część urządzenia

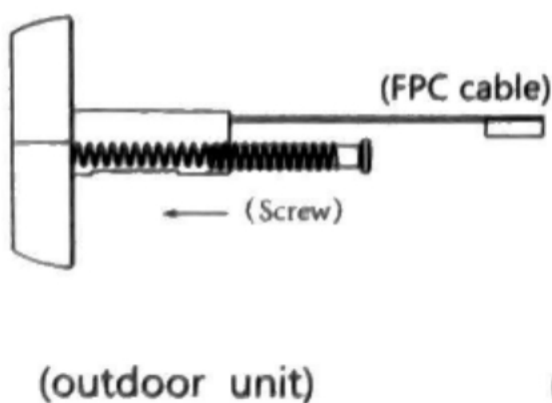


Step 1

- **Kroki 2-3:** Montaż kamery zewnętrznej i przewodu **FPC** przez drzwi

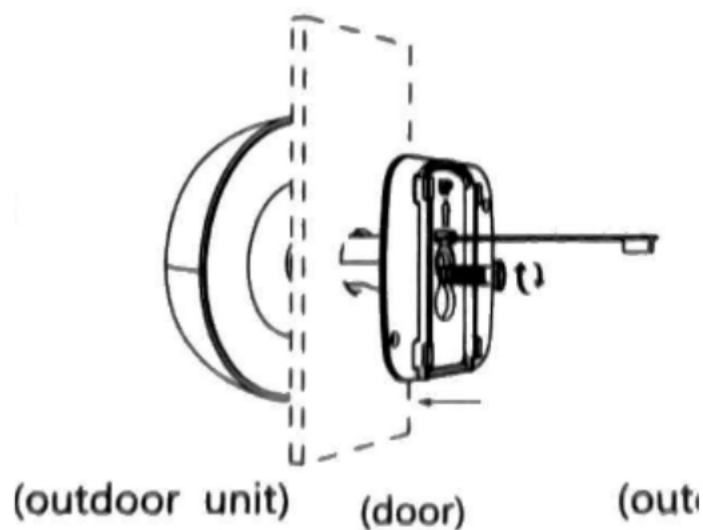

Step 2-3

- **Kroki 4-5:** Podłączenie i montaż jednostki wewnętrznej

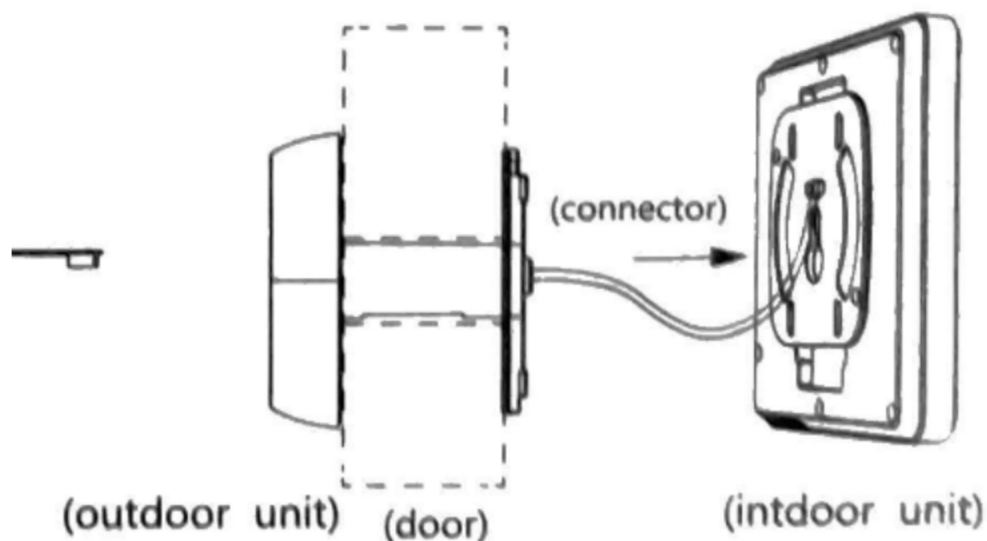

Step 4-5

3. Operacje Funkcjonalne

1. Włączanie/Wyłączanie Zasilania:

- **Włączanie:** Naciśnij „przycisk dzwonka” lub „przycisk zasilania”, aby włączyć i uruchomić urządzenie wewnętrzne.
- **Wyłączanie:** Przytrzymaj „przycisk zasilania” przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

2. Robienie Zdjęcia:

- Naciśnij „przycisk dzwonka”, aby włączyć urządzenie i automatycznie zrobić zdjęcie.
- W trybie włączonego zasilania, naciśnięcie „przycisku zasilania” również wykona zdjęcie.

3. Przeglądanie Zdjęć:

- W trybie włączonego zasilania, naciśnij „przycisk ‘Góra’” lub „przycisk ‘Dół’”, aby przeglądać zapisane zdjęcia.

4. Usuwanie Wszystkich Zdjęć:

- W trybie włączonego zasilania lub podczas przeglądania zdjęć, naciśnij i przytrzymaj „przycisk ‘Góra’” przez trzy sekundy, aby usunąć wszystkie zdjęcia z pamięci urządzenia.

5. Usuwanie Pojedynczego Zdjęcia:

- Podczas przeglądania zdjęć, naciśnij i przytrzymaj „przycisk ‘Dół’” przez trzy sekundy, aby usunąć aktualnie wyświetlane zdjęcie.

6. Ustawienie Czasu Automatycznego Wyłączenia:

- Naciśnij i przytrzymaj „przycisk ‘Dół’” przez trzy sekundy, aby wybrać czas automatycznego wyłączenia urządzenia: 15 sekund, 25 sekund lub całkowite wyłączenie tej funkcji.

4. Specyfikacja Techniczna

Parametr	Szczegóły
Wyświetlacz LCD	2,8 cala
Rozdzielczość	320 x 240 pikseli
Pamięć	Wbudowana, z możliwością cyklicznego nadpisywania
Bateria	800 mAh (lub większa), wbudowana

Parametr	Szczegóły
Kamera	0,3 MP (megapiksela)
Diody Podczerwieni	2 szt., 850 nm (<i>nanometrów</i>)
Kąt Widzenia	90°
Średnica Wizjera	14–22 mm
Grubość Drzwi	32–120 mm
Temperatura Pracy	Od -20°C do 55°C
Zasilacz	5V przy 2A (<i>amperach</i>)
Wymiary	Jednostka wewnętrzna: 90 x 88,5 x 13 mm Jednostka zewnętrzna: 55 x 13 mm

5. Akcesoria

- **Jednostka wewnętrzna:** 1 szt.
- **Jednostka zewnętrzna:** 1 szt.
- **Metalowy wspornik:** 1 szt.
- **Instrukcja obsługi:** 1 szt.
- **Karta gwarancyjna:** 1 szt.
- **Śruby montażowe:** 3 szt.

6. Środki Ostrożności

1. Osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny demontować ani naprawiać urządzenia.
2. Unikaj używania produktu w warunkach wysokiej temperatury, wilgoci lub zasolenia.
3. Nie ciągnij ani nie szarp za kabel kamery, aby uniknąć uszkodzenia.
4. Używaj tylko standardowej ładowarki zalecanej przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
5. **Gwarancja jakości:** Jeden rok od daty zakupu.

7. Informacje Dodatkowe

Uwaga: Ilustracje w tej instrukcji mają charakter poglądowy; rzeczywisty wygląd produktu może się różnić. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w wyglądzie oraz funkcjonalności produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Spreest