



KB7 Kompletny Keyboard 54-klawiszowy

Ref. nr.: 130.092



INSTRUKCJA OBSŁUGI

V1.0

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu firmy MAX Music. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z produktu, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje.

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie unieważnić gwarancji. Podejmij wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć pożaru i/lub porażenia prądem. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć porażenia prądem. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zasięgnąć porady specjalisty. Po pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się pewien zapach. Jest to normalne i zniknie po pewnym czasie.
- Urządzenie zawiera części przewodzące napięcie. Dlatego NIE należy otwierać obudowy.
- Nie należy umieszczać w produkcie metalowych przedmiotów ani wlewać do niego płynów. Może to spowodować porażenie prądem i nieprawidłowe działanie.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie umieszczać urządzenia na wibrującej powierzchni. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Produkt nie jest przystosowany do ciągłego użytkowania.
- Należy uważać na przewód sieciowy i nie uszkodzić go. Wadliwy lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem i nieprawidłowe działanie.
- Podczas odłączania produktu od gniazda sieciowego zawsze należy wyciągać wtyczkę, nigdy przewód.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód sieciowy są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli produkt jest uszkodzony w takim stopniu, że widoczne są jego wewnętrzne części, NIE podłączaj urządzenia do gniazdka sieciowego i NIE włączaj produktu. Należy skontaktować się ze sprzedawcą. NIE podłączaj produktu do reostatu lub ściemniacza.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i wilgoci.
- Wszystkie naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłączyć produkt do uziemionego gniazda sieciowego (220-240Vac/50Hz) zabezpieczonego bezpiecznikiem 10-16A.
- Podczas burzy lub jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od sieci. Zasadą jest: Odłączaj go od sieci, gdy nie jest używany.
- Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, może wystąpić kondensacja. Przed włączeniem urządzenia pozwól mu osiągnąć temperaturę pokojową. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz. - Podczas pracy obudowa może się nagrzewać.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, należy przestrzegać obowiązujących linii prowadzących i postępować zgodnie z instrukcjami.
- Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać produktu. Skraca to czas jego użytkowania.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie używać sprayów czyszczących do czyszczenia przełączników. Pozostałości tych sprayów powodują osadzanie się kurzu i smaru. W przypadku usterek należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.
- Produkt obsługiwać tylko czystymi rękami.
- Nie należy na siłę uruchamiać elementów sterujących.
- Jeśli produkt upadł, przed ponownym włączeniem zawsze zleć kontrolę wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie używać środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Powodują one uszkodzenie lakieru. Produkt należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Trzymać z dala od urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Do napraw używać tylko oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń i/lub niebezpiecznego promieniowania.
- Wyłącz produkt przed odłączeniem go od sieci elektrycznej i/lub innych urządzeń. Odłącz wszystkie przewody i kable przed przeniesieniem produktu.
- Upewnij się, że przewód sieciowy nie zostanie uszkodzony, gdy będą po nim chodzić ludzie. Przed każdym użyciem sprawdzić przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń i usterek!
- Napięcie sieciowe wynosi 220-240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdo zasilania jest zgodne. Jeśli podróżujesz, upewnij się, że napięcie sieciowe w danym kraju jest odpowiednie dla tego produktu.
- Zachowaj oryginalne opakowanie, aby móc transportować produkt w bezpiecznych warunkach.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na wysokie napięcie, które jest obecne wewnątrz obudowy i które ma wystarczającą wielkość, aby spowodować zagrożenie porażeniem.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje, które są zawarte w podręczniku i które powinien on przeczytać i przestrzegać.

Produkt posiada certyfikat CE. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w produkcie. Unieważniłyby one certyfikat CE i gwarancję!

UWAGA: Aby mieć pewność, że urządzenie będzie działało normalnie, należy je stosować w pomieszczeniach o temperaturze od 5°C/41°F do 35°C/95°F.



Produkty elektryczne nie mogą być wrzucane do odpadów domowych. Należy je dostarczyć do centrum recyklingu. O sposób postępowania należy zapytać lokalne władze lub sprzedawcę. Podane specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od urządzenia. Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. Spowoduje to unieważnienie gwarancji. Nie należy dokonywać żadnych zmian w produkcie. To również spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wypadków lub szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji. Firma Max nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to również wszelkich szkód w jakiegokolwiek formie.

INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA

UWAGA!!! Natychmiast po otrzymaniu produktu należy ostrożnie rozpakować karton, sprawdzić zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały otrzymane w dobrym stanie. Jeśli jakiegokolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub opakowanie nosi ślady niewłaściwego obchodzenia się z produktem, należy natychmiast powiadomić o tym nadawcę i zachować materiały opakowaniowe do kontroli. Należy zachować opakowanie i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony do fabryki, ważne jest, aby był zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu.

Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne zmiany temperatury (np. po transporcie), nie należy go od razu włączać. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostawić urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.

Dostarczona zawartość:

- Klawiatura MAX Music KB7
- Zasilacz
- Stojak na arkusze muzyczne


ZASILANIE

Etykieta na spodzie produktu wskazuje, do jakiego rodzaju zasilania należy podłączyć produkt. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada temu, wszystkie inne napięcia mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Produkt musi być również podłączony bezpośrednio do sieci, bez ściemniacza lub regulowanego zasilacza.



Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego obwodu (wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

PRZYCISKI

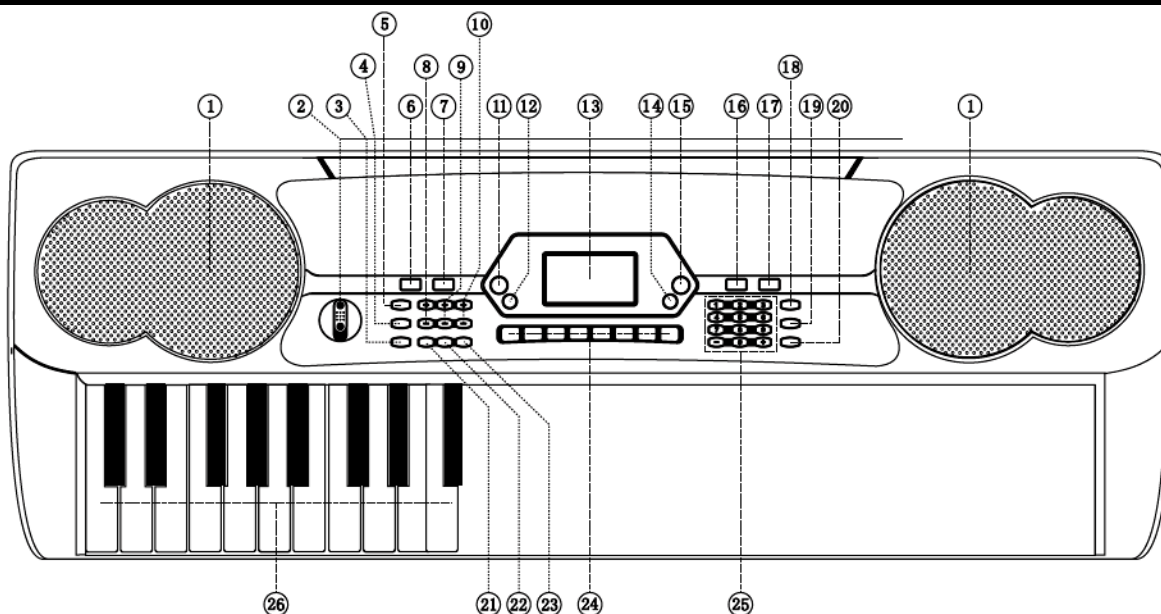

1. GŁOŚNIKI

Głośniki służące do odtwarzania dźwięku odtwarzanej muzyki. Poziom dźwięku jest określany na podstawie ustawienia głośności.

2. POWER ON/OFF

Przełącznik służący do włączania lub wyłączania klawiatury.

3. START/STOP

Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć bieżącą funkcję.

4. SYNC

Wciśnij [SYNC] i dowolne naciśnięcie klawisza w strefie akordów (19 klawiszy w lewej części klawiatury) umożliwia jednocześnie odtwarzanie rytmu wykonawczego i akompaniamentu.

5. FILL-IN

Naciśnij przycisk Fill In, aby dodać wypełnienie do rytmu akompaniamentu twojego utworu. Odtwarzane wypełnienie jest zależne od wybranego rytmu akompaniamentu. Po wypełnieniu, wybrany rytm akompaniamentu będzie kontynuowany. Z funkcji Fill In można korzystać dowolnie często.

6. SUSTAIN

Naciśnij przycisk [SUSTAIN], a dźwięk uderzeń klawiszy uzyska efekt podtrzymania. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyjść z funkcji.

7. VIBRATO

Naciśnij przycisk [VIBRATO], a dźwięk klawiszy uzyska efekt vibrato. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyjść z funkcji.

8. GŁOŚNOŚĆ GŁÓWNA

Wciśnij [+] lub [-] aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność główną. Naciśnij oba jednocześnie, aby przywrócić wartość domyślną.

9. GŁOŚNOŚĆ AKOMP.

Naciśnij [+] lub [-] aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność akompaniamentu. Naciśnij oba jednocześnie, aby przywrócić wartość domyślną.

10. TEMPO

Zmień tempo za pomocą przycisków [+] i [-].

11. DEMO ONE

Naciśnij, aby odtworzyć w pętli prezentowany utwór demonstracyjny. Naciśnięcie przycisku [STOP] lub [DEMO ONE] spowoduje wyjście z tej funkcji.

12. DEMO ALL

Naciśnij, aby odtworzyć kolejno wszystkie utwory demonstracyjne. W sumie jest 8 utworów demonstracyjnych. Naciśnięcie przycisku [STOP] lub [DEMO ALL] spowoduje wyjście z tej funkcji.

13. WYŚWIETLACZ CYFROWY

14. ENSEMBLE

Naciśnij przycisk [ENSEMBLE], a system automatycznie odtworzy akompaniament. Trening Ensemble ma na celu prawidłowe i kompleksowe nauczenie się czasu trwania utworu i nut. Na potrzeby ensemble'u klawisze będą ekranowane, a Ty musisz zagrać właściwą nutę zgodnie z właściwym czasem trwania utworu. Jeśli nie uda ci się zagrać w ciągu 8 uderzeń, klawiatura automatycznie zagra prawidłową nutę. Naciśnij ponownie przycisk [ENSEMBLE], aby wyjść z funkcji.

15. ONE KEY

Naciśnij przycisk [ONE KEY], a funkcja nauczania jednego klawisza będzie aktywna. Trening jednego klawisza ma na celu naukę czasu trwania i nie ma wymagań dotyczących wysokości dźwięku lub kreatywności. Ten tryb pozwala na błędy podczas gry na klawiszach, ale klawiatura nadal gra poprawne nuty, a na wyświetlaczu pojawią się poprawne nuty. Po zakończeniu jednego utworu powtórzy bieżący utwór, który ma być nauczony. Naciśnij [Start/Stop] lub naciśnij przycisk [One Key], aby wyłączyć funkcję treningu.

16. TIMBRE

Ta klawiatura oferuje 100 różnych brzmień, w zakresie od "00" do "99". Naciśnij przycisk [TIMBRE], aby aktywować funkcję timbre. Żądany tembr można wybrać naciskając odpowiednią kombinację cyfr na numpadzie lub używając przycisków lub [+/-].

17. RHYTHM

Klawiatura oferuje 100 różnych rytmów, w zakresie od "00" do "99". Naciśnij przycisk [RHYTHM], aby aktywować funkcję rytmu. Żądany rytm można wybrać naciskając odpowiednią kombinację cyfr na numpadzie lub używając przycisków lub [+/-].

18. PROG

Naciśnij przycisk [PROG]. Teraz każdy z perkusji klawiatury może być edytowany w utwór rytmiczny. Pełna pamięć lub naciśnięcie przycisku [PROG] spowoduje zatrzymanie programu. Naciśnij przycisk [PLAY] i edytowany rytm może być odtwarzany wielokrotnie.

19. REC

System wejdzie w tryb nagrywania po wciśnięciu przycisku [RECORD]. Wszystkie wciśnięte klawisze zostaną zapisane w pamięci (maksymalna ilość nut to 52). Naciskając przycisk [PLAY] rozpocznie się odtwarzanie zapisanych nut. Jeśli chcesz je ponownie odsłuchać, po prostu naciśnij ponownie przycisk [PLAY]. Jeśli chcesz mieć nowe nagranie, powtórz powyższe kroki. Naciśnij przycisk [STOP], system zakończy działanie funkcji.

20. PLAY

Naciśnij, aby rozpocząć wybrany program.

21. SINGLE

W stanie, w którym rytm jest aktywny, naciśnij [SINGLE]. Możesz teraz zagrać pojedynczy akord na klawiszach w strefie akordowej klawiatury (klawisze 1~19). Naciśnij ponownie [SINGLE], funkcja pojedynczego akordu zostanie wyłączona.

22. FINGERED

W tym trybie grasz poszczególne nuty akordu lewą ręką. W stanie, w którym rytm jest aktywny, naciśnij [FINGERED]. Teraz możesz grać akord fingered na klawiszach w strefie akordowej klawiatury. Naciśnij ponownie [FINGERED], a funkcja fingered chord zostanie wyłączona.

23. CHORD OFF

Wyjście z trybu akordu pojedynczego lub fingered.

24. KLAWISZE PERKUSYJNE


Wybierz różne perkusje za pomocą tych klawiszy.

25. KLAWISZE NUMERYCZNE

26. STREFA CHORDÓW

Strefa klawiszy akordowych (1-19 klawisz od lewej).

POŁĄCZENIA

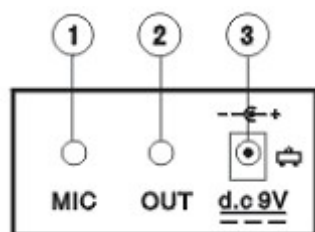

1. WEJŚCIE MIKROFONU

Podłącz mikrofon do portu MIC, aby śpiewać podczas gry na klawiaturze.

2. WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE/WYJŚCIE

Po podłączeniu słuchawek do portu PHONES/OUTPUT głośnik zostanie automatycznie wyłączony. Możesz występować bez przeszkadzania innym i innych przeszkadzających Ci osób.

3. WEJŚCIE DC 9V

Gniazdo do podłączenia dostarczonego zasilacza.

POLECANE APLIKACJE / GRY TRENINGOWE

MAX Music gorąco poleca poniższe aplikacje, które wesprą Cię w Twojej podróży po świecie fortepianu. Zanurzenie palców w głębokich i majestatycznych wodach gry na fortepianie nigdy nie było tak łatwe. Przeszkol się od nowicjusza do króla klawiszy z pomocą **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** i **SIMPLY PIANO**.

Uwaga: pobranie poniższych aplikacji jest bezpłatne. Rozbudowa aplikacji o kolejne treningi, piosenki i inne dodatki może wiązać się z kosztami.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER to doskonałe wprowadzenie do gry na fortepianie dla dzieci. Nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w grze na pianinie!



PIANO MAESTRO

Dogłębne narzędzie edukacyjne do nauki gry na fortepianie. Od pojedynczych nut do całych utworów, **PIANO MAESTRO** sprawia, że nuty ożywają!



SIMPLY PIANO

Poznaj fortepian krok po kroku, od podstaw. **SIMPLY PIANO** pomoże Ci nauczyć się podstaw, od czytania nuty po grę obiema rękami.

PIANO DUST BUSTER

Pomoc babci odkurzenie jej fortepianu podczas zbierania punktów i bonusów. Piano Dust Buster jest doskonałym narzędziem, aby uzyskać podekscytowany o grze na fortepianie i poprawy swoich umiejętności. Piano Dust Buster jest ostatecznym wprowadzeniem do fortepianu, bez wcześniejszego doświadczenia z fortepianem potrzebne. Masz możliwość rozpocząć praktykę czytania notacji, konkurować z innymi graczami lub wyzwać siebie do setek utworów, poczynawszy od Beethovena do Adele. (*Kompatybilny tylko z IOS!)



PIANO MAESTRO

#1 w rankingu aplikacji edukacyjnych. Dogłębne narzędzie edukacyjne dla rozpoczynających naukę gry na fortepianie. PIANO MAESTRO pomaga w ćwiczeniu i nauce czytania nut, rytmu, techniki, gry obiema rękami i wiele więcej!

Dodatkowo będziesz

Postęp w górę w rozdziałach, odblokować nowe utwory i podnieść poziom trudności po drodze. Ucz się grać utwory krok po kroku i mieć dostęp do opcji ćwiczeń. Jesteś w stanie spersonalizować swoje doświadczenie uczenia się.

Dołączone podręczniki metodyczne do nauki gry na fortepianie

Naucz się piosenek z niektórych najbardziej znanych i lubianych podręczników metodycznych do nauki gry na fortepianie używanych dzisiaj. Cyfrowy sposób, aby uzupełnić korzystanie z ulubionej książki metodycznej, wszystkie książki można znaleźć w Bibliotece w sekcji "Metody". (*Kompatybilny tylko z IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO (KOMPATYBILNE Z IOS I ANDROID)

Niezależnie od tego, czy jesteś zupełnie początkujący, czy chcesz się nauczyć grać na pianinie samodzielnie, SIMPLY PIANO poprowadzi Cię do tego, byś stał się pianistą, którym zawsze chciałeś być. Po prostu połóż swoje urządzenie z systemem IOS lub Android na pianinie i graj. Twoje urządzenie natychmiast rozpozna, co grasz!

- Naucz się podstaw gry na fortepianie od czytania ze słuchu do grania obiema rękami
- Tony zabawnych piosenek, od klasycznych po hity z pierwszych miejsc list przebojów
- Słucha, jak grasz, dając ci natychmiastową informację zwrotną, aby szybko nauczyć się i poprawić swoje umiejętności
- Kursy dla różnych gustów i poziomów, w tym akordów pop, esencji, bluesa i więcej

(* Kompatybilny zarówno z urządzeniami IOS jak i ANDROID)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilacz	: 100-240VAC 50Hz
Waga	: 2,00 kg
Wymiary	: 740 x 260 x 85mm

Podane specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od jednostki. Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty, o których mowa w niniejszej instrukcji, są zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej, którym podlegają:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.tronios.com

Copyright © 2020 by Tronios The Netherlands