

Instrukcja Obsługi


Zamek kodowy

Model: B02

Spis treści

1. [Schemat połączeń](#)
 2. [Parametry techniczne](#)
 3. [Ustawienia fabryczne](#)
 1. [Ustawienia domyślne](#)
 2. [Domyślne hasło programowania](#)
 4. [Tryby działania](#)
 1. [Tryb all-in-one](#)
 2. [Operacja karty zarządzającej](#)
 3. [Operacja karty użytkownika](#)
 4. [Operacja hasła](#)
 5. [Tryb przełączania elektrycznego](#)
 6. [Automatyczny tryb dodawania użytkownika](#)
 7. [Operacja trybu czytnika](#)
 8. [Ustawienia i operacje trybu all-in-one](#)
 5. [Tryb otwierania drzwi](#)
 6. [Funkcje bezpieczeństwa](#)
 7. [Światło klucza](#)
 8. [Ustawienia trybu czytnika](#)
 9. [Przewodnik instalacji](#)
 10. [Uzupełniające uwagi](#)
-

Schemat połączeń

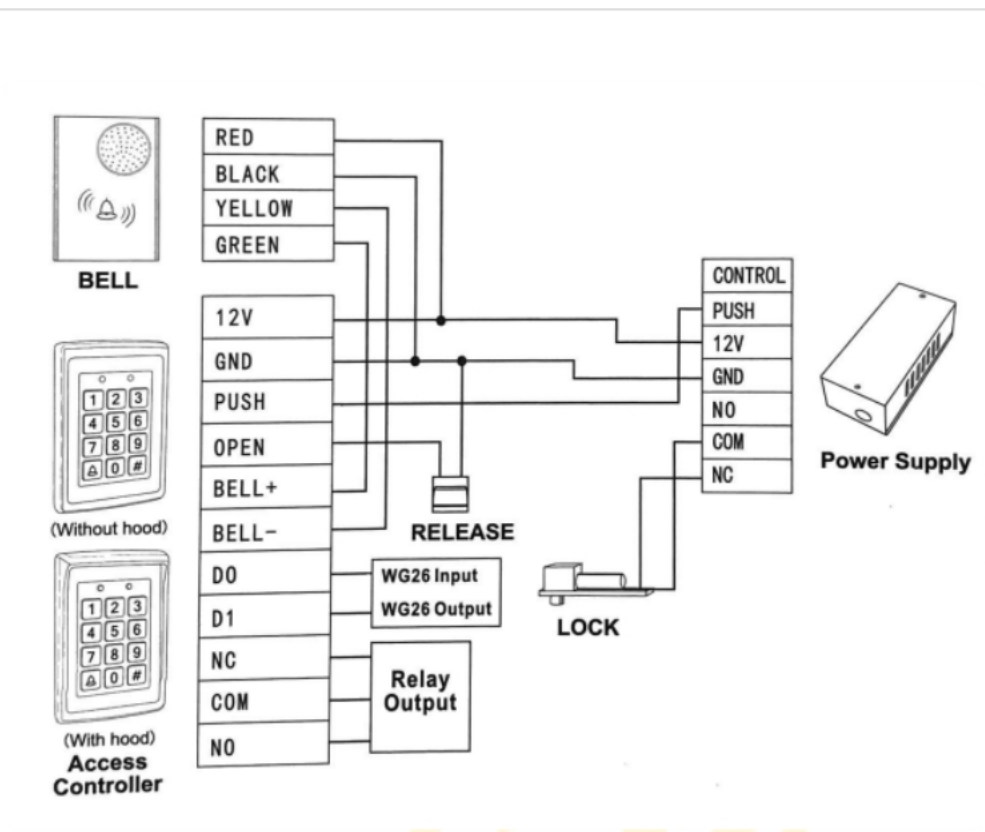

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie robocze	DC12V
Prąd w stanie spoczynku	≤40mA
Prąd operacyjny	≤100mA
Temperatura otoczenia	0°C ~ 45°C
Wilgotność otoczenia	0 ~ 90%
Tryb otwierania drzwi	Karta, hasło, karta lub hasło, karta + hasło
Typ karty	125KHz IDCard
Karta zarządzająca	Jedna karta dodająca i jedna karta usuwająca
Pojemność użytkowników	10000

Parametr	Wartość
Format wejścia/wyjścia	WG26/WG34

Ustawienia fabryczne

Ustawienia domyślne

Możesz przywrócić domyślne ustawienia parametrów poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień. Proszę odnieść się do trybu "all-in-one" dla konkretnej operacji.

Projekt	Wartość parametru
Tryb otwierania drzwi	Karta lub hasło do otwarcia drzwi
Czas otwarcia	5 sekund
Kod publicznego dostępu	brak
Tryb domyślny	Tryb all-in-one
Funkcja alarmu demontażowego	Wyłączona
Światło klucza	Automatyczne
Funkcja hasła	Wyłączona
Karta zarządzająca	Użytkownik zdefiniowany

Domyślne hasło programowania

Fabryczne hasło programowania to "123456". Jeśli zapomnisz hasła programowania, naciśnij przełącznik drzwiowy i ponownie włącz zasilanie. Po 2 sygnałach dźwiękowych hasło programowania zostanie przywrócone do ustawień domyślnych.

Tryby działania

Tryb all-in-one

Operacja karty zarządzającej

Dodanie karty

Przesuń kartę, aby dodać kartę. Po dwóch krótkich sygnałach dźwiękowych, zielone światło będzie migać powoli. W tym momencie możesz wprowadzić stan dodawania użytkownika. Możesz przesuwac kartę, aby ciągle dodawać użytkownika. Na koniec, przesuń kartę ponownie, aby dodać kartę do istniejącej listy.

Uwaga: przy dodawaniu użytkownika, długi sygnał dźwiękowy oznacza, że karta została pomyślnie dodana, zielone światło miga trzy razy, a cichy ton oznacza, że karta została już wcześniej dodana.

Operacja usuwania karty

Przesuń kartę raz, aby usunąć kartę. Po czterech krótkich sygnałach dźwiękowych, czerwone światło będzie migać powoli. W tym momencie wchodzisz w tryb usuwania użytkownika. Możesz przesuwac kartę, aby ciągle usuwać użytkowników. Na koniec, przesuń kartę ponownie, aby usunąć kartę i zakończyć.

Uwaga: przy usuwaniu użytkownika, długi sygnał dźwiękowy oznacza, że usunięcie się powiodło, czerwone światło miga trzy razy, a cichy ton oznacza, że karta została już wcześniej usunięta.

Operacja karty użytkownika

Przesuń ważną kartę, krótki dźwięk raz, otwórz drzwi, zielone światło i synchronizacja czasu otwarcia drzwi.

Przesuń nieważną kartę, krótki dźwięk trzy razy, czerwone światło miga trzy razy.

Operacja hasła

Wprowadź 3-5 ważnych haseł i naciśnij #, a następnie otwórz drzwi; Wprowadź 6-cyfrowe ważne hasło i otwórz drzwi bezpośrednio. Wprowadź nieważne hasło, krótki dźwięk trzy razy, czerwone światło miga trzy razy.

Tryb przełączania elektrycznego

Tryb przełączania elektrycznego może aktywować ważną kartę lub wprowadzić ważne hasło, aby przełączyć stan przełącznika.

Operacja karty zarządzającej i ustawienia w tym trybie są takie same jak w trybie zintegrowanym.

Automatyczny tryb dodawania użytkownika

W tym trybie, przesun dowolną kartę użytkownika, otwórz drzwi w tym samym czasie, dodaj tę kartę użytkownika.

Operacja trybu czytnika

Przesun dowolną kartę, wyjście sygnału Wigan, zielone światło raz.

W tym trybie, możesz tylko modyfikować hasło programowania i przełączać tryby ustawień.

Ustawienia i operacje trybu all-in-one

Cel	Operacje	Instrukcje
Administrator		
Zmiana hasła programowania	# Hasło programowania # 0 Nowe hasło #	Domyślne hasło to 123456. Jeśli zapomnisz hasło, możesz przywrócić hasło domyślne, naciskając przełącznik drzwi i ponownie włączając zasilanie po awarii zasilania.
Ustawienie karty dodającej	# Hasło programowania # 01 Odczyt karty	Dodaj użytkowników można tylko z kartą dodającą. Tylko jedna karta dodająca może być ustawiona.
Ustawienie karty usuwającej	# Hasło programowania # 02 Odczyt karty	Tylko jedna karta usuwająca może być ustawiona w przypadku usunięcia użytkownika.
Tryb pracy		

Cel	Operacje	Instrukcje
Tryb all-in-one	# Hasło programowania # 03 1 #	Ustaw urządzenie w trybie all-in-one (domyślny), przełącz urządzenie w tryb wejścia Wigan, aby wyjście.
Tryb wyjścia czytnika	# Hasło programowania # 03 2 #	Ustaw urządzenie w trybie wyjścia czytnika Wigan.
Ustawienie trybu normalnego otwierania drzwi	# Hasło programowania # 03 3 #	Ustaw urządzenie w trybie otwierania drzwi, przesunь ważną kartę lub wprowadź ważne hasło, aby utrzymać drzwi otwarte, przesunь ważną kartę lub wprowadź ważne hasło, aby utrzymać drzwi zamknięte.
Automatyczny tryb dodawania karty użytkownika	# Hasło programowania # 03 4 #	Ustaw urządzenie w automatycznym trybie dodawania karty użytkownika, przesunь dowolną kartę użytkownika, otwórz drzwi i dodaj kartę użytkownika w tym samym czasie.
Hasło i inne ustawienia		
Ustaw publiczne hasło otwierania drzwi	# Hasło programowania # 04 3-6 cyfrowe hasło #	Ustaw publiczne hasło otwierania drzwi. Przesunь 3-6 cyfrowe hasło, a następnie naciśnij #, aby otworzyć drzwi. Wprowadź 6-cyfrowe hasło, aby otworzyć drzwi bezpośrednio.
Modyfikuj hasło użytkownika	# Hasło programowania # 05 3-6 cyfrowe hasło użytkownika # przesunięcie karty #	Ustaw odpowiednie hasło dla każdej karty użytkownika, co jest takie samo jak publiczne hasło.
Ustawienia wejścia/ wyjścia sygnału karty	# Hasło programowania # 06 XX #	Ustaw wyjście sygnału Wigan i wejście, XX to 26 lub 34, format WG26 lub wg34.
	# Hasło programowania # 09 9999 #	

Cel	Operacje	Instrukcje
Przywróć ustawienia fabryczne		Przywróć ustawienia fabryczne, usuń publiczne hasło, nie zmieniaj hasła programowania.
Dodaj użytkowników		
Dodaj kartę użytkownika	# Hasło programowania # 10 1 Odczyt karty #	Ciągłe wejście, dodaj kartę użytkownika, automatyczne numerowanie, zakres numeracji 0000-9999.
Dodaj hasło użytkownika	# Hasło programowania # 10 2 3-6 cyfrowe hasło # przesunięcie karty #	Ciągłe wejście hasła, zwiększenie hasła użytkownika, brak powiązania numeru karty.
Dodaj użytkowników według numeru karty	# Hasło programowania # 10 3 8-cyfrowy numer karty # przesunięcie karty #	Ciągłe wejście numeru karty, dodaj kartę użytkownika, automatyczne numerowanie, zakres numeracji 0000-9999.
Dodaj użytkownika według ciągłego numeru karty	# Hasło programowania # 10 4 Początkowy numer karty #	Dodaj seryjny numer karty użytkownika, numer karty może być 10 lub 8 cyfr, a numer kart potrzebnych do wpisania to cztery cyfry (0001-9999). Automatyczne numerowanie, zakres numeracji 0000-9999.
Dodaj "karta + hasło" użytkowników	# Hasło programowania # 10 5 Karta 3-6 cyfrowe hasło #	Ciągłe wejście numeru karty i hasła, dodaj kartę użytkownika, automatyczne numerowanie, zakres numeracji 0000-9999.
Usuń użytkowników		
Usuń wszystkich użytkowników	# Hasło programowania # 30 0 0000 #	Usuń wszystkich użytkowników, nie usuwaj publicznego hasła otwierania drzwi.

Cel	Operacje	Instrukcje
Usuń użytkownika z kartą	# Hasło programowania # 30 1 Przesunięcie karty #	Ciągłe przesunięcie karty, usuń odpowiedniego użytkownika.
Usuń użytkownika z hasłem	# Hasło programowania # 30 2 Hasło użytkownika # przesunięcie karty #	Ciągłe wprowadzenie hasła, usuń hasło użytkownika i odpowiedni numer karty.
Usuń użytkownika z numerem karty	# Hasło programowania # 30 3 8-cyfrowy numer karty # przesunięcie karty #	Wprowadź numer karty i usuń kartę i odpowiedniego użytkownika.
Usuń numer użytkownika	# Hasło programowania # 30 4 Numer karty #	Wprowadź numer karty, aby usunąć odpowiedniego użytkownika.
Usuń wszystkich użytkowników z hasłem	# Hasło programowania # 30 5 0000 #	Usuń wszystkich użytkowników z hasłem (brak powiązania numeru karty).

Tryb otwierania drzwi

Cel	Operacje	Instrukcje
Nie można otworzyć drzwi	# Hasło programowania # 40 0 #	Brak możliwości otwarcia drzwi
Karta lub hasło do otwierania drzwi	# Hasło programowania # 40 1 #	Karta lub hasło otwierają drzwi (domyślne ustawienie)
Otwórz drzwi	# Hasło programowania # 40 2 #	Można otworzyć drzwi tylko za pomocą karty
Hasło otwierające drzwi	# Hasło programowania # 40 3 #	Można otworzyć drzwi tylko za pomocą hasła

Cel	Operacje	Instrukcje
Karta + hasło	# Hasło programowania # 40 4 #	Po przesunięciu karty, wprowadź hasło, aby otworzyć drzwi
Modyfikacja czasu otwarcia	# Hasło programowania # 41 00-99 #	Czas otwarcia ustawiony na 01-99 sekund, domyślny czas to 5 s

Funkcje bezpieczeństwa

Cel	Operacje	Instrukcje
Wyłącz zabezpieczenie hasła	# Hasło programowania # 50 1 #	Wyłącza zabezpieczenie hasła (domyślne ustawienie)
Włącz zabezpieczenie hasła	# Hasło programowania # 50 2 #	Włącza zabezpieczenie hasła, po 10 błędnych próbach blokuje na 5 minut, klucz nie działa, można przesunąć kartę
Wyłącz funkcję alarmu demontażowego	# Hasło programowania # 50 3 #	Wyłącza funkcję alarmu demontażowego (domyślne ustawienie)
Włącz funkcję alarmu demontażowego	# Hasło programowania # 50 4 #	Gdy tylna pokrywa jest otwarta, buzzer dźwięczy ciągle, urządzenie nie działa

Światło klucza

Cel	Operacje	Instrukcje
Światło klucza zawsze wyłączone	# Hasło programowania # 60 1 #	Wyłącza światło klucza

Cel	Operacje	Instrukcje
Światło klucza zawsze włączone	# Hasło programowania # 60 2 #	Włącza światło klucza na stałe
Opóźnienie światła klucza	# Hasło programowania # 60 3 #	Automatyczny tryb światła klucza, brak operacji, światło wyłącza się po 5 sekundach (domyślne ustawienie)

Ustawienia trybu czytnika

Cel	Operacje	Instrukcje
Zmiana hasła programowania	# Hasło programowania # 00 Nowe hasło #	Domyślne hasło to 123456. Jeśli zapomnisz hasła, możesz przywrócić hasło domyślne, naciskając przełącznik drzwi i ponownie włączając zasilanie po awarii zasilania.
Tryb all-in-one	# Hasło programowania # 03 1 #	Ustaw w trybie all-in-one

Uwaga: w trybie czytnika, możesz tylko modyfikować hasło programowania i przełączać tryby ustawień.

Przewodnik instalacji

Nr	Oznaczenie	Kolor	Funkcja
1	12V	Czerwony	Power+
2	GND	Czarny	Power
3	PUSH	Niebieski	Wyjście niskiego poziomu

Nr	Oznaczenie	Kolor	Funkcja
4	OPEN	Żółty	Zwolnienie drzwi
5	BEL+	Szary	BEL+
6	BEL-	Fioletowy	BEL-
7	D0	Zielony	WG DATA0
8	D1	Biały	WG DATA1
9	NC	Brązowy	Wyjście przekaźnika NC
10	COM	Pomarańczowy	Wyjście przekaźnika COM
11	NO	Różowy	Wyjście przekaźnika NO

Uzupełniające uwagi

1. W trybie gotowości, naciśnij #, czerwone światło będzie migać szybko, a użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasła programowania. Gdy numer jest wprowadzany bezpośrednio w trybie gotowości, czerwone światło będzie migać powoli, a hasło do otwarcia drzwi zostanie wprowadzone w tym czasie.
Wprowadź stan początkowy, czerwone i zielone światło miga powoli synchronicznie. W tym czasie możesz dokonać dowolnych ustawień lub naciśnij #, aby powrócić do trybu gotowości.
Wprowadź cyfry, aby wejść do ustawień podmenu. W tym czasie czerwone i zielone światło są zawsze włączone. Naciśnij #, aby powrócić do stanu początkowego.
2. Zarówno użytkownicy haseł, jak i użytkownicy kart zajmują numer. Użytkownicy kart mogą dodawać odpowiadające hasła. Wszystkie hasła nie mogą być takie same. W przeciwnym razie ustawienie nie jest udane.