



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasady użytkowania zegarków Kinyued

1. Zegarki nie mogą gwałtownie trząść, uderzać, spadać (przykłady aktywności sportowej itp.).
2. Zegarki nie mogą być używane w silnym środowisku magnetycznym (silne pole magnetyczne spowoduje zakłócenia w normalnej pracy tourbillion).
3. Zegarki nie mogą dotykać chemikaliów (przykłady: benzyna/farba/kosmetyki/rozpylacze/rozpuszczalniki farmaceutyczne/kamfora itp.). W przypadku wpływu na dokładność zegarka i różnych stopni wyglądu zegarka, takich jak zmiany kolorów lub korozja itp.

Ciepła wskazówka: Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i konserwacji zegarka, aby mógł on trwać długo.


Drodzy Klienci I Przyjaciele

Bardzo dziękujemy za wybranie zegarka **KINYUED**. Mamy nadzieję, że zegarek **KINYUED** będzie Ci towarzyszył przez wszystkie chwile szczęścia. I przyniesie szczęście tobie i twojej rodzinie. Tutaj szczerze dziękujemy za wsparcie i zaufanie do zegarka **KINYUED**. Twoje zaufanie jest afirmacją naszego największego! Z poważaniem!

W instrukcji zawarto informację na temat różnych modeli zegarków KINYUED. Dopasuj wygląd tarczy posiadanego zegarka do wyglądu w instrukcji

Importer: Carelove Marcin Puciłowski
ul. Krucza 6/30 15-346 Białystok
Wyprodukowano w PRC

Dostosuj długość bransolety

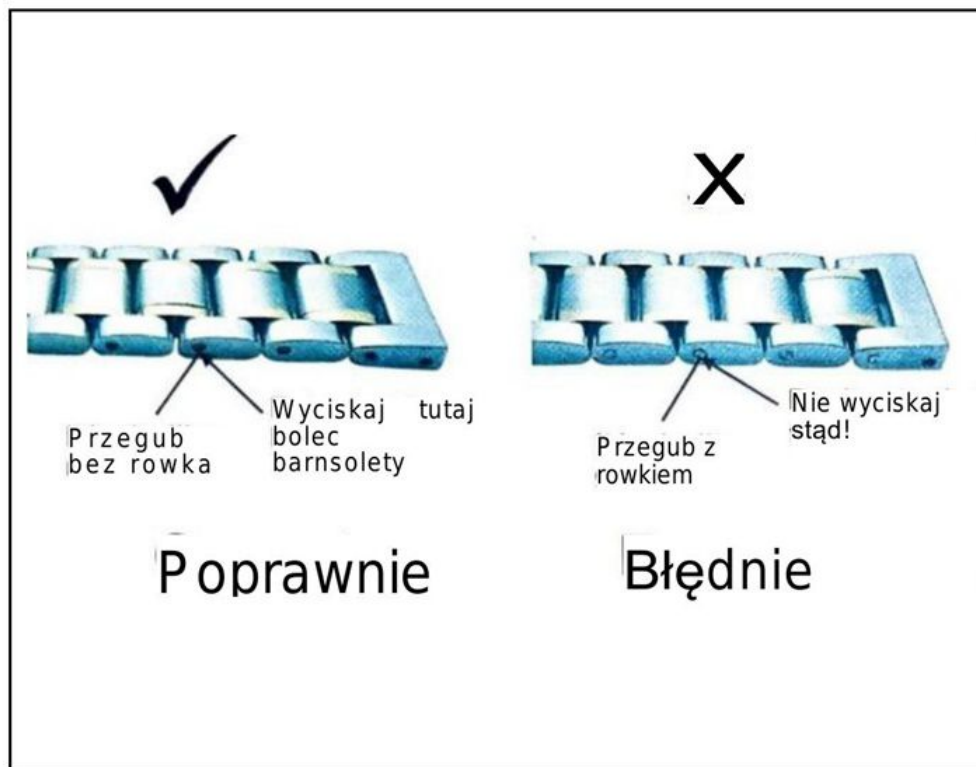

Ponieważ nie ma strzałki demontażu na bransoletce zegarka, należy obserwować otwór w przegubie bransolety. Przy przegubie zegarka z jednej strony widok jest okrągły, a z drugiej strony przegub jest z rowkiem. Aby skrócić bransoletę zegarka, należy wycisnąć przegub ogniwa, wyciskając w otwór przegubu bez rowka.

Często zadawane pytania

Czy zegarek jest wodoodporny?

Zegarek jest wodoodporny, ale należy zauważyć, że żaden zegarek wodoodporny nie może być używany w gorącej wodzie (powyżej 40 stopni) niezależnie od głębokości wodoszczelności. Ponieważ: Przepuszczalność cząsteczek wody znacznie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a wszystkie wodoodporne zegarki są projektowane w oparciu o zimną wodę. Proszę nie nosić zegarków na gorące prysznice, gorące źródła, sauny.


Dlaczego zegarek nie świeci(neobrite)?

Światło zegarka nie świeci się samoczynnie. Jest to fluorescencyjna plamka pochodząca ze skali czasu na tarczy. W miejscu luminoforu znajdują się luminofory. Po wchłonięciu światła emituje nadmiar światła. Czas naświetlania światłem naturalnym zajmuje ponad 30 minut.

Dlaczego kalendarz działa niedokładnie?

Ponieważ zegarek ma dwie 12 godzin dziennie, jeśli data w zegarku zmienia się w południe, zegarek jest źle ustawiony o 12 godzin do tyłu lub przodu. Przetaw zegarek o 12 godzin, aby zmiana daty w zegarku następowała w nocy (ok 3 godziny)

Instrukcja mechanicznego zegarka!

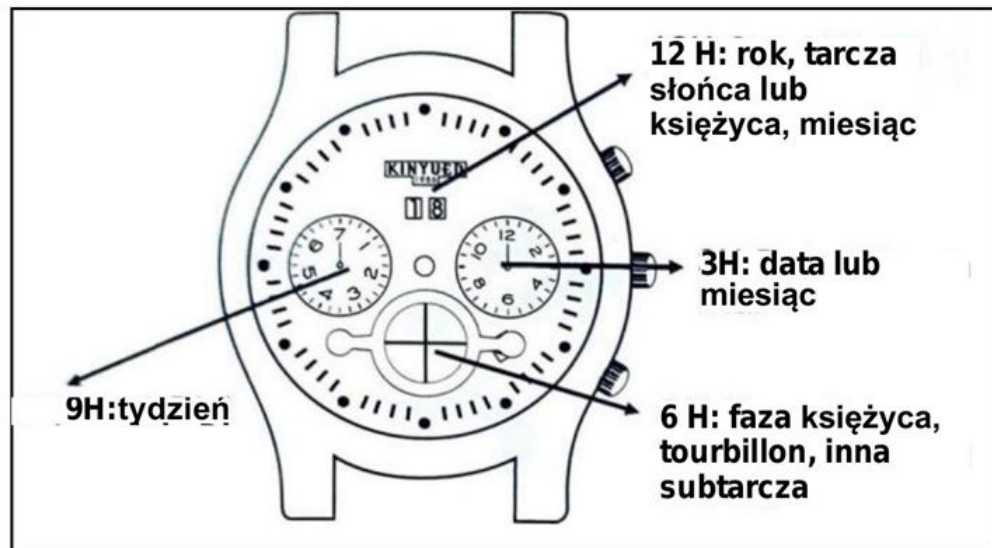

* W instrukcji przedstawione są różne modele zegarków KINYUED produkty, sprawdzić odpowiednią funkcję zegarka zgodnie z wyglądem zakupionego zegarka.

Ten zegarek jest wodoodporny 3 Bar! dla codziennych czynności (mycie rąk nie w gorącej wodzie, nie można nosić podczas pływania), nie może używać przycisków przy kontakcie z wodą.

* Zwróć uwagę: zegarki mechaniczne są różne od zegarków kwarcowych. Bez noszenia przez 15 godzin, zegarek prawdopodobnie się zatrzyma. To jest normalne zjawisko, proszę się nie martwić. Musisz ponownie dostosować godzinę i datę przed ponownym założeniem. (Sposób użycia, patrz następna strona).

Regulacja mechanicznego zegarka



* Metoda użycia: obudowa zegarka posiada przyciski po obu stronach, przycisk A, B, C, D służą do regulacji odpowiedniej funkcji. Przycisk A i B jest niewidoczny, można go używać igłami lub ostro zakończonym przyborem.

*Proszę obracać koronkę zegarka w stanie 1 (ustawienie godziny), aż data przeskoczy na następną (o godzinie trzeciej). W celu ustawienia daty (miesiąca, tygodnia, roku itp.) na dodatkowych tarczach zegarka za pomocą przycisków funkcyjnych, najpierw ustaw czas na 6:30, aby wskazówki zegarka były w dolnym położeniu na tarczy zegarka. Gdy wskazówki znajdują się w górnym położeniu na tarczy nie należy korzystać z przycisków funkcyjnych!

*Zwróć uwagę podczas dostosowywania daty: Jeśli dzisiaj jest 10. Proszę ustawić datę na 9. Następnie użyj koronki w stanie 1, aby ustawić datę na 10. Następnie ustaw aktualny czas. (Czas to 24 godziny. Pierwsze okrążenie to 12:00, a drugie to 12:00.)