


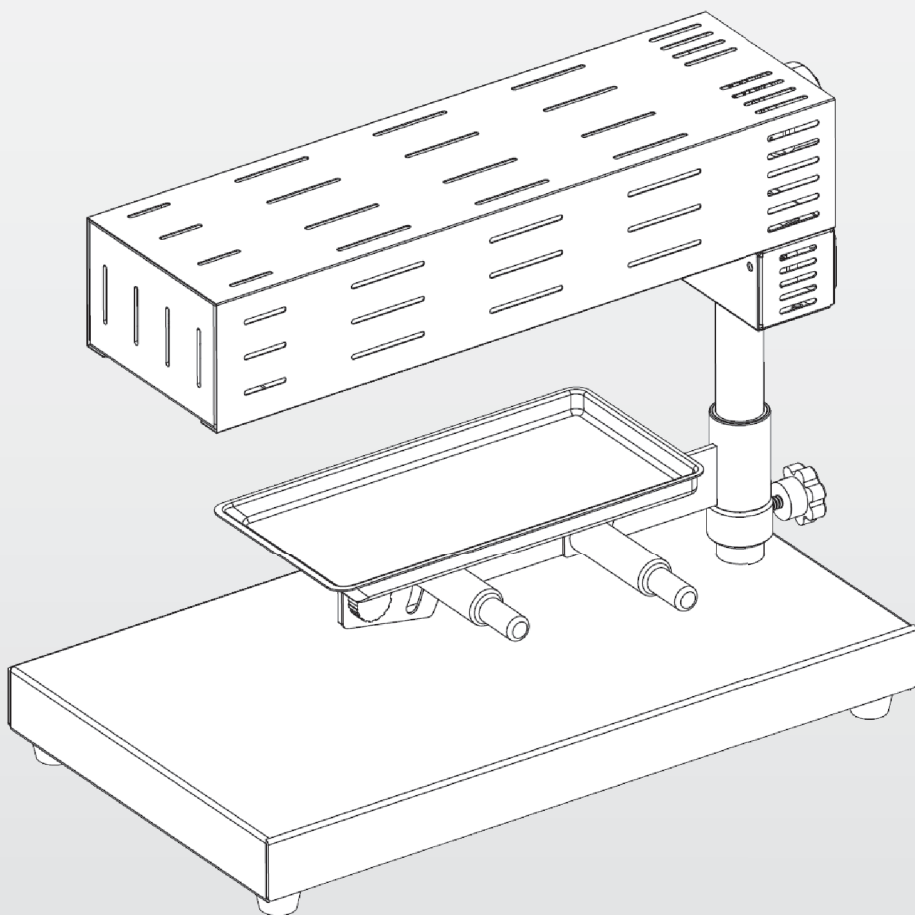

Grill raclette

10030306

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Dane techniczne

Numer produktu	10030306
Zasilanie	230 V ~ 50-60 Hz
Moc	600 W

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Podłączać urządzenie tylko do gniazdek, które odpowiadają napięciu urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia w obecności dzieci bez nadzoru i przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Niektóre elementy urządzenia stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Nie dotykać urządzenia podczas użytkowania, aby uniknąć poparzenia.
- Kabel zasilający nie może stykać się z gorącymi powierzchniami podczas użytkowania.
- Kabel zasilający nie może zwisać nad krawędzią stołu lub blatu.
- Nie dotykać urządzenia, kabla zasilającego i wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Pozostawić wolne miejsce wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i zapobiec przegrzaniu.

Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie łatwopalnych przedmiotów, takich jak zastawy. Nie przykrywać urządzenia podczas użytkowania.

- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą szczotki drucianej. Metalowe elementy mogą się poluzować i spowodować zwarcie.
- Wyłączać urządzenie przed przystąpieniem do jego czyszczenia, usuwaniem lub instalowaniem akcesoriów lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo.
- Używać tylko listew zasilających w dobrym stanie.
- Nie wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
- Uszkodzony kabel zasilający lub uszkodzona wtyczka muszą zostać wymienione przez producenta lub autoryzowany serwis specjalistyczny lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.




UWAGA

Ryzyko poparzenia! Powierzchnie urządzenia stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Nie należy ich dotykać, aby uniknąć poparzenia.

Opis produktu

- 1 Górna część
- 2 Gniazdo
- 3 Pokrętko
- 4 Kabel zasilający i wtyczka
- 5 6 Płyta grillowa
- 7 Pokrętko gwiazdowe
- 8 Regulowany uchwyt
- 9 Uchwyt (górną/dół)
- 10 Podstawa

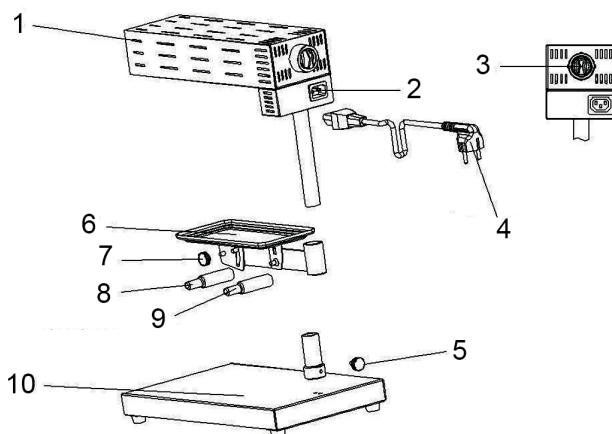


Obsługa

Przygotowanie

1. Zainstaluj wszystkie części w sposób pokazany na rysunku używając dostarczonego klucza imbusowego.
2. Przed pierwszym użyciem pozwól urządzeniu pracować przez 10 minut. W ten sposób wyeliminujesz zapach, który urządzenie wydziela przy pierwszym użyciu. Przewietrz pomieszczenie.

Obsługa

1. Najpierw pozostaw urządzenie wyłączone.
2. Wsuń płytę grillową, umieść na niej ser. Wsuń płytę grillową na swoje miejsce. Włącz urządzenie.
3. Przesuwaj płytę grillową w górę i w dół, aby regulować temperaturę topienia. Temperaturę możesz ustawić także za pomocą pokrętki.
4. Przekręć pokrętko, aby włączyć urządzenie.
5. Czas zależy od Twoich preferencji.
6. Zeskrob ser jak tylko się roztopi.

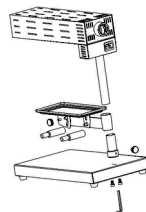

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Uchwyt na ser i płytę grillową można zdjąć. Wyczyść urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników lub materiałów ściernych, aby nie uszkodzić urządzenia.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2004/108/WE (EMV)

2011/65/UE (RoHS)

2006/95/WE (LVD)