

KLARSTEIN KLAR
KLARSTEIN KLAR
KLARSTEIN KLAR
KLARSTEIN KLAR
KLARSTEIN KLAR
KLARSTEIN KLAR
KLARSTEIN KLAR

KLARSTEIN

Quickstick Flex

Sous-vide Stick

10032905 10032906

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie poniższych wskazówek w celu uniknięcia uszkodzeń. Wszelkie usterki powstałe w wyniku zignorowania elementów i przestróg wymienionych w instrukcji obsługi nie są objęte naszą gwarancją i odpowiedzialnością. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcja bezpieczeństwa 4
Panel sterowania 5
Obsługa 6
Deskalacja 7
Usuwanie usterek 8
Wskazówki dotyczące utylizacji 8

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10032905, 10032906
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Ten produkt jest w zgodzie z następującymi Dyrektywami

Europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub otrzymają instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie powinno być stale nadzorowane podczas użytkowania. Podczas użytkowania urządzenia należy obserwować wszystkie dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Używaj go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usuń wszystkie opakowania i materiały transportowe z wnętrza i z zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi sznurkami niż te, które zostały dostarczone.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym pilotem zdalnego sterowania.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Unikaj ciągnięcia za przewód podczas wyciągania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego należy przytrzymać wtyczkę.
- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie wyciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony lub nawinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało ono upuszczone na podłogę, upuszczone w wodzie lub uszkodzone w inny sposób.
- Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy je poddać przeglądowi i w razie potrzeby naprawić w autoryzowanym serwisie.
- Podłączyć tylko do napięcia 230V, 50 Hz. Gwarancja nie jest ważna, jeśli urządzenie jest podłączone do niewłaściwego napięcia.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje powodują unieważnienie gwarancji.
- Do urządzenia należy wkładać tylko żywność pakowaną próżniowo. Nie wolno próbować gotować jedzenia bez opakowania.




UWAGA: Niebezpieczeństwo poparzeń! Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby wrażliwe.

PANEL STEROWANIA


Przycisk włączania i zasilania

Przycisk ustawień

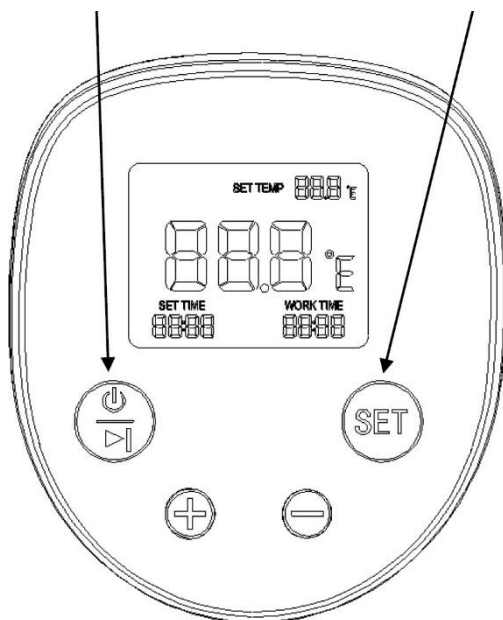

OBSŁUGA

Napełnij pojemnik wodą. Zwróć uwagę na wskaźnik poziomu wody na urządzeniu (patrz rysunek). Poziom wody powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum wskazanym na przedniej części termostatu. Zwróć uwagę, że poziom wody nadal wzrasta, gdy wkładasz jedzenie do pojemnika. Nie napełniaj pojemnika zbyt dużą ilością wody.

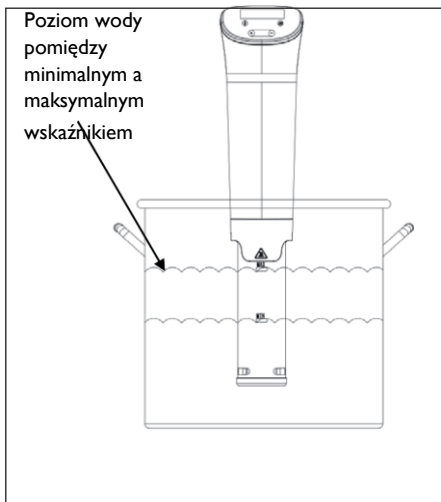

Uwaga: Gdy temperatura wody wzrośnie, zaczyna ona wyparowywać. Patyczek Sous-vide jest wyposażony w alarm, który sygnalizuje niski poziom wody. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej poziomu minimalnego, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Włączanie urządzenia

Naciśnij przycisk POWER na panelu sterowania na dłużej niż 5 sekund. W górnym wierszu wyświetlana jest ustawiona temperatura. Środkowy wiersz pokazuje aktualną temperaturę wody. W dolnym wierszu widoczny jest ustawiony czas i aktualny czas pracy.

Przycisk SET

Wciśnij raz przycisk SET aby ustawić godzinę. Dwukrotnie wciśnij przycisk SET aby ustawić minutę. Gdy godzina lub minuta miga na wyświetlaczu, użyj przycisku[+] lub[-], aby ustawić czas.

Ustawianie Celsjusza lub Fahrenheita

Temperaturę można wyświetlać w °C lub °F. Naciśnij jednocześnie przyciski POWER i SET, aby przełączyć się między temperaturą w °C i °F.

Ustawianie czasu i temperatury

Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby zwiększyć lub zmniejszyć czas i temperaturę. Maksymalne ustawienie temperatury wynosi 95 °C (203 °F). Czas można ustawić w zakresie od 00:00 do 59:59 godzin.

Gotuj żywność

Wciśnij raz przycisk POWER, aby rozpocząć ogrzewanie i cyrkulację wody. Gdy woda osiągnął zadaną temperaturę, umieść jedzenie w pojemniku.

Jak tylko woda osiągnie zadaną temperaturę, co trzy sekundy rozlega się sygnał dźwiękowy. Umieść jedzenie w pojemniku i naciśnij przycisk SET na 2 sekundy, aby zatrzymać sygnał dźwiękowy. Jeśli ustawiłeś czas, po 1 minucie wyświetlany jest pozostały czas pracy.

Wyłączanie urządzenia

Po upływie ustawionego czasu, co trzy sekundy będzie emitowany ponownie sygnał dźwiękowy. Przypomina on o konieczności wyjmowania jedzenia. Wyłącz urządzenie naciskając przycisk POWER na 5 sekund.

DESKALACJA

Przy częstym stosowaniu, odkamienianie powinno być wykonywane co miesiąc lub częściej w regionach o twardej wodzie.

- 1 Włóż urządzenie do garnka i napełnij go wodą do poziomu "Max" podanego na urządzeniu.
- 2 Ustaw temperaturę urządzenia na 70 °C. W tym celu należy włożyć urządzenie do garnka i napełnić je wodą do poziomu "Max" podanego na urządzeniu.
- 3 Dodaj 5 g kwasu cytrynowego w proszku (klasy spożywczej) na litr użytej wody.
- 4 Po osiągnięciu temperatury 70 °C pozwól wodzie krążyć przez 20 minut.
- 5 Wyłącz i odłącz urządzenie.
- 6 Gdy urządzenie jest chłodne, wyplukać dno w zimnej wodzie i wysusz przed przechowywaniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazda.
	Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
	Sprawdź, czy urządzenie zostało włączone i czy wyświetlacz jest włączony.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E05.	Upewnij się, że poziom wody w zbiorniku znajduje się pomiędzy oznaczeniem minimalnym a maksymalnym. Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie, uzupełnić ilość wody i włączyć je ponownie.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E02.	Termostat cyfrowy jest uszkodzony. Skontaktuj się z działem obsługi klienta lub specjalistyczną firmą w Twojej okolicy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Odpadach 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT