


Instrukcja montażu rolet na wieszakach z przewodnicą żyłkową

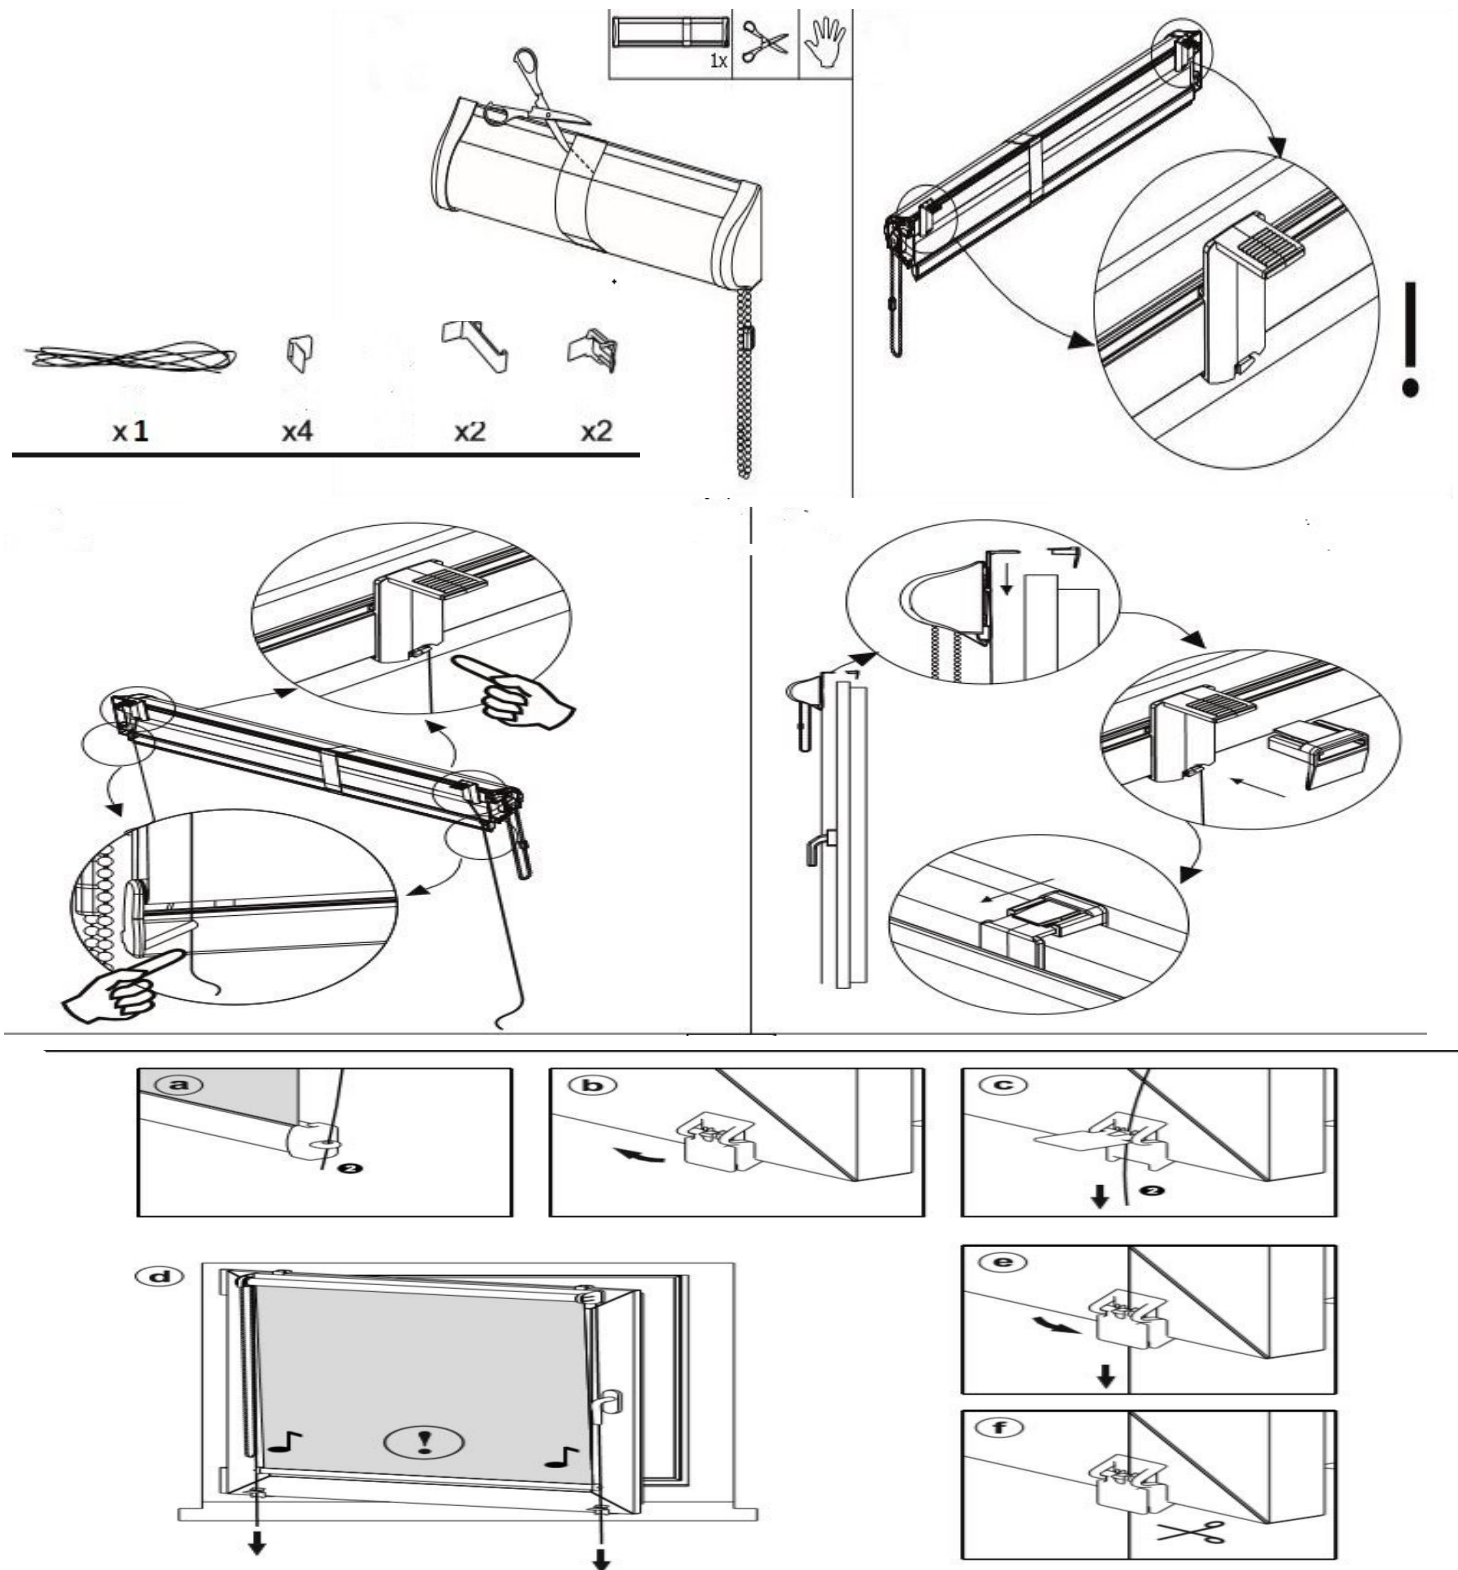

UWAGA!!! Nie rozwijać rolety do końca. Może to spowodować odklejenie się tkaniny od rurki. Uchwyty rolety muszą być zamontowane tak, aby roleta wisiała idealnie poziomo. Niewłaściwe zamontowanie może spowodować, że tkanina będzie się nawijać nierówno, co doprowadzi do uszkodzenia rolety. Powyższa instrukcja obok dowodu zakupu jest podstawą udzielenia gwarancji.

W razie problemów służymy pomocą 537-112-272 e-mail: hausmajstersklep@gmail.com Szanowni Państwo staramy się aby nasza współpraca przebiegała jak najbardziej bezproblemowo. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że będą Państwo niezadowoleni, to prosimy o kontakt. Dolożymy wszelkich starań, aby rozwiązać każdy problem. Jeśli będą Państwo zadowoleni to będzie nam niezwykle miło gdy wystawią nam Państwo pozytywny komentarz na allegro. Z pozdrowieniami od ekipy HAUS MAJSTER

OSTRZEŻENIE! Zawiera małe elementy - niebezpieczeństwo połknięcia. Z rolety dziecko może korzystać tylko pod opieką dorosłych. Roleta nie jest zabawką – nie udostępniać do zabawy. Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez łańcuszek operujący roletą. Mogą również owinąć sznur wokół szyi. - Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania należy utrzymywać łańcuszek poza zasięgiem małych dzieci. - Należy odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od łańcuszka rolety.

