


INSTRUKCJA OBSŁUGI E182

Importer: Piotr Mularski, Tartaczna 29, 26-600 Radom, Polska

Cechy produktu: Budzik elektroniczny 1019; wymiary: 14,5x 8,8x 5,5 cm; Wyświetlacz LED; Wyświetlacz pokazuje: godzinę, godzinę alarmu, datę oraz temperaturę; Tryb 12- lub 24- godzinny; podświetlenie wyświetlacza; 3 baterie AAA (brak w zestawie); Materiał powłoki: ABS

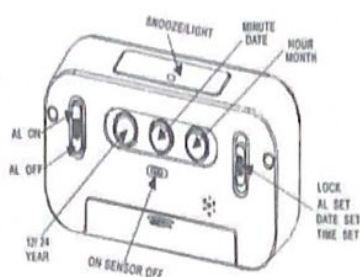

Obsługa: 1. Godzina/miesiąc; 2. Minuty/data; 3. Drzemka/światło; 4. Wybór godziny w dwóch formatach 12/24 h; 5. Przycisk wyboru funkcji - Zatwierdzenie ustawień: Tryb zmiany daty/Tryb zmiany czasu; 6. Włączanie/Wyłączanie budzika; 7. Pokrywa baterii; 8. Czujnik zmierzchu/ °C/°F, Przed użyciem budzika zdejmij pokrywę baterii, znajdującą się w tylnej części i umieść je w odpowiednim miejscu, pamiętając o polaryzacji, a następnie zamknij pokrywę baterii. Ustaw datę, godzinę oraz czas alarmu korzystając z przycisków znajdujących się w tylnej części budzika. Aby ustawić godzinę ustaw przełącznik wyboru funkcji (5) w pozycji TIME SET, a następnie przy pomocy przycisków HOUR i MIN ustaw odpowiednio godzinę oraz minuty. Przesuń przełącznik w pozycję LOCK. W celu ustawienia daty przesuń przełącznik (5) w pozycję DATA SET, a następnie przy pomocy przycisków HOUR i MIN ustaw odpowiednio miesiąc i dzień. Przesuń przełącznik w pozycję LOCK. W celu ustawienia alarmu przesuń przełącznik (5) na pozycję AL.SET i przy pomocy przycisków HOUR i MIN ustaw godzinę i minuty alarmu. Przesuń przełącznik (5) w pozycję LOCK. Z tyłu urządzenia znajduje się również przycisk służący do włączenia i wyłączenia alarmu (AL.ON/ AL.OFF) oraz do zmiany trybu z 12- na 24- godzinny. Aby włączyć drzemkę lub podświetlenie naciśnij budzik lekko do dołu.

Ostrzeżenia: Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego. Zwróć uwagę, aby podczas eksploatacji urządzenie nie zostało przykryte. Nie należy instalować produktu w nasłonecznionym miejscu, Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wiatru, deszczu. Nie należy umieszczać produktu w miejscach narażonych na silne wibracje. Umieść urządzenie na stabilnym, równym podłożu. Nie narażać urządzenia na duże, nagłe zmiany temperatury. Po włożeniu baterii nie należy naciskać żadnego przycisku przez 3 minuty. Nie należy instalować produktu w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych źródeł ciepła. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia. Należy chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy podłączać i obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Jeżeli nie używasz produktu, wyjmij baterie. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.



Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się

niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



USER MANUAL E182

Importer: Piotr Mularski, Tartaczna 29, 26-600 Radom, Poland

Product features: electronic alarm clock 1019; dimensions: 14,5x 8,8x 5,5 cm; LED display; Display shows: time, alarm time, date and temperature; 12- or 24-hour mode; display backlight; 3 AAA batteries (not included); Shell material: ABS

Operation: 1. Hour/month; 2. Minutes/date; 3. Snooze/light; 4. Time selection in two 12/24 h formats; 5. Function selection button - Confirm settings: Date change mode/Time change mode; 6. Alarm clock on/off; 7. Battery cover; 8. Twilight sensor/ °C/°F, **How to use:** Before using the alarm clock first time, remove the battery cover, located on the back, and place the batteries in the correct location, making sure to observe polarity, then close the battery cover. Set the date, time and alarm time using the buttons on the back of the alarm clock. To set the time, set the function selector (5) to the TIME SET position, then use the HOUR and MIN buttons to set the hour and minutes respectively. Move the switch to the LOCK position. To set the date, move the switch (5) to the DATE SET position, then use the HOUR and MIN buttons to set the month and day respectively. Move the switch to the LOCK position. To set the alarm, move the switch (5) to the AL.SET position and use the HOUR and

MIN buttons to set the alarm hour and minutes. Move the switch (5) to the LOCK position. There is also a button on the back of the unit to switch the alarm on and off (AL.ON/ AL.OFF) and to change the mode from 12 to 24 hours. To activate the snooze or backlight press the alarm clock slightly downwards.

Warnings: The device is intended for indoor use. Take care that the unit is not covered during operation. Do not install the product in a sunny location, Do not place the unit in areas exposed to direct wind, rain. Do not place the product in a location subject to strong vibration. Place the unit on a stable, level surface. Do not expose the device to large, sudden changes in temperature. Do not press any button for 3 minutes after inserting batteries. Do not install the product near radiators, fans or other heat sources. Keep the product clean. Clean the product with a dry, soft cloth. Do not use caustic agents, bleach, solvents, or rough surfaces for cleaning. Regular periodic dust cleaning is recommended. Store the product in a dry, dust-free place, away from sources of moisture. Do not use or store the unit near flammable materials. Do not immerse in water or other liquid. Do not unscrew the device yourself. Protect the product from mechanical damage. Do not connect or operate the device with wet hands. If you do not use the product, remove the batteries. Do not use a damaged product. Use according to the intended use. The product is not a toy. Protect from children. **Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households)**

The symbol shown on the products, or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to

transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries:** If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information.

Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.

