



Berklee TT-Play

Platine vinyle

10040460 10040461

www.auna-multimedia.com

au

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu twojego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom. Nie akceptujemy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dalszych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4
Przegląd produktu 6
Rozpoczęcie pracy 8
Tryb BT IN 8
Tryb AUX IN 8
Tryb PHONO (odtwarzacz płyt) 9
Tryb BT OUT 9
Tryb wyjścia audio 10
Tryb słuchawek 10
Rozwiązywanie problemów 11
Uwagi dotyczące utylizacji 12
Deklaracja zgodności 12

DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	10040460, 10040461
Zasilanie	Moc wejściowa: 100-240 V ~ 50/60 Hz Moc wyjściowa: DC 5 V / 1,5 A
Częstotliwość BT	2402-2480 MHz
Moc nadawcza BT (maks.)	4 dBm

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcje Ogólne


- **Wyladowania atmosferyczne** - Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w przypadku burz elektrycznych, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć urządzenie od złącza antenowego. Zapobiega to uszkodzeniom urządzenia spowodowanym wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- **Przeciążenie** - nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych, przedłużaczy ani zintegrowanych gniazd, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- **Przedmioty obce i wnikanie cieczy** - Nigdy nie należy wpychać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory, ponieważ mogą one dotknąć punktów niebezpiecznych napięć lub zwarcie części, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie rozlewaj płynów jakiegokolwiek rodzaju na urządzenie.
- **Naprawy i konserwacja** - Nie próbuj samodzielnie serwisować tego produktu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić Cię na niebezpieczne napięcie lub inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- **Uszkodzenia wymagające naprawy** - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu :
 - a) Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
 - b) Jeśli na produkt została rozlana ciecz lub spadły na niego przedmioty.
 - c) Jeśli produkt był narażony na działanie deszczu lub wody.
 - d) Jeśli produkt został upuszczony lub uszkodzony.
 - e) Jeśli produkt ma znacznie obniżoną wydajność.
- **Części zamienne** - Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że firma specjalistyczna wymieniająca części używa wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta lub mających takie same właściwości jak część oryginalna. Nieuprawniona wymiana może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.
- **Ciepło** - nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece grzewcze grzejniki, piecyki lub innych produkty (w tym wzmacniacze).

Specjalne uwagi

- Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały wcześniej szczegółowo poinformowane o jego funkcjach i środkach ostrożności przez odpowiedzialnego za nie opiekuna i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Należy dopilnować, aby dzieci i niemowlęta nie bawiły się plastikowymi torbami ani żadnymi materiałami opakowaniowymi.
- Należy dopilnować, aby zasilacz sieciowy/wtyczka sieciowa były zawsze łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Gdy nie używasz już urządzenia, wyłącz je i wyciągnij wtyczkę z gniazda.


PRZEGLĄD PRODUKTU

Odtwarzacz płyt

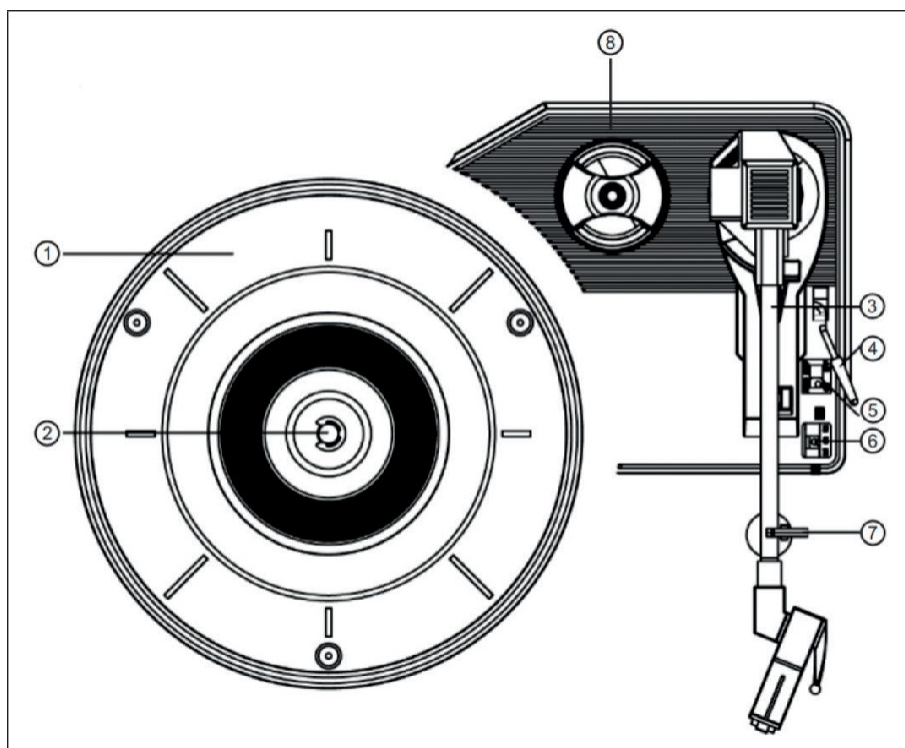

1	Gramofon	5	Wyłącznik automatycznego zatrzymania
2	Wrzeciono gramofonu	6	Przełącznik ustawienia prędkości
3	Ramię dźwiękowe	7	Zatrząsk wciskany
4	Dźwignia ramienia tonowego	8	Adapter 45 RPM

PRZEGLĄD PRODUKTU

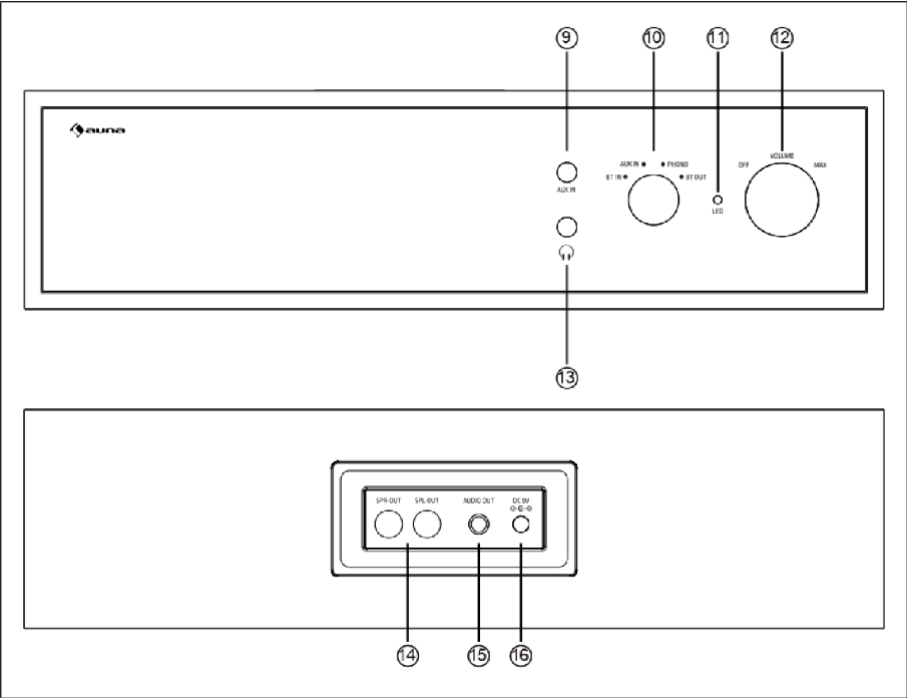

9	Gniazdo AUX IN	13	Wejście lewego/prawego głośnika
10	Pokrętło trybu pracy	14	Gniazdo wyjścia audio
11	Wskaźnik LED	15	Gniazdo zasilania
12	Włączanie/wyłączanie (OFF) i kontrola głośności		

ROZPOCZĘCIE

1. Podłącz lewy i prawy głośnik do gniazd OUT-L/OUT-R z tyłu urządzenia.
2. Umieść głośniki na płaskiej i równej powierzchni. Wybrana lokalizacja powinna być stabilna i wolna od drgań.
3. Najpierw należy podłączyć kabel sieciowy do urządzenia, a następnie podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.
4. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętło regulacji głośności na urządzeniu.

TRYB BT

1. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji BT IN. Wskaźnik trybu zmieni kolor na niebieski i błyska.
2. Włącz funkcję BT w urządzeniu audio lub telefonie komórkowym Wyszukaj "Berklee" na liście urządzeń BT i sparuj urządzenie z odtwarzaczem płyt.
3. Gdy urządzenie zostanie pomyślnie połączone z głośnikami, usłyszysz krótki sygnał potwierdzenia z głośników, a wskaźnik funkcji zaświeci się na niebiesko.
4. Odtwarzanie i przesyłanie strumieniowe muzyki z urządzenia do głośników.

TRYB WEJŚCIA AUX

Ustaw pokrętło funkcyjne w pozycji AUX IN. Podłącz kabel audio 3,5 mm (niedołączony do zestawu) do gniazda AUX IN głośnika, a drugi koniec do gniazda wyjściowego urządzenia audio (telefonu komórkowego/odtwarzacza MP3). Teraz można odtwarzać muzykę z urządzenia zewnętrznego.

TRYB PHONO (odtwarzacz płyt)

1. Ustaw pokrętkę trybu pracy w pozycji **BT IN**.
2. Wybierz żądaną prędkość (33/45/78 obr./min) i umieść płytę na gramofonie. Jeśli odtwarzana jest płyta 45 RPM, należy użyć adaptera 45 RPM.
3. Zdejmij osłonę igły z igły. Zwolnij ramię tonowe z zacisku ramienia tonowego.
4. Przesuń dźwignię ramienia tonowego, aby je podnieść. Delikatnie przesuń ramię tonowe do żądanej pozycji nad nagraniem. Ponownie naciśnij dźwignię ramienia tonowego, aby powoli opuścić ramię tonowe do żądanej pozycji na płycie i rozpocząć odtwarzanie.
5. Po zakończeniu odtwarzania płyty należy ponownie nacisnąć dźwignię ramienia tonowego, aby podnieść ramię tonowe. Umieść ramię tonowe z powrotem na podłokietniku. Przesuń dźwignię ramienia tonowego, aby je podnieść.

Uwaga:

- Gdy przełącznik Auto Stop jest włączony, po zakończeniu nagrywania płyta zostanie automatycznie zatrzymana. Gdy przełącznik Auto Stop jest wyłączony, po zakończeniu nagrywania płyta nie zostanie automatycznie zatrzymana.
- Nie należy dotykać palcami końcówki igły.

TRYB WYJŚCIA BT

Ta funkcja umożliwia przesyłanie muzyki odtwarzanej w urządzeniu do zewnętrznego głośnika BT lub słuchawek BT za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia BT.

1. Ustaw pokrętkę trybu pracy w pozycji **BT OUT**. Wskaźnik trybu zmieni kolor na niebieski i błyska.
2. Włącz zewnętrzne urządzenie odbiorcze Bluetooth (głośnik BT lub słuchawki BT) i przejdź do trybu parowania.
3. Odtwarzacz płyt i zewnętrzny odbiornik Bluetooth są automatycznie podłączane do strony. Proces ten może trwać do ok. 30-45 sekund. Aby nawiązać dobre połączenie, nie należy umieszczać odbiornika BT w odległości większej niż 1 m od urządzenia.
4. Gdy nagrywarka zostanie pomyślnie połączona z głośnikami, usłyszysz krótki sygnał potwierdzenia z głośników, a wskaźnik funkcji zaświeci się na niebiesko.
5. Wybierz żądaną prędkość (33/45/78 obr./min) i umieść płytę na gramofonie. Muzyka jest odtwarzana przez zewnętrzny głośnik BT/słuchawki.

TRYB WYJŚCIA AUDIO

Gniazda audio są wyjściem analogowych sygnałów liniowych i można je podłączyć bezpośrednio do pary głośników z własnym zasilaniem lub do odpowiedniego wejścia systemu stereo.

Uwaga: Gniazda audio nie są przeznaczone do bezpośredniego podłączania głośników pasywnych. W przypadku podłączenia do głośników pasywnych poziom głośności jest bardzo niski.

TRYB ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Do tego urządzenia można podłączyć słuchawki za pomocą gniazda słuchawkowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i sugerowane rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony.
	Gniazdo nie ma zasilania.
Brak dźwięku z głośników	Głośniki nie zostały prawidłowo podłączone.
Nie można połączyć głośników z moim urządzeniem BT	Funkcja BT w urządzeniu nie jest włączona.
	Głośniki są aktywnie połączone z innym urządzeniem BT.
Głośnik odtwarza płytę, zatrzymuje się przed zakończeniem odtwarzania płyty.	Ustaw przełącznik Auto Stop w pozycji OFF.
W trybie BT OUT nie można połączyć urządzenia z odbiornikiem BT połączono pomyślnie	Wyłącz urządzenie i odbiornik BT. Spróbuj ponownie wykonać krok parowania od początku.
	Sprawdź, czy odtwarzacz płyt jest podłączony do innego odbiornika BT.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego, należy je podjąć w celu zbiórki dla recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się tego produktu zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie osób z otoczenia przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Firma Chal-Tec GmbH niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Berkleer jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: use.berlin/10040460

