



Podwójny toster

Instrukcja użytkowania



Wsparcie posprzedażowe

Teraz, gdy kupiłeś produkt Delta®, możesz mieć pewność, że oprócz 3-letniej gwarancji na części i robociznę, masz dodatkowy spokój ducha

dedykowane infolinie i wsparcie internetowe.

INFOLINIA W WIELKIEJ BRYTANII / NIERELII 0800 323 6020

REPREZENTANT, IRLANDIA HELPLINE NO 00800 4467 5888

WSPARCIE INTERNETOWE info@globaltronicssupport.com

MODELU: GT-Tds-eds-04-UK

Zawartość

3	Wprowadzenie
3	Bezpieczeństwo
6	Zakres dostawy
7	Części i elementy obsługowe Przed
8	pierwszym użyciem
9	Wskazówki i informacje dotyczące użytkowania
9	
12	Słowo kluczowe „akrylamid”
13	Czyszczenie
13	Dane techniczne
14	Usterka i naprawa
14	Sprzedaż
14	Deklaracja zgodności
15	Gwarancja

Wprowadzenie

Kupując wysokiej jakości Delta dokonałeś doskonałego wyboru ® Marka produkt.

W ten sposób zyskujesz pewność i spokój ducha, wynikający z zakupu produktu, który został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami wykonania-
ance i bezpieczeństwie, poparte wysokimi standardami jakości Aldi.

Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z zakupu, więc ta Delta ® produkt jest objęty kompleksową 3-letnią gwarancją producenta i znakomitym po
sprzedaż za pośrednictwem naszej dedykowanej Infolinii.

Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się zakupem przez wiele lat.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakup jest wadliwy, zadzwoń na naszą Infolinię w celu uzyskania natychmiastowej pomocy. Reklamacje dotyczące wadliwego produktu zgłoszone w ciągu 3-letniego okresu gwarancyjnego zostaną naprawione lub wymienione bezpłatnie pod warunkiem posiadania zadowalającego dowodu zakupu (paragon należy zachować w bezpiecznym miejscu!). Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe. Należy jednak pamiętać, że gwarancja utraci ważność

i nieważne, jeśli okaże się, że produkt został celowo uszkodzony, niewłaściwie użyty lub
zdemontowany.

Bezpieczeństwo



Przeczytaj uważnie poniższe informacje i zachowaj te instrukcje na wypadek, gdybyś musiał zająć do nich później. Jeśli przekazujesz produkt innej osobie, dołącz również te instrukcje.

Urządzenia te mogą być używane przez dzieci od 8 roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieli wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia i przewodu zasilającego.

To urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Chleb może się palić. Dlatego nigdy nie używaj tosterów w pobliżu lub poniżej materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony.

Regularnie usuwaj bułkę tartą i czyść urządzenie. Szczegóły na ten temat można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie”.

Jeśli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub profesjonalny warsztat, aby uniknąć zagrożeń.

Przeznaczenie

Ten toster służy do:

- opiekania pieczywa, takiego jak pokrojony chleb tostowy, bułki, grubsze kromki chleba i tym podobne.
- do podgrzewania potraw specjalnie do tego przeznaczonych. Upewnij się, że zwracasz uwagę na instrukcje przygotowania i czasy podane na opakowaniu żywności. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w zwykłych ilościach tam występujących. Toster nie nadaje się do użytku komercyjnego lub domowego w kuchniach dla pracowników sklepów, biur i innych powierzchni komercyjnych, w nieruchomościach rolniczych, przez klientów w hotelach, motelach lub innych obiektach mieszkalnych lub w obiektach typu bed and breakfast.

Zagrożenia dla dzieci

Trzymaj torby i folie opakowaniowe z dala od niemowląt i małych dzieci; istnieje ryzyko uduszenia!

Zagrożenie elektryczne

Tostera nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Dlatego też nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wilgoci, np. Zlewu.

Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie używaj

urządzenia na zewnątrz.

Jeśli toster wpadł do wody, nie sięgaj do wody! Przed wyjęciem urządzenia należy najpierw odłączyć kabel zasilający. Oddaj urządzenie do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie przed ponownym użyciem.

Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka ochronnego o napięciu odpowiadającym „danym technicznym”.

Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyjąć wtyczkę.

Nie używaj urządzenia:

- jeśli samo urządzenie lub jego części są uszkodzone,
- jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
- jeśli urządzenie spadło.

Przed użyciem całkowicie rozwiń kabel zasilający. Należy przy tym uważać, aby przewód zasilający nie został uszkodzony przez ostre krawędzie, gorące przedmioty lub obracające się części.

Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka:

- jeśli nie używasz tostera,
- po każdym użyciu,
- przed czyszczeniem lub odstawieniem urządzenia,
- jeśli podczas pracy wystąpi oczywista usterka,
- podczas burzy z piorunami.

Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.

Nigdy nie sięgać do wnętrza urządzenia - nawet jeśli jest zimne - i nie wkładać żadnych metalowych przedmiotów.

Nie wykonuj żadnych modyfikacji urządzenia ani jego kabla zasilającego. Naprawy należy wykonywać tylko w profesjonalnym warsztacie, ponieważ urządzenia, które nie zostały prawidłowo naprawione, mogą być niebezpieczne dla użytkownika. Zwróć także uwagę na załączone warunki gwarancji.

Nie używaj przedłużacza.

Jeśli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub profesjonalny warsztat, aby uniknąć zagrożeń.

Poparzenia / oparzenia i zagrożenie pożarem

Nigdy nie zakrywaj tostera, gdy go używasz lub jeśli jest jeszcze gorący po użyciu. Stojaka na rolki nie wolno również przykrywać (np. folią aluminiową). Zagrożenie pożarowe!

Nigdy nie umieszczaj chleba bezpośrednio na otworach tostera / opiekacza. W przeciwnym razie w urządzeniu może gromadzić się ciepło. Zagrożenie pożarowe!

Nie używaj tostera bez nadzoru.

Szufladę na okruchy należy wkładać podczas użytkowania.

Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj go i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przeniesieniem, czyszczeniem lub odstawieniem.

Urządzenie posiada dodatkowe, automatyczne wyłączanie temperatury. W przypadku przegrzania z powodu niewłaściwego użytkowania trwający proces opiekania zostanie przerwany. Opiekanie można kontynuować w normalny sposób dopiero po ostygnięciu urządzenia do temperatury pokojowej.

Tosty z pieczywa mogą być bardzo gorące. Pozostaw je do ostygnięcia lub użyj uchwytu do garnka, aby dotknąć chleba.

Po użyciu stojak na rolki jest gorący. Pozostawić do ostygnięcia przed wyjęciem z urządzenia lub zapakowaniem.

Nie składaj stojaka na rolki w górę iw dół gołą ręką. Zawsze używaj wyznaczonej dźwigni składania.

Chwyć tosty na środku i wyjmuj je tylko wtedy, gdy jest wyjmowane z urządzenia.

Ustaw urządzenie tak, aby ciepło mogło się z niego wydostawać. Nie umieszczaj urządzenia pod wiszącą szafką lub w rogu.

Ze względu na ryzyko pożaru nie należy wielokrotnie opiekąć chleba ani bułek. Aby uzyskać „chrupanie”, należy korzystać wyłącznie z funkcji „chrupiące”, patrz strona 11.

Jeśli toster nie wyłączy się automatycznie po kilku minutach, naciśnij przycisk stop



lub wyjmij wtyczkę z gniazda. Dotyczy to również sytuacji, gdy z urządzenia wydobywa się dym.

Nie należy opiekąć pieczywa, takiego jak pieczywo chrupkie, tosty melba itp. Nie wolno również opiekąć pieczywa, które zostało już posmarowane tłuszczem, masłem lub podobnymi produktami, a także produktów chlebowych, które są nadal zapakowane w folię.

Ryzyko obrażeń z innych przyczyn

Nie pozwól, aby kabel zasilający zwisał z krawędzi blatu lub powierzchni roboczej. Można się o nią zaczepić lub dzieci mogą pociągnąć nim w dół.

Uwaga - uszkodzenie mienia

Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i żaroodpornej powierzchni. Czyniąc to, zapewnij wystarczająco dużą odległość od silnych źródeł ciepła, np. Płyty grzejnych, rur grzewczych itp.

Na spodzie urządzenia znajdują się nóżki. Ponieważ powierzchnie mebli / podłóg są wykonane z różnych materiałów i są traktowane różnymi środkami pielęgnacyjnymi, nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre z tych materiałów zawierają elementy, które mogą atakować i zmiękczać nóżki urządzenia. W razie potrzeby umieść antypoślizgową podstawę pod nóżkami urządzenia.

Nigdy nie używaj twardych, zarysowujących lub ściernych detergentów. Mogłyby zarysować powierzchnie.

Zakres dostawy


Toster z dwoma gniazdami

Instrukcja obsługi z gwarancją

Części i elementy obsługi



Przyciski operacyjne:

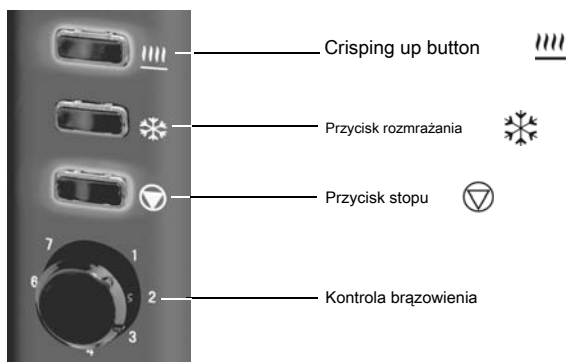

Wszystkie obramowania przycisków mogą świecić na niebiesko podczas danej operacji.

Przed pierwszym użyciem

Rozpakowanie i konfiguracja



ZARYZYKOWAĆ

Chleb może się palić. Dlatego nigdy nie używaj tosterek w pobliżu lub poniżej materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony.

1. Wyjęto zapakowane urządzenie z pudełka.
2. Rozwiń kabel zasilający ze związka kabla. Znajduje się na spodzie tostera.
3. Poprowadź kabel przez wnękę kablową.
4. Toster postaw na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni. Ciepło wytwarzane podczas
Podczas używania musi być możliwość ucieczki dookoła.
5. Włóż wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka.

Ogrzewanie

Przed pierwszym użyciem rozgrzej urządzenie 4x bez opiekania pieczywa.



ZARYZYKOWAĆ

- Nigdy nie przykrywaj tostera ani rusztu na rolki, gdy go używasz lub jeśli jest jeszcze gorący po użyciu.
 - Nie używaj tostera bez nadzoru. Szufladę na okruszki należy zawsze wkładać podczas użytkowania.
 - Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj go i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przeniesieniem, czyszczeniem lub odstawieniem.
-
-
- Podczas pierwszego podgrzewania może pojawić się lekki zapach, który wkrótce zniknie. Zapewnij wystarczającą wentylację, np. Przez otwarte okno.
 - Dźwignia obsługi blokuje się tylko wtedy, gdy wtyczka tostera jest podłączona do gniazdka pod napięciem.
-

1. Ustaw kontrolę opiekania na najwyższy poziom.
 2. Naciśnij dźwignię obsługową w dół.
 3. Powtórz tę procedurę 3x, po każdym wyłączeniu urządzenia i ostygnięciu
na chwilę w dół.
- Następnie toster jest gotowy do użycia.

Wskazówki i informacje dotyczące użytkowania

W przypadku opiekania suchego chleba użyj niższego stopnia zarumienienia, ponieważ suchy chleb opiekany jest szybciej niż świeży.

Automatyczne centrowanie zapewnia, że kromki chleba lub tostów są utrzymywane pośrodku między prętami grzejnymi i równomiernie zarumieniane.

Po opiekaniu kromki chleba są automatycznie podnoszone, dzięki czemu można je łatwiej wyjąć (funkcja podnoszenia).

Pomiędzy dwoma procesami opiekania należy odczekać co najmniej pół minuty. Powoduje to równomierne zrumienienie tostów i zapobiega przegrzaniu tostera.

W przypadku ciemniejszego pieczywa należy wybrać wyższy stopień zrumienienia niż w przypadku chleba białego.

Liczby na kontrolce opiekania nie są czasami. Są jedynie wskazówką dotyczącą stopnia zrumienienia.

Najwyższy stopień zarumienienia należy stosować tylko do dużych kromek ciemnego chleba. Jeśli za dużo opieczesz lekki chleb, stanie się on niejadalny. Może również powodować powstawanie dymu podczas opiekania. W takim przypadku naciśnij przycisk stop



natychmiast..

Rodzaj i grubość pieczywa oraz temperatura wpływają na stopień zrumienienia. Najpierw spróbuj mniejszego stopnia zarumienienia.

Wybierz niższy stopień przypieczenia, jeśli chcesz upiec tylko jedną kromkę. Możesz również użyć rusztu na bułki, np. Do opiekania tostów lub bułeczek do hamburgerów.

Posługiwać się

Opiekanie



ZARYZYKOWAĆ

- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj go i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przeniesieniem, czyszczeniem lub odstawieniem.
- Chleb tostowy może być bardzo gorący. Pozostaw je do ostygnięcia lub użyj uchwyty do garnka, aby dotknąć chleba.
- Nigdy nie umieszczaj pieczywa bezpośrednio na otworach tostera / opiekacza. W przeciwnym razie w urządzeniu może gromadzić się ciepło. Zagrożenie pożarowe!
- Jeśli toster nie wyłączy się automatycznie po kilku minutach, naciśnij przycisk stop lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Dotyczy to również sytuacji, gdy z urządzenia wydobywa się dym.

1. Ustaw kontrolę opiekania na wymagany stopień opiekania:

1 = bardzo jasne brązowienie

7 = bardzo ciemne brązowienie (nadaje się tylko do dużych kromek z ciemnym pieczywem).

2. Włóż po jednej kromce chleba do każdego otworu do opiekania.

3. Naciśnij dźwignię obsługową w dół, aż się zatrzaśnie.

Kontrolka na przycisku stop



zaświeci się na niebiesko

Po osiągnięciu wybranego stopnia opiekania toster automatycznie się wyłączy. Tosty zostaną podniesione i przycisk stop



zaświeci się.



Jeśli chcesz wcześniej przerwać opiekanie, naciśnij przycisk stop



Chrupiące bułki



ZARYZYKOWAĆ

- Nie składać stojaka na rolki w górę i w dół gołą ręką. Zawsze używaj przeznaczonej do tego dźwigni!

- Zawsze chrupiące bułki na ruszcie. Nigdy nie umieszczaj bułek bezpośrednio na otworze do opiekania.

1. Złożyć stojak na rolki, przesuwając do góry odpowiednią dźwignię.

2. Umieść jedną lub dwie rolki w rozkładanym stojaku na rolki.

3. Ustaw kontrolę opiekania na wymagany stopień opiekania.

4. Naciśnij dźwignię obsługową w dół, aż się zablokuje. Kontrolka na przycisku stop



będzie

świecić na niebiesko

Po osiągnięciu wybranego stopnia opiekania toster automatycznie się wyłączy.

5. Ostrożnie odwróć rolki i ponownie włącz tost.

Po osiągnięciu wybranego stopnia opiekania toster automatycznie się wyłączy.



ZARYZYKOWAĆ

Tosty z pieczywa mogą być bardzo gorące. W razie potrzeby użyj uchwytu do garnka, aby odwrócić rolki.



- Stopień zrumienienia zależy również od wielkości i świeżości bułki. Zwróć uwagę na brązowienie.
- Odczekać co najmniej jedną minutę między procesami chrupania, aby toster się nie przegrzał.
- Jeśli chcesz wcześniej przerwać opiekanie, naciśnij przycisk stop



Po użyciu i ostygnięciu złożyć stojak na rolki z powrotem za pomocą składanej dźwigni.

Chrupiące pieczywo



ZARYZYKOWAĆ

Do „chrupania” należy używać tylko opisanej poniżej funkcji chrupania, ponieważ w przeciwnym razie może się łatwo spalić.

Dzięki funkcji chrupania pieczywo można podgrzać bez przyrumieniania. To jest praktyczne, np. jeśli chcesz podgrzać chleb, który został już upieczony.

1. Włóż chleb do otworu do opiekania.
2. Naciśnij dźwignię obsługową w dół, aż się zatrzaśnie.
Kontrolka na przycisku stop  zaświeci się na niebiesko
3. Naciśnij przycisk smażenia 
Zapalą się kontrolki stopu i przycisku krępnienia.

Gdy chleb jest podgrzany i chrupiący, toster wyłączy się automatycznie, a pokrojony chleb zostanie podniesiony.



- Ustawiony stopień zarumienienia nie ma wpływu na czas chrupania.
- - Jeśli chcesz wcześniej przerwać opiekanie, naciśnij przycisk stop



Opiekanie mrożonego chleba

Dzięki tej funkcji zamrożony chleb jest najpierw rozmrażany, a następnie opiekany w jednym procesie.

1. Strąć lub zdrapać luźny i nadmiar lodu z chleba.
2. Ustaw kontrolę opiekania na wymagany stopień opiekania.
3. Włóż chleb do otworu do opiekania.

4. Naciśnij dźwignię obsługową w dół, aż się zatrzaśnie.

Kontrolka na przycisku stop



zaświeci się na niebiesko.

5. Naciśnij przycisk rozmrażania



Zapalą się lampki na przycisku zatrzymania i rozmrażania.

Gdy chleb zostanie rozmrożony i przypieczony, toster wyłączy się automatycznie, a pokrojony chleb zostanie podniesiony.



- Rozmrażanie i piekanie są ze sobą powiązane. W celu uzyskania jasnego brązowienia należy ustawić niski stopień brązowienia.

- Jeśli chcesz wcześniej przerwać piekanie, naciśnij przycisk stop



Usuwanie uwięzionego tostu z otworu do piekania

Oto jak postępować w przypadku, gdy kromka chleba utknęła w pułapce i uniemożliwia podniesienie kromek chleba po opiekowaniu:

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól tosterowi całkowicie ostygnąć.
2. Wyjmij szufladę na okruchy.
3. Obróć toster na bok, aby kromki chleba wypadły. W razie potrzeby użyj pliku drewniany patyczek, np. łyżka kuchennej, w celu usunięcia uwięzionych kromek chleba.

Nigdy nie używaj noża. Nie dotykaj przewodów grzejnych wewnątrz urządzenia.

Słowo kluczowe „akrylamid”

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, akrylamid powstaje jako „efekt uboczny” reakcji brązowienia podczas pieczenia, smażenia, grillowania, głębokiego smażenia potraw i tostów zawierających węglowodany, np. Produkty zbożowe.

Na podstawie testów na zwierzętach uznano, że akrylamid może powodować raka i uszkodzające geny, a zwłaszcza formy na powierzchni żywności. Dlatego zaleca się piekanie chleba, bułek i pieczywa tylko przez krótki czas i przy stopniu zarumienienia dostosowanym do mniejszego stopnia.

Uwaga: stan wiedzy w zakresie badań naukowych stale się rozwija i może ulec zmianie już w momencie drukowania niniejszej instrukcji obsługi. Dodatkowe i szczególnie nowsze informacje są dostępne w gazetach codziennych i innych mediach, takich jak Internet.

Czyszczenie



ZARYZYKOWAĆ

- Tostera nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia.
- Przed czyszczeniem odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Ryzyko poparzenia!

Mieszkaniowy

1. Wytrzyj toster lekko wilgotną, miękką szmatką. Rozłóż stojak na rolki i wytrzyj go.
2. W celu dalszej pielęgnacji obudowy ze stali nierdzewnej od zewnątrz można użyć dostępną na rynku środków do pielęgnacji stali nierdzewnej. Proszę zwrócić uwagę na instrukcje producenta dotyczące użytkowania.

Szuflada na okruchy

Okruchy, które spadły, są zbierane w szufladzie na okruchy. Szufladę na okruchy należy regularnie czyścić - w zależności od zastosowania.

1. Wyjmij szufladę na okruchy.
2. Opróżnij szufladę na okruchy i wytrzyj ją miękką, lekko wilgotną szmatką.
3. Całkowicie wsuń szufladę na okruchy do urządzenia.

Dane techniczne

Zasilacz:	230 V ~, 50 Hz
Wynik:	1000 watów
Klasa ochrony:	ja



Ponieważ nasze produkty są stale rozwijane i ulepszane, możliwe są modyfikacje konstrukcyjne i zmiany techniczne.

Usterka i naprawa

Wina	Możliwe przyczyny i usuwanie
Brak funkcji / dźwignia obsługowa nie blokuje się.	- Włożyć wtyczkę? - Kromki chleba za grube?
Toster wyłącza się ponownie po krótkim czasie / chleb ledwo zarumieniony.	- Czy aktywowano funkcję crisping up? - Niski stopień zrumienienia?
Tost jest zbyt zarumieniony.	Za wysoki stopień związania z brązem?
Chleb nie podnosi się po opiekowaniu.	Czy kromka chleba utknęła w otworze do opiekania? Wpływy zostały wcześniej opisane, patrz strona 12.
Toster wyłącza się po kilku użyciach i nie można go natychmiast ponownie włączyć.	- Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem, proszę poczekać, aż toster ostygnie do temperatury pokojowej. - W przypadku niewłaściwego użycia, np. Zbyt krótkich przerw między procesami opiekania, urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem tymczasowo wyłącza toster w celu samoobrony.

Sprzedaż



Utylizować opakowania posegregowane według rodzaju.

Jeśli urządzenie nie będzie już nadawać się do użytku, skontaktuj się z lokalnym wydziałem odpadów w celu uzyskania dalszych informacji.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

Deklaracja zgodności

Gwarantujemy zgodność produktu z obowiązującymi normami. Pełną deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem www.gt-support.de.

Model: GT-Tds-eds-04-UK

Urządzenie zostało wyprodukowane z największą starannością.

Okres gwarancji wynosi trzy lata od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu, ponieważ bez niego reklamacja nie może być rozpatrzona.



W okresie gwarancyjnym paragon oraz wypełnioną kartę gwarancyjną z opisem usterki należy zwrócić po telefonicznym kontakcie z centrum serwisowym. Nowe urządzenie zostanie zwrócone.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich praw ustawowych. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku szkód spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem i siłą wyższą.

Niniejsza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli urządzenie zostanie w jakikolwiek sposób naruszone.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy o kontakt telefoniczny z centrum serwisowym na bezpłatny numer telefonu lub e-mail:

Centrum serwisowe Globaltronics

c / o Bridges Logistics

Box 1125

Bromley

BR1 9TW

UK

Infolinia - Wielka Brytania: 0800/328 6020 Infolinia -

Irlandia: 00800/4467 5888 Mail:

info@globaltronicssupport.com

W przypadku konieczności zwrotu urządzenia do nas, należy je prawidłowo zapakować, ponieważ nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.



Dwa gniazda

Opiekacz

3 LATA KARTA GWARANCYJNA

Nazwa

Adres

E-mail

Numer telefonu

Model nr.

Miejsce zakupu

Prosimy o przesłanie kompletnej karty gwarancyjnej na adres:

Centrum serwisowe Globaltronics

c / o Bridges Logistics

Box 1125

Bromley

BR1 9TW

UK

Infolinia - Wielka Brytania: 0800/328 6020 Infolinia -

Irlandia: 00800/4467 5888 Mail:

info@globaltronicssupport.com

E46065

10/13