


Instrukcja obsługi

Uniwersalna pompka elektryczna 3w1

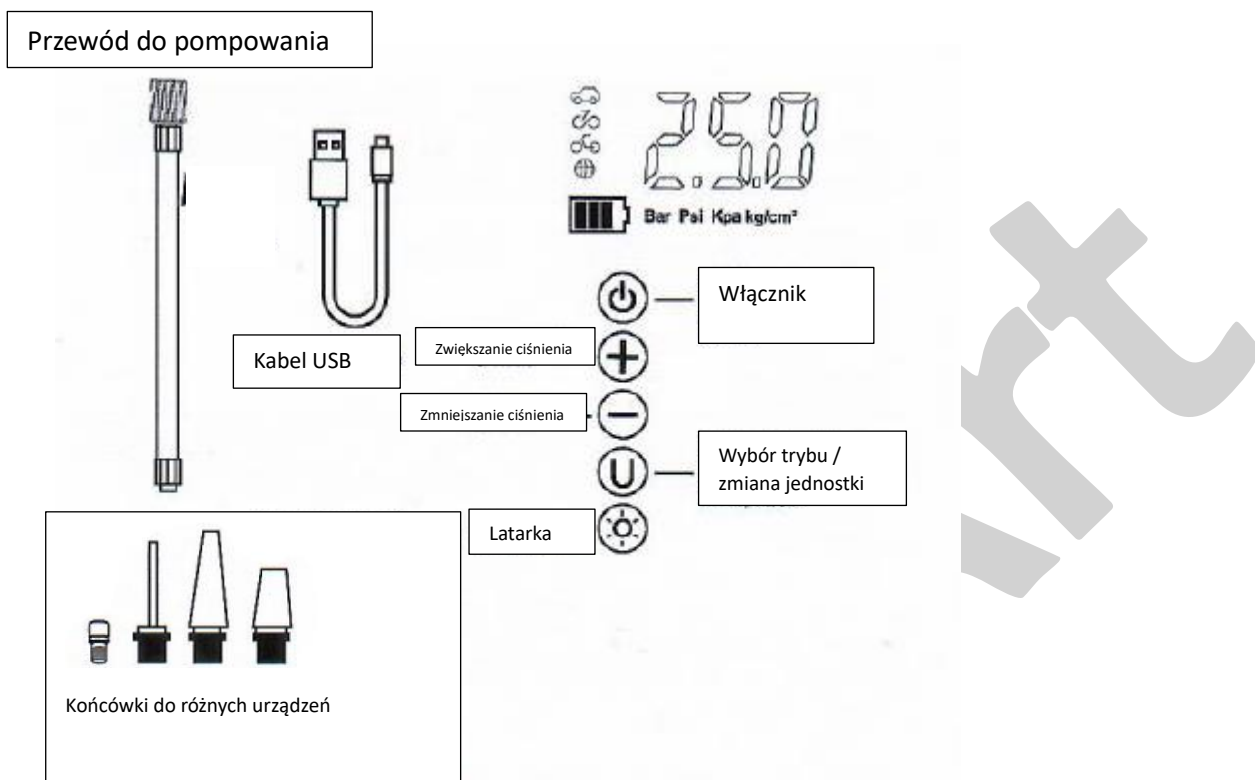

Przed pierwszym użyciem należy naładować pompkę.

Wkręcić wężyk do pompki, zamocować końcówkę odpowiednią do pompowanej rzeczy.

Włączyć pompkę przytrzymując na 2 sekundy włącznik.

Przyciskiem „U” wybrać, co będzie pompowane – samochód, motocykl, rower, piłka lub inny przedmiot. Do tych pozycji przyporządkowane jest domyślna wartość ciśnienia. Można ją regulować przyciskami „plus” i „minus”.

Pompka po osiągnięciu wskazanej wartości ciśnienia wyłączy się.

Zamocować końcówkę do zaworu w pompowanej rzeczy. Przyciskając krótko włącznik można rozpocząć i zakończyć pompowanie.

Przyciskiem „latarka” można wybrać odpowiedni tryb świecenia latarki – zwykłe światło, czerwono-niebieskie błyski, sygnał S.O.S.

Pompka także służyć jako powerbank.

UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta pompowanych przedmiotów odnośnie ciśnienia maksymalnego. Przekroczenie tej wartości grozi zniszczeniem pompowanych przedmiotów i może być niebezpieczne dla użytkownika.