



blumfeldt



Heat Guru Plus

Promiennik podczerwieni

Uwaga: Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.

10033691
10033692

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	4
Instalacja	5
Eksploatacja	5
Czyszczenie i konserwacja	6
Utylizacja urządzenia	6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033691, 10033692
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/WE (ErP)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Urządzenie jest podczas użytkowania gorące. Nie dotykaj gorących powierzchni.



Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części tego produktu są podczas użytkowania gorące i mogą spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej.

- Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy. Zanim przesuń urządzenie, upewnij się, że całkowicie ostygło i jest odłączone od zasilania.
- Ustaw urządzenie w odległości co najmniej 1 metr od łatwopalnych materiałów, np. mebli, drzew, liścia, suchej trawy i krzaków.
- Element grzejny nie może być skierowany w stronę sufitu. Skieruj urządzenie w stronę, gdzie chcesz emitować ciepło.


Uwaga: Aby zapobiec przegrzaniu, nie zakrywaj urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do suszenia ubrań.

- ZAWSZE upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się dzieci lub zwierzęta, a trzymaj je w bezpiecznej odległości od urządzenia.
- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od 8 roku życia, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą urządzenia używać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego używania urządzenia i po zrozumieniu zagrożeń związanych z jego używaniem.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Młodsze osoby bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz oznaki uszkodzeń; nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzeń.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować jego funkcji elektrycznych lub mechanicznych. Urządzenie to nie zawiera żadnych części, których można samodzielnie naprawiać. Naprawiać urządzenie może wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Nieautoryzowane naprawy i zmiany na urządzeniu unieważniają gwarancję.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

- Nie przemieszczaj urządzenia, mając mokre ręce. W razie niezamierzonego kontaktu z elementem grzejnym, oczyścić odciski palców miękką szmatką zamoczoną w alkoholu, w przeciwnym razie dojdzie do przepalenia miejsc styku, co następnie spowoduje przedwczesną awarię urządzenia.
- Nie wymieniaj elementu grzejnego.
- Produkt ten nadaje się do użytku zewnętrznego ani wewnętrznego. Urządzenia nie używaj w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznicu lub basenu.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać na zewnątrz w niesprzyjających warunkach pogodowych lub podczas deszczu.
- Nie używaj urządzenia, mając mokre ręce.
- Przewodu zasilającego nie umieszczaj pod dywanem. Przewodu zasilającego nie zakrywaj żadną pokrywką. Przewód zasilający umieść tak, aby nikt o niego się nie potknął.
- Przewodu zasilającego nie owijaj wokół urządzenia.
- Do urządzenia nie wkładaj żadnych przedmiotów i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Aby zapobiec możliwemu pożarowi, nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- W środku urządzenia znajdują się części, które są gorące. Urządzenie trzymaj z dala od paliw, substancji łatwopalnych lub miejsc, gdzie magazynuje się takie materiały. Urządzenie trzymaj w bezpiecznej odległości od ogrzewanych powierzchni i otwartego ognia.
- Jeśli to możliwe, unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że jest on odpowiedni do tego celu i został przetestowany do użytku na zewnątrz.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, które jest odpowiednie do użytku na zewnątrz.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka elektrycznego i upewnij się, że urządzenie ostygło przed jego przeniesieniem, czyszczeniem lub przechowywaniem.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane do celów komercyjnych. Każde inne niezalecane przez producenta użycie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie zaleca się stosowania dodatkowych urządzeń na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia z zaprogramowanym regulatorem, sterowaniem zdalnym lub innym urządzeniem, które je może automatycznie wyłączyć, ponieważ w przypadku nieprawidłowego umieszczenia urządzenia istnieje ryzyko jego zapalenia.

OPIS PRODUKTU

1	Korpus	7	Stojak/podstawa
2	Płyta połączeniowa	8	Klips do przewodu
3	Śruba M6*8	9	Śruba M4*28
4	Płyta mocująca	10	Podkładka
5	Śruba M6*27	11	Śruba M6*35
6	Obudowa podstawy	12	Pilot zdalnego sterowania

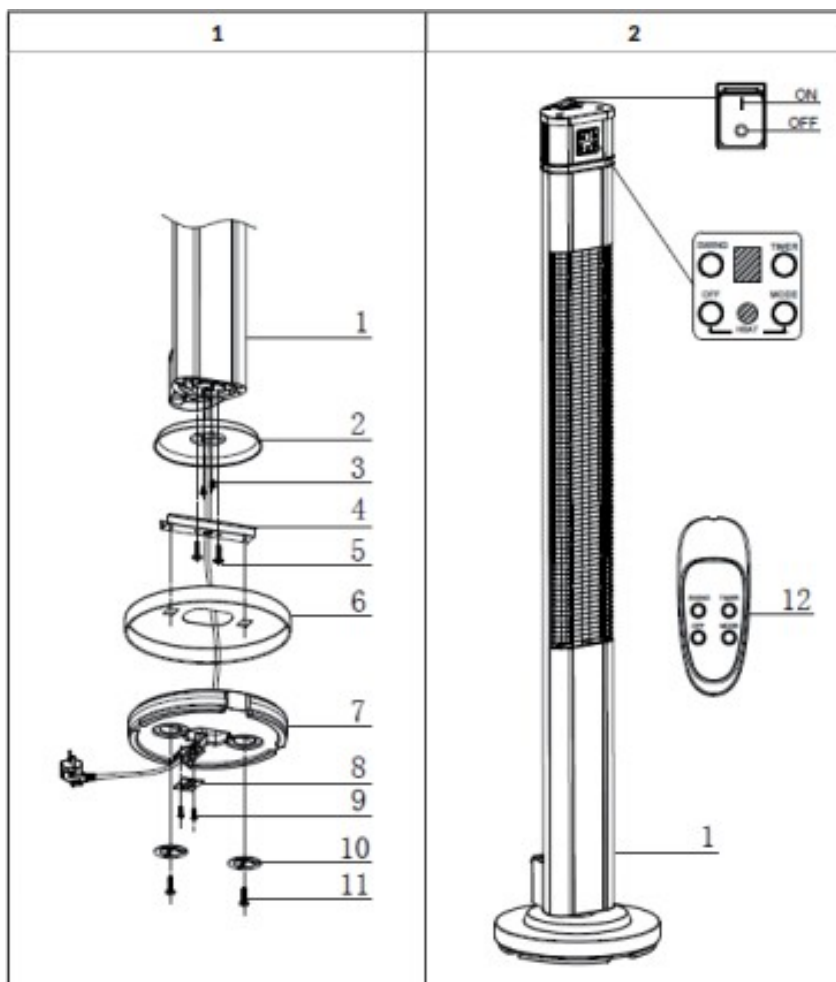

Akcesoria

L.	Opis	L.	Opis
1	Klucz imbusowy	2	Podkładka
2	Śruba M6*8	1	Pilot zdalnego sterowania
2	Śruba M6*27	2	Śruba M4*28
1	Klips do przewodu	2	Śruba M6*35

INSTALACJA

1. Wyjmij główną część urządzenia (1), stojak (7), spodnią osłonę (6) i akcesoria z opakowania.
2. Obróć główną część urządzenia (1) o 180° i przymocuj płytę połączeniową (2) do korpusu (1) za pomocą śrub (3).
3. Potem przymocuj płytę mocującą (4) do płyty połączeniowej (2) za pomocą śrub (5).
4. Wyciągnij wtyczkę i przewód zasilający przez otwór w obudowie stojaka (6) oraz otwór w stojaku (7), a następnie przymocuj klips do przewodu (8) za pomocą śrub (9).
5. Następnie przymocuj obudowę stojaka (6) do korpusu (1) za pomocą podkładek (10) i śrub (11).

EKSPLOATACJA

1. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
2. Kontrolka LED zacznie migać i sygnalizuje, że urządzenie jest w trybie czuwania. Jeśli naciśniesz przycisk MODE (tryb), urządzenie włączy ogrzewanie niskotemperaturowe. Jeśli znów naciśniesz przycisk MODE, ustawisz wydajność ciepłą w kolejności: niska > średnia > wysoka > niska.
3. Naciśnij przycisk SWING (obracanie) na urządzeniu lub pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić funkcję obracania. Ponownie naciśnij przycisk, aby ją wyłączyć.
4. Naciśnij przycisk TIMER (timer) na urządzeniu lub pilocie zdalnego sterowania, aby ustawić czas 0–9 godzin. 0 oznacza, że timer jest wyłączony. Każde naciśnięcie przycisku zmienia timer o jedną godzinę.
5. Jeśli chcesz wyłączyć ogrzewanie, naciśnij przycisk OFF na pilocie zdalnego sterowania lub urządzeniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Nie należy używać środków czystości ani zanurzać urządzenia w wodzie.
- Zewnętrzna część wytrzyj nawilżoną tkaniną.
- Urządzenie zawiera części, do których użytkownik nie ma dostępu. Urządzenie może naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie dyrektywy należy oddać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta. Ten produkt zawiera akumulator, który jest objęty europejską dyrektywą 2006/66/ES, co znaczy, że go nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Informuj się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych baterii. Właściwe zbieranie i utylizacja baterii przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji.

